

Ciparkamera HP Photosmart M305/M307 ar HP Instant Share

# Lietotāja rokasgrāmata



### Juridiskā informācija

© Autortiesības 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP izstrādājumu un pakalpojumu garantijas ir norādītas šiem izstrādājumu un pakalpojumiem piederīgajos garantijas paziņojumos. Neko no šeit ietvertās informācijas nevar uzskatīt par papildu garantijas nosacījumiem. HP neatbild par iespējamām šajā materiālā sastopamām tehniskām vai redakcionālām kļūdām vai neprecizitātēm.

Windows® ir ASV reģistrēta Microsoft Corporation preču zīme.

SD logotips ir attiecīgā īpašnieka preču zīme.

lespiests Ķīnā

# Saturs

1. nodaļa:	
sagatavošana lietošanai	9
Uzstādīšana	
Plaukstas locītavas siksnas piestiprināšana	. 10
Bateriju ievietošana	
Atmiņas kartes (jāiegādājas atsevišķi)	
ievietošana	. 11
leslēgšana	. 12
Valodas izvēle	. 13
Datuma un laika iestatīšana	
Programmatūras instalēšana	. 14
Windows®	
Macintosh	. 15
Lietotāja rokasgrāmata kompaktdiskā	. 16
Kameras sastāvdaļas	
Kameras aizmugure un labie sāni	. 17
Kameras priekšpuse, kreisie sāni un apakšpuse	. 21
Kameras augšpuse	. 22
Kameras režīmi	. 23
Kameras izvēlnes	. 23
Palīdzības izvēlnes izmantošana	. 25
Kameras stāvokļa ekrāns	. 26
lepriekšējo iestatījumu atjaunošana	. 26
2. nodaļa:	
fotografēšana un videoklipu ierakstīšana	.27
Fotografēšana	
Skaņas ierakstīšana fotoattēliem	
Videoklipu ierakstīšana	. 29
Tioxaliata i-mantoxana	20

Kameras fokusēšana	
Automātiskās fokusēšanas izmantošana	
Fokusējuma fiksēšanas izmantošana34	
Tālummaiņas izmantošana	
Optiskā tālummaiņa	
Digitālā tālummaiņa	
Zibspuldzes iestatīšana	
Fotografēšanas režīmu izmantošana	
lekšējā taimera iestatījumu izmantošana41	
Sērijfoto iestatījuma izmantošana43	
Izvēlnes Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne)	
lietošana	
Izvēlnes opciju palīdzība	
EV Compensation (EV kompensācija)	
Attēlu kvalitāte	
Baltās krāsas balanss49	
ISO jutība51	
Krāsas	
Datuma un laika uzdruka53	
3. nodaļa:	
attēlu un videoklipu apskate 55	
Demonstrēšanas izmantošana55	
Kopsavilkuma ekrāns58	
Sīktēlu apskate	
Attēlu palielināšana	
Demonstrēšanas izvēlnes lietošana60	
Dzēšana	
Skaņas ierakstīšana64	
Pagriešang	

4. nodaļa:
HP Instant Share lietošana
Izvēlnes HP Instant Share Menu lietošana
Adresātu iestatīšana izvēlnē HP Instant Share Menu . 69
Adresātu iestatīšana Windows datorā 71
Adresātu iestatīšana Macintosh datorā73
Attēlu izvēle HP Instant Share adresātiem 74
Kā HP Instant Share nosūta attēlus pa e-pastu75
5. nodala:
attēlu pārsūtīšana un drukāšana77
Attēlu pārsūtīšana uz datoru77
Attēlu drukāšana tieši no kameras 79
6. nodaļa:
zvēlnes Setup Menu (lestatījumu izvēlne)
lietošana
Display Brightness (Displeja spilgtums)
Camera Sounds (Kameras skaņas)
Live View at Power On (Tiešskats ieslēdzot kameru) 85
Date & Time (Datums un laiks)
USB Configuration (USB konfigurācija)
TV Configuration (TV konfigurācija)
Move Images to Card (Attēlu pārvietošana uz karti) . 90
7. nodaļa:
r. nodaļa. problēmu novēršana un tehniskais atbalsts91
Kameras sākotnējo iestatījumu atjaunošana92
Kameras izmantošana, neinstalējot
programmatūru HP Image Zone
Attēlu pārsūtīšana uz datoru, nelietojot
programmatūru HP Image Zone94
Izmantojot atmiņas kartes lasītāju94
Kameras konfigurēšana par disku 97
Kameras objektīva tīrīšana98
Problēmas un risinājumi99
Kļūdu ziņojumi kamerā

Kļūdu ziņojumi datorā	3
Kur meklēt palīdzību131	
HP pieejamības interneta lapa	
HP Photosmart interneta lapa131	
Tehniskā atbalsta nodrošināšanas kārtība 132	2
Telefoniskais atbalsts Amerikas Savienotajās	
Valstīs un Kanādā134	1
Telefoniskais atbalsts Eiropā, Tuvajos	
Austrumos un Āfrikā	5
Telefoniskais atbalsts citur pasaulē	7
Pielikums A:	
paterijas139	
Svarīgākā informācija par baterijām139	
Bateriju ekspluatācijas laika paildzināšana 140	
Drošības norādījumi, lietojot NiMH baterijas 141	
Bateriju veiktspēja atkarībā no veida143	
Strāvas indikatori144	
NiMH bateriju uzlādēšana	
NiMH bateriju uzlādes drošības norādījumi 147	
Dīkstāves režīma taimauts enerģijas taupīšanai 148	3
Pielikums B:	
kameras piederumu iegāde 149	)
Pielikums C:	
ehniskā informācija151	
Atmiņas ietilpība	′
Pielikums D:	
nformācija par garantiju	,
Hewlett-Packard ierobežotās garantijas	
paziņojums	,
Atbrīvošanās no materiāliem	
Drošības noteikumi	7

# nodaļa: sagatavošana lietošanai

Apsveicam jūs ar šīs HP Photosmart ciparkameras iegādi! Šai kamerai ir daudz funkciju, kas atvieglo fotografēšanu, ieskaitot 7 fotografēšanas režīmus, HP Instant Share, tiešās drukāšanas iespēju, manuālās un automātiskās vadības iespējas, kamerā pieejamu palīdzību un papildus pieejamo kameras dokstaciju.

Lietojot HP Instant Share, jūs varat viegli izvēlēties kamerā saglabātos attēlus automātiskai nosūtīšanai biežāk lietotajiem adresātiem (piemēram, uz e-pasta adresēm vai tiešsaistes albumiem) nākamreiz, kad kamera tiks pieslēgta datoram. Jūsu draugi un ģimene var pavisam vienkārši saņemt un apskatīt attēlus pa e-pastu, neapgrūtinot sevi ar lielu failu pielikumu atvēršanu. Izmantojot tiešās drukāšanas iespēju, jūs varat viegli izvēlēties kamerā saglabātos attēlus un tos automātiski izdrukāt nākamreiz, kad kameru savienosit ar datoru vai tieši ar jebkuru HP Photosmart printeri vai PictBridge saderīgu printeri, pat neveidojot savienojumu ar datoru.

Lai fotografēt būtu vēl ērtāk, jūs varat iegādāties HP Photosmart M sērijas kameras dokstaciju. Lietojot kameras dokstaciju, jūs varat ērti pārsūtīt attēlus uz datoru, nosūtīt attēlus uz printeri vai



televizoru, kā arī uzlādēt kameras niķeļa metāla hidrīda (NiMH) baterijas. Turklāt kameras dokstacija ir arī ērta vieta kameras glabāšanai.

## **Uzstādīšana**

Lai atrastu kādu kameras detaļu (piemēram, pogu vai indikatoru), izpildot šajā nodaļā sniegtos norādījumus, skatiet **Kameras sastāvdaļas** 17. lpp.


# Plaukstas locītavas siksnas piestiprināšana

Piestipriniet plaukstas locītavas siksnu pie tās stiprinājuma kameras sānos, kā parādīts attēlā.



# Bateriju ievietošana

- Atveriet bateriju/atmiņas kartes vāciņu kameras sānos, pabīdot to uz leju virzienā uz kameras apakšpusi.
- levietojiet baterijas atbilstoši norādēm uz vāciņa.
- 3 Ja vēlaties ievietot papildu atmiņas karti, atstājiet bateriju/atmiņas kartes vāciņu atvērtu un skatiet Atmiņas kartes (jāiegādājas atsevišķi) ievietošana 11. lpp.

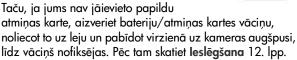



PIEZĪME. Ciparkameras bateriju jaudu iztērē daudz ātrāk nekā filmiņu kameras. Ciparkameru bateriju kalpošanas ilgums ir mērāms nevis gados (kā tas parasti ir filmiņu kamerām), bet gan stundās un minūtēs. Bateriju kalpošanas ilgums var arī ļoti ievērojami atšķirties atkarībā no tā, kādos režīmos kamera visbiežāk tiek lietota. Padomus par to, kā visoptimālāk izmantot baterijas, skatiet Pielikums A: baterijas 139. lpp.

PIEZĪME. Kameras darbināšanai var izmantot arī papildu HP maiņstrāvas adapteri. Ja izmantojat uzlādējamās NiMH baterijas, tās var kamerā uzlādēt, izmantojot papildu HP maiņstrāvas adapteri vai papildu HP Photosmart M sērijas dokstaciju, kā arī baterijas var atsevišķi uzlādēt papildu HP Photosmart ātrajā lādētājā (Quick Recharger). Plašāku informāciju skatiet Pielikums B: kameras piederumu iegāde 149. lpp.

# Atmiņas kartes (jāiegādājas atseviški) ievietošana

Ja jums nav jāievieto papildu atmiņas karte, izlaidiet šo nodaļu un skatiet nākamo nodaļu **Ieslēgšana** 12. lpp.

Kamerai ir iekšējā atmiņa, kas dod iespēju saglabāt attēlus un videoklipus. Tomēr tās vietā attēlu un videoklipu glabāšanai var izmantot atmiņas karti (jāiegādājas atsevišķi). Plašāku informāciju par piemērotajām atmiņas kartēm skatiet Saglabāšana 153. lpp.

Ja kamerā tiek ievietota atmiņas karte, visi jaunie attēli un videoklipi tiek saglabāti šajā kartē. Kameras iekšējā atmiņa tiek izmantota tikai tad, ja kamerā nav atmiņas kartes.

- 1 Kad ir atvērts bateriju/atmiņas kartes vāciņš, ievietojiet atmiņas karti ar nošķelto malu pa priekšu nelielajā atverē zem baterijām, kā parādīts attēlā. Karti var ievietot tikai vienā noteiktā veidā; nemēģiniet to iespiest ar spēku. Pārliecinies, vai atmiņas karte ir nofiksējusies vietā.
- 2 Aizveriet bateriju/atmiņas kartes vāciņu, noliecot to uz leju un pabīdot virzienā uz kameras augšpusi, līdz vāciņš nofiksējas.



Lai izņemtu atmiņas karti no kameras, vispirms izslēdziet kameru. Lai atvērtu bateriju/atmiņas kartes vāciņu, piespiediet atmiņas kartes augšējo malu, un atmiņas karte "izlēks" ārā no nodalījuma.

## **Ieslēgšana**

leslēdziet kameru, pabīdot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ► ON/OFF pa labi un pēc tam to atlaižot.

Objektīvs pagarinās, un pa kreisi no ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža ▶ ON/OFF iedegas zaļš ieslēgšanas indikators.

#### Valodas izvēle

Pirmajā kameras ieslēgšanas reizē tiek parādīts šāds ekrāns, un jūs varat izvēlēties valodu.

- 1 Ritiniet līdz vajadzīgajai valodai, izmantojot vadāmierīces pogas
- 2 Lai izvēlētos iezīmēto valodu, nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi).




PIEZĪME. Ja valodu vēlāk vēlaties mainīt, jūs to varat izdarīt, izvēlnē Setup (lestatījumi), izvēloties iestatījumu Language (Valoda). Skatiet 6. nodaļa: izvēlnes Setup Menu (lestatījumu izvēlne) lietošana 83. lpp.

#### Datuma un laika iestatīšana

Kamerā ir pulkstenis, kas reģistrē katra attēla uzņemšanas datumu un laiku. Šī informācija tiek ierakstīta attēla rekvizītos, kuri redzami, apskatot attēlu datorā. Varat izvēlēties iespēju datumu un laiku fiksēt reālajā attēlā (skatiet **Datuma un laika uzdruka** 53. lpp.).

Kad pirmoreiz esat ieslēdzies kameru un izvēlējies valodu, tiek parādīts ekrāns **Data & Time** (Datums un laiks), kurā varat norādīt datumu un laiku.

- Koriģējiet iezīmēto vērtību, lietojot pogas
   V.
- 2 Lai pārietu uz citām vērtībām, spiediet pogas .
- 3 Atkārtojiet 1. un 2. darbību, līdz ir iestatīts pareizs datuma/laika formāts, datums un laiks.

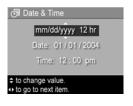

- 4 Kad ir ievadītas pareizās vērtības, nospiediet pogu Menu/ OK (Izvēlne/Labi). Tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns, prasot apstiprināt, ka ir iestatīts pareizs datums un laiks.
- 5 Ja datums un laiks ir pareizs, nospiediet pogu Menu/OK, lai izvēlētos Yes (Jā).

Ja datums un laiks nav pareizs, nospiediet pogu ▼, lai izvēlētos No (Nē), un pēc tam nospiediet pogu Menu/ OK. Ekrāns Date & Time tiek parādīts vēlreiz.

Atkārtojiet 1.–5. soli, līdz ir iestatīts pareizs datums un laiks.

PIEZĪME. Ja vēlāk vēlaties mainīt datuma un laika iestatījumus, jūs to varat izdarīt, izvēlnē Setup (lestatījumi) izvēloties iestatījumu Date & Time. Skatiet 6. nodaļa: izvēlnes Setup Menu (lestatījumu izvēlne) lietošana 83. lpp.

## Programmatūras instalēšana

Programmatūra HP Image Zone ļauj pārsūtīt attēlus no kameras un pēc tam tos apskatīt, rediģēt, izdrukāt vai nosūtīt pa e-pastu. Tā ļauj arī konfigurēt kameras izvēlni HP Instant Share.

PIEZĪME. Ja neinstalējat programmatūru HP Image Zone, jūs joprojām varat izmantot kameru, tomēr tas atstāj ietekmi uz atsevišķām funkcijām. Plašāku informāciju skatiet Kameras izmantošana, neinstalējot programmatūru HP Image Zone 93. lpp.

#### Windows®

Lai varētu sekmīgi instalēt programmatūru HP Image Zone, datorā ar operētājsistēmu Windows 2000, XP, 98, 98 SE vai Me jābūt instalētai vismaz pārlūkprogrammai Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 (ieteicams Internet Explorer 6).

- Aizveriet visas programmas un uz laiku deaktivizējiet visas datorā palaistās pretvīrusu programmas.
- 2 lelieciet programmatūras HP Image Zone kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī. Izpildiet automātiski parādītajā instalēšanas ekrānā redzamos norādījumus.
- PIEZĪME. Ja instalēšanas logs netiek atvērts, noklikšķiniet uz Start (Sākt), Run (Izpildīt), ievadiet D:\Setup.exe, kur D ir kompaktdisku diskdziņa burts, un noklikšķiniet uz OK (Labi).
- PIEZĪME. Ja, uzstādot vai lietojot programmatūru HP Image Zone, rodas problēmas, plašāku informāciju skatiet HP klientu atbalsta interneta lapā: www.hp.com/support.

#### Macintosh

- Aizveriet visas programmas un uz laiku deaktivizējiet visas datorā palaistās pretvīrusu programmas.
- 2 Ielieciet programmatūras HP Image Zone kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī.
- 3 Veiciet dubultklikšķi uz kompaktdiska ikonas datora darbvirsmā.
- 4 Veiciet dubultklikšķi uz instalētāja ikonas un instalējiet programmatūru, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

PIEZĪME. Lai varētu pārsūtīt attēlus no kameras uz Macintosh datoru ar programmatūru HP Image Zone vai arī izmantot priekšrocības, kuras sniedz HP Instant Share funkcionalitāte, jums vispirms kameras iestatījuma USB Configuration (USB konfigurācija) vērtība ir jāmaina uz Disk Drive (Disks). Skatiet 6. nodaļa: izvēlnes Setup Menu (Iestatījumu izvēlne) lietošana 83. lpp.

PIEZĪME. Ja, instalējot vai lietojot programmatūru HP Image Zone, rodas problēmas, plašāku informāciju skatiet HP klientu atbalsta interneta lapā: www.hp.com/support.

### Lietotāja rokasgrāmata kompaktdiskā

Šīs lietotāja rokasgrāmatas eksemplārs (vairākās valodās) atrodas programmatūras HP Image Zone kompaktdiskā. Lai skatītu kameras lietotāja rokasgrāmatu:


- 1 lelieciet programmatūras HP Image Zone kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī.
- 2 Sistēmā Windows: lai apskatītu lietotāja rokasgrāmatu, CD instalēšanas ekrāna galvenajā lapā noklikšķiniet uz View User's Manual (Skatīt lietotāja rokasgrāmatu).

Sistēmā Macintosh: programmatūras HP Image Zone kompaktdiska mapē docs atveriet failu readme, lai atrastu lietotāja rokasgrāmatu vajadzīgajā valodā.

# Kameras sastāvdaļas

Papildinformāciju par tabulās minētajām sastāvdaļām meklējiet aiz sastāvdaļas nosaukuma iekavās norādītajās lappusēs.

## Kameras aizmugure un labie sāni

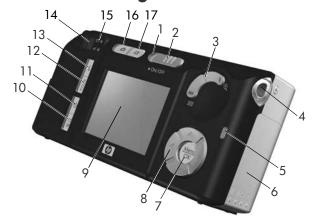

#	Nosaukums	Apraksts	
1	leslēgšanas indikators	<ul> <li>Deg nemirgojot — kamera ir ieslēgta.</li> <li>Ātri mirgo — kamera izslēdzas, jo baterijas vairs nenodrošina pietiekamu strāvas padevi.</li> <li>Lēni mirgo — kamera uzlādē baterijas, izmantojot papildu HP maiņstrāvas adapteri vai papildu HP Photosmart M sērijas dokstaciju.</li> <li>Nedeg — kamera ir izslēgta.</li> </ul>	
2	leslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis ► ON/ OFF (12. lpp.)	leslēdz un izslēdz kameru.	
3	Tālummaiņas pārslēgs (35. lpp.)	<ul> <li>## Tālināt — fotografējot attālina objektīvu līdz platleņķa stāvoklim.</li> <li>### Sīktēli — demonstrēšanas režīmā ļauj apskatīt fotoattēlus un videoklipu pirmos kadrus, kas sakārtoti matricās pa deviņiem sīktēliem ekrānā.</li> <li># Tuvināt — fotografējot tuvina objektīvu līdz telefoto stāvoklim.</li> <li>Palielināt — demonstrēšanas režīmā ļauj palielināt fotoattēlu.</li> </ul>	
4	Plaukstas locītavas siksniņas stiprinājums (10. lpp.)	Dod iespēju piestiprināt kamerai plaukstas locītavas siksniņu.	
5	Atmiņas indikators	<ul> <li>Strauji mirgo — kamera raksta iekšējā atmiņā vai ievietotajā papildu atmiņas kartē.</li> <li>Nedeg — kamera neraksta atmiņā.</li> </ul>	

#	Nosaukums	Apraksts
6	Bateriju/atmiņas kartes nodalījuma vāciņš (10., 11. lpp.)	Ļauj piekļūt baterijām un papildu atmiņas kartei, kā arī to ievietot un izņemt.
7	Poga Menu/OK (Izvēlne/Labi) (44., 60. lpp.)	ļauj atvērt izvēlni <b>Capture</b> (Uzņemšana) un <b>Playback</b> (Demonstrēšana), kā arī izvēlēties izvēlnes iespējas un apstiprināt darbības attēla displejā.
8	Vadāmierīce     ar pogām	ļauj pārvietoties izvēlņu sistēmā un izvēlēties attēlus attēla displejā.
9	Attēla displejs (30. lpp.)	Ļauj kadrēt attēlus un videoklipus, lietojot tiešskatu, un pēc tam apskatīt tos demonstrēšanas režīmā, kā arī skatīt visas izvēlnes.
10	Poga M/27 HP Instant Share/Drukāt (67. lpp.)	leslēdz un izslēdz izvēlni HP Instant Share attēla displejā.
11	Poga 👏 Taimeris/ Sērijfoto (41., 43. lpp.)	Ļauj izvēlēties iestatījumu Normal (Parasts), Self-Timer (lekšējais taimeris), Self-Timer - 2 Shots (lekšējais taimeris — 2 uzņēmumi) un Burst (Sērijfoto).
12	Poga <b>MODE</b> (Režīms) (39. lpp.)	Dod iespēju izvēlēties dažādus fotografēšanas režīmus.
13	Zibspuldzes poga \$ (37. lpp.)	Dod iespēju izvēlēties dažādus zibspuldzes iestatījumus.
14	Skatu meklētājs (27. lpp.)	Ļauj kadrēt fotografējamo vai filmējamo objektu.

#	Nosaukums	Apraksts
15	Skatu meklētāja indikatori	<ul> <li>deg sarkanā krāsā nemirgojot — tiek ierakstīts video.</li> <li>AF deg zaļā krāsā nemirgojot — ja aizslēga poga tiek nospiesta līdz pusei, šis indikators iedegas, kad kamera ir gatava fotografēt (ir fiksēta automātiskā ekspozīcija un automātiskā fokusēšana un sagatavota zibspuldze). Ja aizslēga poga tiek nospiesta pilnībā, lai fotografētu, šis indikators iedegas, norādot, ka automātiskā ekspozīcija un automātiskā fokusēšana ir bijusi veiksmīga.</li> <li>AF mirgo zaļā krāsā — nospiežot aizslēga pogu līdz pusei vai pilnībā, ir radusies fokusēšanas kļūda, joprojām tiek lādēta zibspuldze vai kamera apstrādā attēlu (skatiet nākamo PIEZĪMI).</li> <li>Mirgo gan □, gan AF — radusies kļūda, kas kamerai neļauj fotografēt (skatiet nākamo PIEZĪMI).</li> <li>PIEZĪME. Ja kļūda liedz uzņemt attēlu, attēla displejā tiek parādīts kļūdas ziņojums. Sk. Kļūdu ziņojumi</li> </ul>
		kamerā 115. lpp.
16	Tiešskata poga □ (30. lpp.)	Attēlu displejā ieslēdz un izslēdz tiešskata režīmu.
17	Demonstrēšanas poga ► (55. lpp.)	Attēlu displejā ieslēdz un izslēdz demonstrēšanas režīmu.


# Kameras priekšpuse, kreisie sāni un apakšpuse



#	Nosaukums	Apraksts
1	Mikrofons (28. lpp.)	Ieraksta skaņu (audio un video).
2	lekšējā taimera indikators (41. lpp.)	Mirgo, kamēr tiek uzņemts laiks pirms fotografēšanas vai video ierakstīšanas, ja kamerai ir iestatīts režīms Self-Timer (lekšējais taimeris) vai Self-Timer - 2 shots (lekšējais taimeris — 2 uzņēmumi).
3	Zibspuldze (37. lpp.)	Nodrošina papildu apgaismojumu, lai uzlabotu attēlu kvalitāti.
4	⇔ Strāvas adaptera pieslēgvieta	Ļauj kamerai pievienot papildu HP maiņstrāvas adapteri, lai kameru darbinātu bez baterijām vai uzlādētu kamerā ievietotās NiMH uzlādējamās baterijas.

#	Nosaukums	Apraksts
5	◆ USB kabeļa pieslēgvieta (77., 79. lpp.)	Ļauj kameru, izmantojot USB kabeli, savienot ar datoru vai printeri, kuram ir USB ports.
6	Trijkāja stiprinājuma vieta	Nodrošina iespēju uzstādīt kameru uz trijkāja.
7	Kameras dokstacijas pieslēgvieta (149. lpp.)	Ļauj kamerai pievienot atsevišķi iegādājamu HP Photosmart M sērijas dokstaciju.

# Kameras augšpuse

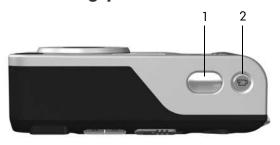

#	Nosaukums	Apraksts
1	Aizslēga poga (27., 28. lpp.)	Uzņem attēlu un ieraksta audio.
2	<b>□ Video</b> poga (29. lpp.)	Sāk un pārtrauc videoklipa ierakstīšanu.

## Kameras režīmi

Kamerai ir divi pamatrežīmi, kas dod iespēju izpildīt noteiktus uzdevumus. Katram no šiem režīmiem ir piesaistīta izvēlne, kuru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus vai izpildītu uzdevumus šajā režīmā. Skatiet **Kameras izvēlnes** 23. lpp.

- Uzņemšana dod iespēju fotografēt un ierakstīt videoklipus. Informāciju par uzņemšanas režīma izmantošanu skatiet 2. nodaļa: fotografēšana un videoklipu ierakstīšana 27. lpp.
- ▶ Demonstrēšana dod iespēju apskatīt uzņemtos fotoattēlus un videoklipus. Informāciju par demonstrēšanas režīma izmantošanu skatiet 3. nodaļa: attēlu un videoklipu apskate 55. lpp.

## Kameras izvēlnes

Kamerai ir piecas izvēlnes, kas tiek atvērtas un parādītas attēla displejā kameras aizmugurē. Ja ir atvērta kāda no izvēlnēm, citām izvēlnēm var piekļūt, lietojot ekrāna augšpusē pieejamās izvēlņu cilnes. Lai atvērtu citu izvēlni, izmantojot pogas •, pārvietojieties uz konkrētās izvēlnes cilni.

Lai atvērtu izvēlni Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne), aktivizējiet tiešskatu, nospiežot tiešskata pogu , un pēc tam nospiediet pogu

Menu/OK (Izvēlne/Labi). Ātrāks veids ir vienkārši nospiest pogu Menu/OK, kad ir izslēgts tiešskats.



Informāciju par šīs izvēlnes lietošanu skatiet Izvēlnes Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) lietošana 44. lpp. Lai atvērtu izvēlni Playback Menu (Demonstrēšanas izvēlne), demonstrēšanas režīmā nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi). Ja demonstrēšanas režīms nav aktivizēts, vispirms nospiediet demonstrēšanas pogu ▶ un pēc



tam pogu Menu/OK. Informāciju par šīs izvēlnes lietošanu skatiet Demonstrēšanas izvēlnes lietošana 60. lpp.

Lai atvērtu izvēlni HP Instant Share Menu ☑ (HP Instant Share izvēlne), nospiediet pogu HP Instant Share/ Drukāt ☑/☑². Informāciju par šīs izvēlnes lietošanu skatiet Izvēlnes HP Instant Share Menu lietošana 68. lpp.



PIEZĪME. Lai, lietojot izvēlni HP Instant Share Menu ☑, nosūtītu attēlus citiem adresātiem, nevis uz printeri (piemēram, uz e-pasta adresēm vai citiem tiešsaistes pakalpojumiem), vispirms šī izvēlne ir jāiestata. Skatiet Adresātu iestatīšana izvēlnē HP Instant Share Menu 69. lpp.

Lai atvērtu izvēlni Setup Menu (lestatījumu izvēlne), vispirms atveriet izvēlni Capture (Uzņemšana), Playback (Demonstrēšana) vai HP Instant Share un pēc tam, izmantojot pogas (), pārvietojieties uz izvēlnes cilni Setup Menu ().



Informāciju par izvēlnes Setup Menu (\$\sigma\ lietošanu skatiet 6. nodaļa: izvēlnes Setup Menu (Iestatījumu izvēlne) lietošana 83. lpp.

Lai atvērtu izvēlni Help Menu (?)
(Palīdzības izvēlne), vispirms atveriet izvēlni Capture, Playback vai
HP Instant Share un pēc tam, izmantojot pogas (), pārvietojieties uz izvēlnes cilni Help Menu (?).



Menu (?) lietošanu skatiet nākamā sadaļā.

### Palīdzības izvēlnes izmantošana

Izvēlnē **Help Menu** ③ (Palīdzības izvēlne) ir sniegta noderīga informācija un ieteikumi par kameras lietošanu.

- 1 Lietojot pogas (), pārvietojieties pa izvēlņu cilnēm līdz cilnei Help Menu ?. Izvēlne Help Menu ? tiek parādīta attēla displejā.
- 3 Lai izvēlētos palīdzības tēmu, nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi).

- 5 Nospiediet pogu Menu/OK, lai aizvērtu palīdzības tēmu un atgrieztos izvēlnē Help Menu ?.

# Kameras stāvokļa ekrāns

Ja ir izslēgts tiešskats, stāvokļa ekrāns uz dažām sekundēm tiek parādīts attēla displejā ikreiz, kad nospiežat pogu Zibspuldze \$, MODE (Režīms) vai Taimeris/Sērijfoto 🖒.



Kā tas parādīts šajā piemērā, ekrāna augšdaļā tiek parādīts tikko

nospiestās pogas pašreizējā iestatījuma apraksts. Zem tā tiek parādītas pašreizējo zibspuldzes, fotografēšanas režīma un taimera/sērijfoto iestatījumu ikonas. Tikko nospiestā poga ir iezīmēta. Ekrāna lejasdaļā tiek norādīts, vai ir ievietota atmiņas karte (SD ikonas attēlojums), kā arī ir redzams strāvas indikators (piemēram, zema bateriju līmeņa indikators; skatiet Strāvas indikatori 144. lpp.), atlikušais attēlu skaits un attēlu kvalitātes iestatījums (attēlā attēlots kā 3MP).

# lepriekšējo iestatījumu atjaunošana

Izslēdzot kameru, fotografēšanas režīma, taimera/sērijfoto, kā arī daži izvēlnes Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) iestatījumi, kuru noklusētās vērtības esat izmainījis, netiek saglabāti. Taču jūs varat atjaunot iestatījumus, kas bijuši izvēlēti pēdējā kameras lietošanas reizē, turot nospiestu pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi) un vienlaicīgi pabīdot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ▶ ON/OFF, lai ieslēgtu kameru. Pēc tam tiešskata ekrānā tiek parādītas atjaunoto iestatījumu ikonas.

# nodaļa: fotografēšana un videoklipu ierakstīšana

# Fotografēšana

Fotografēt var gandrīz jebkurā brīdī, ja vien kamera ir ieslēgta, neatkarīgi no tā, kas ir redzams attēla displejā. Piemēram, ja brīdī, kad nospiežat aizslēga pogu, ir atvērta izvēlne, tā tiek aizvērta un kamera uzņem attēlu. Lai fotografētu:

- Kadrējiet fotografējamo objektu skatu meklētājā.
- 2 Turot kameru nekustīgi (īpaši tad, ja izmantojat tālummaiņu), līdz pusei nospiediet aizslēga pogu. Kamera izmēra un pēc tam fiksē



- fokusējumu un ekspozīciju (kad fokuss ir nofiksēts, iedegas zaļš AF skatu meklētāja indikators — papildinformāciju skatiet **Automātiskās fokusēšanas izmantošana** 32. lpp.).
- 3 Lai fotografētu, nospiediet aizslēga pogu pilnībā. Attēla uzņemšanas brīdī ir dzirdams aizslēga klikšķis.

Pēc uzņemšanas attēls uz dažām sekundēm tiek parādīts attēla displejā. To sauc par tūlītējo apskati. Attēlu var izdzēst, tūlītējās apskates laikā nospiežot pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi).

Varat izmantot **demonstrēšanas** režīmu, lai pārlūkotu uzņemtos attēlus. Skatiet **Demonstrēšanas izmantošana** 55. lpp.

## Skaņas ierakstīšana fotoattēliem

Ir divi veidi, kā fotoattēlam pievienot audioklipu:

- Pievienot skaņas ierakstu vēlāk vai pārrakstīt skaņu, kas tika ierakstīta uzņemšanas brīdī. Kā to izdarīt, skatiet Skaņas ierakstīšana 64. lpp.
- lerakstīt skaņu attēla uzņemšanas brīdī, kā tas paskaidrots šajā sadaļā. Šo metodi nevar izmantot, ja ir aktivizēts iestatījums Self-Timer (lekšējais taimeris) vai Burst (Sērijfoto).

Audioklips var ilgt, cik tas nepieciešams, kamēr vien kameras atmiņā tam pietiek vietas.

- 1 Lai fotografētu, nospiediet aizslēga pogu līdz galam.
- 2 Lai ierakstītu audioklipu, turpiniet turēt nospiestu aizslēga pogu. Ierakstīšanas laikā attēla displejā ir redzama mikrofona ikona (4) un audio skaitītājs.
- 3 Lai pārtrauktu skaņas ierakstīšanu, atlaidiet aizslēga pogu.

Skaņas ierakstīšana tiek pārtraukta, kad atlaižat aizslēga pogu; pretējā gadījumā ierakstīšana turpinās, līdz kameras atmiņā beidzas brīva vieta. Kad ierakstīšana tiek pārtraukta, attēls vairākas sekundes ir redzams tūlītējā apskates attēla displejā. Attēlu un attēlam pievienoto audioklipu var izdzēst, tūlītējās apskates laikā nospiežot pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi).

Lai izdzēstu audioklipu vai ierakstītu jaunu audioklipu, izvēlnē **Playback** (Demonstrēšana) izvēlieties iespēju **Record Audio** (Ierakstīt skaņu). Skatiet **Skaņas ierakstīšana** 64. lpp.

PIEZĪME. Lai noklausītos fotoattēliem piesaistītos audioklipus, jālieto dators vai televizors (TV). Ja jums ir papildu HP Photosmart M sērijas dokstacija, audioklipus var noklausīties, savienojot kameru un TV ar kameras dokstacijas palīdzību. Kā to izdarīt, lasiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

# Videoklipu ierakstīšana

**PIEZĪME.** Videoklipu ierakstīšanas laikā tālummaiņas funkcija tiek izslēgta.

Videoklips ietver audio.

- 1 Kadrējiet video objektu skatu meklētājā.
- 2 Lai sāktu ierakstīt video, nospiediet un atlaidiet video pogu rakameras augšpusē. Skatu meklētāja video indikators reiedegas sarkanā krāsā. Ja ir aktivizēts tiešskats, attēla displejā tiek paradīta video ikona ra



- REC, video skaitītājs un instrukcijas, kā pārtraukt video ierakstīšanu. (Skatiet Tiešskata izmantošana 30. lpp.)
- 3 Lai pārtrauktu video ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet un atlaidiet video pogu ; pretējā gadījumā video ierakstīšana turpinās, līdz kamerai pietrūks atmiņas.
- PIEZĪME. Ja kamerai ir aktivizēts iestatījums Self-Timer (lekšējais taimeris) vai Self-Timer 2 Shots (lekšējais taimeris 2 uzņēmumi) (skatiet lekšējā taimera iestatījumu izmantošana 41. lpp.), kamera sāk ierakstīšanu 10 sekundes pēc video pogas nospiešanas. Tomēr, ja iestatījums ir Self-Timer 2 Shots, kamera ieraksta tikai vienu videoklipu.

Kad ierakstīšana ir pārtraukta, attēla displejā vairākas sekundes ir redzams videoklipa pēdējais kadrs. To sauc par tūlītējo apskati. Videoklipu var izdzēst, tūlītējās apskates laikā nospiežot pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi).

Lai apskatītu ierakstītos videoklipus, varat izmantot demonstrēšanas režīmu. Skatiet Demonstrēšanas izmantošana 55. lpp.


PIEZĪME. Lai varētu noklausīties videoklipu skaņu, jāizmanto dators vai televizors (TV). Ja jums ir papildu HP Photosmart M sērijas dokstacija, videoklipu skaņu var noklausīties, savienojot kameru un TV ar kameras dokstacijas palīdzību. Kā to izdarīt, lasiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

### Tiešskata izmantošana

Attēla displejs nodrošina iespēju kadrēt attēlus un videoklipus, izmantojot tiešskatu. Lai aktivizētu tiešskatu no izvēlnes vai ja attēla displejs ir izslēgts, nospiediet tiešskata pogu 
Lai izslēgtu tiešskatu, nospiediet tiešskata pogu vēlreiz.

**PIEZĪME.** Lietojot tiešskatu, tiek patērēts ļoti daudz bateriju enerģijas. Lai taupītu bateriju enerģiju, izmantojiet skatu meklētāju.

Nākamajā tabulā ir paskaidrota informācija, kas redzama attēla displeja tiešskata ekrānā, ja kameras iestatījumiem ir noklusētās vērtības un kamerā ir ievietota papildu atmiņas karte. Ja maināt citus kameras iestatījumus, tad tiešskata ekrānā tiek parādītas arī šo iestatījumu ikonas.

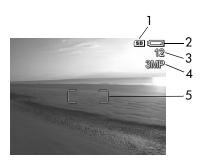

#	Ikona	Apraksts
1	SD	Norāda, ka kamerā ir ievietota atmiņas karte
2	4	Strāvas indikators; šajā piemērā redzams zema bateriju līmeņa indikators (skatiet <b>Strāvas indikatori</b> 144. lpp.)
3	12	Atlikušais attēlu skaits (reālais skaits ir atkarīgs no konkrētās iestatījuma <b>Image Quality</b> (Attēlu kvalitāte) vērtības un atmiņā pieejamās vietas)
4	3MP	lestatījums Image Quality (noklusējums ir 3MP)
5		Fokusēšanas kvadrātiekavas (skatiet <b>Automātiskā</b> s <b>fokus</b> ēš <b>anas izmanto</b> š <b>ana</b> 32. lpp.)

# Kameras fokusēšana Automātiskās fokusēšanas izmantošana

Fokusēšanas kvadrātiekavas tiešskata ekrānā parāda fotografējamā attēla vai ierakstāmā videoklipa fokusējuma zonu. (Skatiet Tiešskata izmantošana 30. lpp.) Pirms fotografēšanas nospiežot aizslēga pogu līdz pusei, kamera šo fokusējuma zonu izmanto, lai automātiski noteiktu un pēc tam fiksētu fokusējumu. Kad attēls ir fokusēts un kamera var nofiksēt fokusu, iedegas zaļš AF skatu meklētāja indikators un fokusēšanas kvadrātiekavas tiešskata ekrānā klūst zalas.

Ja kamerai ir iestatīts jebkurš cits fotografēšanas režīms, nevis **Macro** (Makro) (skatiet **Fotografēšanas režīmu izmantošana** 39. lpp.), kamera fotoattēlus mēģina automātiski fokusēt, izmantojot parasto fokusa attālumu no 0,5 m (20 collas) līdz bezgalībai. Taču, ja kamera šajos fotografēšanas režīmos nevar fokusēties, notiek viena no šīm darbībām:

 AF skatu meklētāja indikators sāk mirgot zaļā krāsā un tiešskatā redzamās fokusēšanas kvadrātiekavas kļūst sarkanas. Kamera tomēr uzņem attēlu, bet tam, iespējams, ir slikts fokusējums. Lai fokusētu attēlu, atlaidiet aizslēga pogu, pavērsiet kameru pret objektu un pēc tam vēlreiz nospiediet aizslēga pogu līdz pusei. Ja AF skatu meklētāja indikators turpina mirgot zaļā krāsā un fokusēšanas kvadrātiekavas pēc vairākiem mēģinājumiem joprojām kļūst sarkanas, iespējams, fokusēšanas zonā ir nepietiekams kontrasts vai pārāk vājš apgaismojums. Izmēģiniet paņēmienu, ko sauc Focus Lock (Fokusa fiksēšana). Fokusējieties uz objektu, kas ir novietots aptuveni tādā pašā attālumā, bet atrodas lielāka kontrasta zonā. Pēc tam, neatlaižot aizslēga pogu, pavērsiet kameru pret objektu, ko sākotnēji mēģinājāt fotografēt (skatiet Fokusējuma fiksēšanas izmantošana 34. lpp.). Varat arī vienkārši ieslēgt spilgtāku apgaismojumu, ja tas ir iespējams.

AF skatu meklētāja indikators mirgo zaļā krāsā, fokusējuma kvadrātiekavas kļūst sarkanas un tiešskata ekrānā mirgo makro ikona . Šādā gadījumā kamera ir noteikusi, ka fokusējums atrodas tuvāk par parasto attālumu. Kamera tomēr uzņem attēlu, bet tam, iespējams, ir slikts fokusējums. Lai fokusētu attēlu, pārvietojieties tālāk prom no objekta, ko mēģināt fotografēt, vai iestatiet kamerā fotografēšanas režīmu Macro . (skatiet Fotografēšanas režīmu izmantošana 39. lpp.).

Visbeidzot, ja kamerai ir iestatīts fotografēšanas režīms Macro , taču tā nosaka, ka fokusējums ir tuvāks vai tālāks nekā makro attālums, t.i., 0,1–0,5 m (4–20 collas), vai arī fokusēšanas zonā nav pietiekams kontrasts vai apgaismojums, sāk mirgot abi skatu meklētāja indikatori, fokusējuma kvadrātiekavas kļūst sarkanas un tiešskata ekrānā mirgo makro ikona . Šādos gadījumos, nespējot atrast fokusējumu, kamera nefotografē.

Ja fotografējamais objekts neatrodas makro attālumā, pārvietojieties tālāk prom no objekta vai tam tuvāk vai arī iestatiet kamerai citu fotografēšanas režīmu, nevis Macro (skatiet Fotografēšanas režīmu izmantošana 39. lpp.). Ja fokusēšanas zonā ir nepietiekams kontrasts vai apgaismojums, izmēģiniet paņēmienu, ko sauc Focus Lock (Fokusa fiksēšana). Fokusējieties uz objektu, kas ir novietots aptuveni tādā pašā attālumā, bet atrodas lielāka kontrasta zonā. Pēc tam, neatlaižot aizslēga pogu, pavērsiet kameru pret objektu, ko sākotnēji mēģinājāt fotografēt (skatiet Fokusējuma fiksēšanas izmantošana 34. lpp.). Varat arī vienkārši ieslēgt spilgtāku apgaismojumu, ja tas ir iespējams.

# Fokusējuma fiksēšanas izmantošana

Funkcija Focus Lock (Fokusa fiksēšana) ļauj fokusēt kameru uz objektu, kas neatrodas uzņēmuma centrā, kā arī fotografēt kustīgus objektus ātrāk, iepriekš fokusējot vietu, kur notiks darbība. Funkciju Focus Lock var izmantot arī fokusēšanai nepietiekamā apgaismojumā vai nepietiekama kontrasta apstākļos.

- 1 Kadrējiet objektu fokusēšanas kvadrātiekavās.
- 2 Nospiediet aizslēga pogu līdz pusei, lai fiksētu fokusējumu un ekspozīciju.
- 3 Pārkadrējot objektu vai mainot tā pozicionējumu, turpiniet turēt aizslēga pogu nospiestu līdz pusei.
- 4 Lai fotografētu, nospiediet aizslēga pogu līdz galam.

# Tālummaiņas izmantošana

PIEZĪME. Jo vairāk tiek tuvināts fotografējamais objekts, jo izteiktāk tiek fiksētas pat vismazākās kameras kustības (to sauc par "kameras izkustināšanu"). Tāpēc, lai attēls nebūtu izplūdis (it īpaši tad, ja lietojat pilno telefoto tālummaiņu (3x)), kamerai fotografēšanas brīdī jābūt pilnīgi nekustīgai. Ja tiešskata ekrānā tiek parādīta trīcošas rokas ikona (4) kamera jāuzstāda uz trijkāja vai stabilas virsmas; pretējā gadījumā attēls būs neskaidrs.

## Optiskā tālummaiņa

PIEZĪME. Videoklipu ierakstīšanas laikā optiskās tālummaiņas funkcija tiek izslēgta.

Optiskā tālummaiņa darbojas tāpat kā tradicionālās filmiņas kameras optiskajā tālummaiņa, fiziski pārvietojot objektīva elementus kameras iekšienē, lai pietuvinātu fotografējamo objektu.

Lai mainītu objektīva stāvokli robežās no platleņķa (1x) līdz teleobjektīvam (3x), spiediet tālummaiņas pārslēga daļu Tālināt ◆◆◆ un Tuvināt ◆.



# Digitālā tālummaiņa

**PIEZĪME.** Videoklipu ierakstīšanas laikā digitālās tālummaiņas funkcija tiek izslēgta.

Atšķirībā no optiskās tālummaiņas, digitālās tālummaiņas laikā objektīva daļas nekustas. Kamera patiesībā apgriež attēlu, lai panāktu to, ka nofotografētais objekts ir 1,1–5 reizes lielāks kameras HP M307 gadījumā vai 1,1–3 reizes lielāks kameras HP M305 gadījumā.

- 1 Nospiediet tālummaiņas pārslēga tuvinājuma pogu 4, lai aktivizētu maksimālo optisko tuvinājumu, un pēc tam atlaidiet pogu.
- 2 Nospiediet tuvinājuma pogu ↓ vēlreiz un turiet to nospiestu, līdz attēla displejā ir sasniegts vēlamais lielums. Attēla daļu, kas tiks fotografēta, ietver dzeltens rāmis, un attēls dzeltenajā rāmī tiek palielināts.



Veicot digitālo tālummaiņu, kļūst mazāka ekrāna labajā malā norādītā izšķirtspējas vērtība. Piemēram, **2.3MP** vietā tiek parādīts **3MP**, kas norāda, ka attēls tiek samazināts līdz 2,3 megapikseļiem.

3 Kad ir sasniegts vēlamais attēla lielums, nospiediet aizslēga pogu, lai uzņemtu attēlu.

Lai izslēgtu digitālo tālummaiņu un pārslēgtos atpakaļ uz optisko tālummaiņu, turiet nospiestu tālummaiņas pārslēga tālināšanas pogu \*\*\*, līdz digitālā tālummaiņa tiek pārtraukta. Atlaidiet tālināšanas pogu \*\*\* un nospiediet to vēlreiz.

PIEZĪME. Digitālā tālummaiņa samazina attēla izšķirtspēju, tāpēc uzņemtais attēls ir graudaināks nekā tad, ja tas pats attēls būtu uzņemts, izmantojot optisko tālummaiņu. Ja vēlaties attēlu tikai nosūtīt pa e-pastu vai ievietot interneta lapā, tad šī zemākā izšķirtspēja nebūs pamanāma, taču gadījumos, ja ir svarīga visaugstākā kvalitāte (piemēram, drukāšanai), centieties nelietot digitālo tālummaiņu, ieteicams lietot trijkāji.

## Zibspuldzes iestatīšana

Zibspuldzes poga ‡ dod iespēju pārslēgt kameras zibspuldzes iestatījumus. Lai mainītu zibspuldzes iestatījumu, turiet zibspuldzes pogu ‡ nospiestu, līdz attēla displejā tiek parādīts vēlamais iestatījums. Nākamajā tabulā ir aprakstīti visi kameras zibspuldzes iestatījumi.

PIEZĪME. Zibspuldze tiek deaktivizēta, ja izvēlaties iestatījumu Burst (Sērijfoto), fotografēšanas režīmu Fast Shot (Ātrā fotografēšana) vai arī ierakstāt videoklipus.

lestatījums	Apraksts
Automātiskā zibspuldze	Kamera nosaka apgaismojuma līmeni un nepieciešamības gadījumā ieslēdz zibspuldzi.
A <b></b>	
Sarkano acu efekts	Kamera nosaka apgaismojuma līmeni un nepieciešamības gadījumā ieslēdz zibspuldzi ar
<b>A4</b>	sarkano acu efekta mazināšanas funkciju (sarkano acu efekta mazināšanas funkcijas aprakstu skatiet nākamajā PIEZĪMĒ).
Zibspuldze ieslēgta \$	Kamera vienmēr lieto zibspuldzi. Ja gaismas avots atrodas aiz fotografējamā objekta, varat izmantot šo iestatījumu, lai palielinātu apgaismojumu objekta priekšā. To sauc par "izgaismošanu ar zibspuldzi".
Zibspuldze izslēgta	Kamera neizmanto zibspuldzi neatkarīgi no apgaismojuma apstākļiem.

#### lestatījums

#### **Apraksts**

## Nakts

Ja nepieciešams, kamera izmanto zibspuldzi un sarkano acu efekta mazināšanas funkciju, lai izgaismotu priekšplānā esošos objektus (sarkano acu efekta mazināšanas funkcijas aprakstu skatiet nākamajā PIEZĪMĒ). Pēc tam kamera turpina ekspozīciju tāpat, it kā zibspuldze vēl nebūtu izmantota, lai uzņemtu fonu.

PIEZĪME. Sarkano acu efektu izraisa zibspuldzes gaisma, kuru atstaro fotografēto cilvēku vai dzīvnieku acis, liekot tām fotoattēlos reizēm iekrāsoties sarkanām. Ja izmantojat zibspuldzes iestatījumu ar sarkano acu efekta mazināšanas funkciju, kameras zibspuldze tiek aktivizēta vairākkārt, lai mazinātu sarkano acu efektu cilvēku un dzīvnieku fotoattēlos. Ja fotografējat, izmantojot sarkano acu efekta mazināšanas funkciju, uzņēmumam ir nepieciešams ilgāks laiks, jo aizslēgs zibspuldzes papildu aktivizēšanas laikā tiek aizturēts. Brīdiniet cilvēkus, kurus fotografējat, ka jāsagaida papildu zibšņi.

Ja zibspuldzei ir izvēlēts jebkurš cits iestatījums nevis automātiska zibspuldze, tiešskata ekrānā ir redzama attiecīgā iestatījuma ikona (skatiet iepriekšējo tabulu). Jaunais iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, zibspuldzes iestatījumam tiek atjaunota noklusētā vērtība automātiskā zibspuldze.

PIEZĪME. Lai zibspuldzei atjaunotu to iestatījumu, kas izmantots pirms pēdējās kameras izslēgšanas reizes, ieslēdzot kameru, turiet nospiestu pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi).

# Fotografēšanas režīmu izmantošana

Fotografēšanas režīmi ir sākotnēji definēti kameras iestatījumi, kas ir optimizēti noteiktu ainavu veidu fotografēšanai, panākot labākus rezultātus. Katrā fotografēšanas režīmā kamera izvēlas labākos iestatījumus, piemēram, ISO ātrums, F skaitlis (apertūra) un aizslēga ātrums, optimizējot tos konkrētai ainai vai situācijai.

**PIEZĪME.** Fotografēšanas režīms netiek izmantots, ierakstot videoklipus.

Lai mainītu fotografēšanas režīmu, spiediet kameras aizmugurē esošo pogu MODE (Režīms), līdz attēla ekrānā tiek parādīts vēlamais fotografēšanas režīms. Šajā tabulā ir aprakstīti visi kameras fotografēšanas režīmu iestatījumi.

lestatījums	Apraksts
Auto Mode (Auto- mātiskais režīms)	Kamera automātiski izvēlas konkrētai situācijai piemērotāko F skaitli (apertūru) un aizslēga ātrumu. Automātiskais režīms ir piemērots lielākajai daļai uzņēmumu parastos apstākļos. Šis režīms noder arī tad, ja vēlaties ātri veikt labu uzņēmumu un jums nav laika kamerā izvēlēties īpašu fotografēšanas režīmu.
Macro (Makro)	Šis režīms ļauj uzņemt tuvplānus objektiem, kuri atrodas ne vairāk kā 0,5 m (20 collu) attālumā. Šajā režīmā automātiskās fokusēšanas attāluma diapazons ir 0,1–0,5 m (4–20 collas) un kamera neuzņem attēlu, ja tā nespēj atrast fokusējumu (skatiet Kameras fokusēšana 32. lpp.).

lestatījums	Apraksts
Fast Shot (Ātrā fotogra- fēšana) ≅∕O	Kamera izmanto fiksētu fokusējumu, nevis automātisko fokusēšanu. Šādi attēlus var uzņemt ļoti ātri. Šo režīmu var izmantot labā apgaismojumā, kad objekts ir vidējā attālumā no kameras.
Action (Kustība)	Lai fotografētu kustību, kamera izmanto lielāku aizslēga ātrumu un augstāku ISO jutību. <b>Kustības</b> režīmu var izmantot, lai fotografētu sporta sacīkstes, braucošas automašīnas vai jebkādu citu kustību.
Portrait (Portrets)	Kamera izmanto zemāku F skaitli, lai padarītu izplūdušāku un ne tik asu fonu dabiskāka iespaida radīšanai. Izmantojiet portreta režīmu tādu fotoattēlu uzņemšanai, kuru centrālais objekts ir viens vai vairāki cilvēki.
Landscape (Ainava)	Kamera izmanto augstāku F skaitli, lai panāktu lielāku attēla dziļumu un asumu spilgtāka attēla uzņemšanai. Izmantojiet <b>ainava</b> s režīmu, lai uzņemtu kalnu ainas vai jebkādus citus attēlus ar dziļu perspektīvu.
Beach & Snow (Pludmale un sniegs)	Šajā režīmā var uzņemt āra ainas spilgtā apgaismojumā un sabalansēt spožo gaismu.

Ja fotografēšanas režīmam ir izvēlēts jebkurš cits iestatījums, nevis noklusētais **automātiskā režīma** iestatījums, **tiešskata** ekrānā ir redzama attiecīgā iestatījuma ikona (skatiet iepriekšējo tabulu). Jaunais iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, fotografēšanas režīma iestatījumam tiek atjaunota noklusētā vērtība — **automātiskais režīms**.

**PIEZĪME.** Lai fotografēšanas režīmam atjaunotu to iestatījumu, kas izmantots pirms pēdējās kameras izslēgšanas reizes, ieslēdzot kameru, turiet nospiestu pogu **Menu/OK** (Izvēlne/Labi).

### lekšējā taimera iestatījumu izmantošana

- Nostipriniet kameru uz trijkāja vai novietojiet to uz stabilas virsmas.
- 2 Spiediet pogu Taimeris/Sērijfoto S, līdz attēla displejā tiek parādīts iestatījums Self-Timer S (lekšējais taimeris) vai Self-Timer 2 Shots (lekšējais taimeris 2 uzņēmumi).
- 3 Kadrējiet objektu skatu meklētājā vai tiešskatā. (Skatiet Tiešskata izmantošana 30. lpp.)
- 4 Nākamās darbības ir atkarīgas no tā, vai uzņemat vienu vai divus attēlus vai arī ierakstāt videoklipu.

#### Fotografēšana:

- a. Nospiediet aizslēga pogu līdz pusei, lai aktivizētu funkciju Focus Lock (Fokusa fiksēšana) (kamera izmēra un pēc tam fiksē fokusējumu un ekspozīciju). Šie iestatījumi kamerā saglabājas līdz attēla uznemšanas brīdim.
- b. Nospiediet aizslēga pogu līdz galam. Ja ir ieslēgts attēla displejs, ekrānā tiek parādīta 10 sekunžu laika atpakaļskaitīšana. Iekšējā taimera indikators kameras priekšpusē mirgo 10 sekundes, bet pēc tam kamera uzņem attēlu. Ja kamerai iestatāt režīmu Self-Timer 2 Shots (Iekšējais taimeris 2 uzņēmumi), iekšējā taimera indikators mirgo dažas sekundes ilgāk, līdz tiek uzņemts otrais attēls.

- PIEZĪME. Ja aizslēga pogu uzreiz nospiežat līdz galam, neizmantojot funkciju Focus Lock, kamera fokusējumu un ekspozīciju fiksē tikai īsi pirms 10 sekunžu atpakaļskaitīšanas perioda beigām. Tas noder tad, ja šo 10-sekunžu laikā kadrā jāpaspēj iekļūt vēl vienam vai vairākiem cilvēkiem.
- **PIEZĪME.** Ja izmantojat iestatījumu **Self-Timer**, fotoattēlam nevarat ierakstīt skaņu, taču audioklipu var pievienot vēlāk (skatiet **Skaņas ierakstīšana** 64. lpp.).

#### Videoklipu uzņemšana:

Lai sāktu ierakstīt video, nospiediet **video** pogu 🔁 un atlaidiet to. Ja attēla displejs ir ieslēgts, ekrānā tiek parādīta 10 sekunžu laika atpakaļskaitīšana. Pirms kamera sāk video ierakstīšanu, tās priekšpusē 10 sekundes mirgo iekšējā taimera indikators

PIEZĪME. Ja ir izvēlēts iestatījums Self-Timer (lekšējais taimeris) vai Self-Timer - 2 Shots (lekšējais taimeris — 2 uzņēmumi), pēc 10 sekunžu laika atpakaļskaitīšanas tiek uzņemts tikai viens videoklips.

Lai pārtrauktu videoklipa ierakstīšanu, nospiediet **video** pogu 🔁 vēlreiz; pretējā gadījumā video ierakstīšana turpinās, līdz kamerai pietrūkst atmiņas.

Ja iekšējam taimerim ir jebkāds cits iestatījums, nevis noklusējums Normal (Parastais), tiešskata ekrānā tiek parādīta šī iestatījuma ikona (Self-Timer 💍 vai Self-Timer -2 Shots 🖎). Pēc attēla uzņemšanas iekšējā taimera iestatījumam tiek atjaunota noklusētā vērtība Normal (Parastais).

**PIEZĪME.** Lai taimera/sērijfoto iestatījumam atjaunotu to vērtību, kas izmantota pirms pēdējās kameras izslēgšanas reizes, ieslēdzot kameru, turiet nospiestu pogu **Menu/OK** (Izvēlne/Labi).

# Sērijfoto iestatījuma izmantošana

Sērijfoto nodrošina iespēju uzņemt 4 attēlus, cik ātri vien iespējams. Pēc tam kamera turpina uzņemt attēlu sēriju, darot to lēnāk, līdz atlaižat aizslēga pogu vai kamerai pietrūkst atmiņas.

- PIEZĪME. Sērijfoto iestatījums tiek deaktivizēts, ja ierakstāt videoklipus. Turklāt, ja lietojat iestatījumu Burst (Sērijfoto), nav iespējams ierakstīt skaņu, taču audioklipu var pievienot vēlāk (skatiet Skaņas ierakstīšana 64. lpp.). Ja izmantojat iestatījumu Burst, tiek deaktivizēta arī zibspuldze.
- Spiediet pogu Taimeris/Sērijfoto ♥, līdz attēla displejā tiek parādīts Burst □ (Sērijfoto).
- 2 Kadrējiet objektu un nospiediet aizslēga pogu līdz pusei, lai fiksētu fokusējumu un ekspozīciju. Pēc tam nospiediet aizslēga pogu pilnībā un turiet to nospiestu. Kamera uzņem 4 attēlus tik ātri, cik iespējams, un turpina uzņemt attēlu sēriju, līdz atlaižat aizslēga pogu vai kamerai pietrūkst atmiņas.

Sērijfotografēšanas laikā attēla displejs ir izslēgts. Pēc attēlu sērijas uzņemšanas visi attēli cits pēc cita tiek parādīti attēla displejā.

Ja režīmam Burst ir jebkurš cits iestatījums, nevis noklusējums Normal (Parastais), tiešskata ekrānā tiek parādīta sērijfoto ikona □. lestatījums Burst ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, tajā tiek atjaunots noklusētais taimera/sērijfoto iestatījums Normal.

PIEZĪME. Lai taimera/sērijfoto iestatījumam atjaunotu to vērtību, kas izmantota pirms pēdējās kameras izslēgšanas reizes, ieslēdzot kameru, turiet nospiestu pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi).

## Izvēlnes Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) lietošana

Izvēlne **Capture Menu** (Uzņemšanas izvēlne) nodrošina iespēju pielāgot dažādus kameras iestatījumus, kas ietekmē ar kameru uzņemto attēlu un videoklipu raksturlielumus.

1 Lai atvērtu izvēlni Capture Menu, nospiediet tiešskata pogu un pēc tam nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi). Ja attēla displejs jau ir izslēgts, varat vienkārši nospiest Menu/OK.





- 3 Nospiediet Menu/OK, lai izvēlētos iezīmēto opciju un atvērtu tās apakšizvēlni, vai izmantojiet pogas (), lai mainītu iezīmētās opcijas iestatījumus, neatverot apakšizvēlni.
- 4 Apakšizvēlnē lietojiet pogas un pēc tam pogu Menu/OK, lai mainītu izvēlnes Capture Menu opcijas iestatījumu.

5 Izmantojiet kādu no vairākām iespējām, lai izietu no izvēlnes Capture Menu. Ja uzreiz pēc izvēlnes Capture Menu atvēršanas nolemjat neko nemainīt, vienkārši nospiediet vēlreiz Menu/OK, lai izietu no izvēlnes. Kad esat beidzis izmantot izvēlni Capture Menu, varat pāriet uz citu izvēlni, lietojot attēla displeja augšpusē pieejamās izvēlņu cilnes. Varat arī izvēlēties izvēlnes opciju ← EXIT (Iziet) un nospiest Menu/OK. Ja vēlaties pāriet uz citu kameras režīmu, nospiediet atbilstošo pogu kameras aizmugurē.

**PIEZĪME.** Lai izvēlnes **Capture Menu** iestatījumiem atjaunotu pirms pēdējās kameras izslēgšanas izvēlētās vērtības, ieslēdzot kameru, turiet nospiestu pogu **Menu/OK**.

## Izvēlnes opciju palīdzība

Help... (Palīdzība) ir pēdējā opcija katrā no izvēlnes Capture (Uzņemšana) apakšizvēlnēm. Opcija Help... nodrošina informāciju par šo izvēlnes Capture opciju un tās iestatījumiem. Piemēram, ja nospiežat pogu Menu/OK (Izvēlne/

™ White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,

to scroll. Press OK to exit.

Labi), kad opcija Help... ir iezīmēta apakšizvēlnē White Balance (Baltās krāsas balanss), tiek atvērts palīdzības ekrāns White Balance

Lai pārlūkotu palīdzības ekrānus, lietojiet pogas 

Lai aizvērtu palīdzību un atgrieztos konkrētajā izvēlnes

Capture apakšizvēlnē, nospiediet pogu Menu/OK.

## EV Compensation (EV kompensācija)

Sarežģītos apgaismojuma apstākļos varat izmantot iestatījumu EV (Exposure Value — ekspozīcijas vērtība) Compensation (EV kompensācija), tādējādi ignorējot automātiskās ekspozīcijas iestatījumu.

Funkcija EV Compensation noder, fotografējot daudz gaišu objektu (piemēram, baltu ēku sniegā) vai daudz tumšu objektu (piemēram, melnu kaķi uz tumša fona). Ja neizmantojat funkciju EV Compensation, ainas, kurās ir daudz gaišu vai tumšu objektu, fotoattēlā var būt pelēkas. Lai, fotografējot daudz gaišu objektu, attēls būtu spilgtāks, palieliniet iestatījumu EV Compensation līdz pozitīvam skaitlim. Lai, fotografējot daudz tumšu objektu, attēla krāsa būtu tuvāka melnai, samaziniet iestatījumu EV Compensation.

- 1 Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (44. lpp.) izvēlieties EV Compensation.
- 2 Apakšizvēlnē EV Compensation, lietojot pogas ♠ , mainiet EV iestatījumu ar soli 0,5 diapazonā no -2,0 līdz +2,0. Jaunais iestatījums tiek attēlots tiešskata ekrānā izvēlnes fonā, lai jūs varētu novērtēt iestatījuma ietekmi uz attēlu.



3 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Capture Menu.

Ja iestatījums nav noklusējums 0.0, tā skaitliskā vērtība ir redzama tiešskata ekrānā blakus ikonai . Jaunais iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, iestatījumam EV Compensation tiek atjaunota noklusētā vērtība 0.0.

#### Attēlu kvalitāte

PIEZĪME. Šis iestatījums netiek izmantots videoklipu ierakstīšanai.

Šis iestatījums ļauj izvēlēties izšķirtspēju un JPEG saspiešanu fotoattēliem, kurus uzņemat ar šo kameru. Apakšizvēlnē **Image Quality** (Attēlu kvalitāte) ir četri iestatījumi.

PIEZĪME. Izšķirtspēju visos Image Quality iestatījumos, izņemot iestatījumu VGA, norāda skaitlis un MP (megapikseļi), piemēram, 3MP vai 1MP. Jo vairāk megapikseļu, jo augstāka izšķirtspēja. Šī VGA iestatījuma gadījumā attēlā būs 640x480 pikseļu (0,31 MP); tā ir viszemākā izšķirtspēja.

- 1 Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (44. lpp.) izvēlieties Image Quality (Attēlu kvalitāte).
- 2 Lai iezīmētu apakšizvēlnes Image Quality iestatījumu, lietojiet pogas
- 3 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/ Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Capture Menu.



Šajā tabulā ir sīkāk paskaidroti apakšizvēlnes **Image Quality** iestatījumi:

lestatījums	Apraksts
(3 MP	Attēliem būs pilna izšķirtspēja un mazākā saspiešana. Šis iestatījums nodrošina ļoti augstas kvalitātes attēlus ar lielu krāsu precizitāti, bet patērē visvairāk atmiņas. Šis iestatījums ir ieteicams, ja plānojat drukāt attēlus liekākos izmēros nekā 18x24 cm (8x10 collas).

lestatījums	Apraksts
ЗМР	Attēliem būs pilna izšķirtspēja un vidēja saspiešana. Šis iestatījums nodrošina augstas kvalitātes attēlus, bet tam nepieciešams mazāk atmiņas nekā iepriekš minētajam iestatījumam 3MP Best. Tas ir noklusētais iestatījums, un to ieteicams izmantot, ja plānojat drukāt attēlus, kuru izmēri nepārsniedz 13x18 cm (5x7 collas).
1MP	Attēliem būs 1280x960 (zema) izšķirtspēja un vidēja kvalitāte un saspiešana. Šis atmiņu taupošais iestatījums ir ideāli piemērots attēliem, kurus vēlaties nosūtīt pa e-pastu vai ievietot internetā.
VGA	Attēliem būs 640x480 (zemākā) izšķirtspēja un vidēja saspiešana. Šis ir atmiņas patēriņa ziņā efektīvs iestatījums, bet rada zemākas kvalitātes attēlus. Šis iestatījums ir piemērots attēliem, kurus vēlaties nosūtīt pa e-pastu vai izlikt internetā.

lestatījums Image Quality ne tikai ietekmē attēlu kvalitāti, bet arī attēlu skaitu, ko iespējams saglabāt kameras iekšējā atmiņā vai papildu atmiņas kartē. Attēli ar augstāku izšķirtspēju un mazāku saspiešanu aizņem vairāk vietas nekā attēli ar zemāku izšķirtspēju un/vai augstāku saspiešanu. Piemēram, augstākais iestatījums 3MP Best panāk augstu attēlu kvalitāti, bet patērē vairāk vietas atmiņā nekā nākamais zemākais iestatījums 3MP. Līdzīgi atmiņā var saglabāt daudz vairāk fotoattēlu, ja ir izvēlēts iestatījums 1MP vai VGA, nevis 3MP; tomēr šie iestatījumi nodrošina daudz zemākas kvalitātes attēlus.

Mainot iestatījumu, apakšizvēlnes Image Quality ekrāna lejasdaļā izmainās skaitītājs Pictures remaining (Atlikuši attēli). Papildinformāciju par to, kā iestatījums Image Quality ietekmē kameras iekšējā atmiņā saglabājamo attēlu skaitu, skatiet Atmiņas ietilpība 157. lpp.

Image Quality iestatījums (skatiet iepriekšējo tabulu) tiek parādīts tiešskata ekrānā. Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.

**PIEZĪME.** Ja lietojat digitālo tālummaiņu un izmantojat tuvinājuma iespēju, mainās arī izšķirtspēja. Skatiet **Digitālā tālummaiņa** 35. lpp.

#### Baltās krāsas balanss

Dažādos apgaismojuma apstākļos krāsas izskatās atšķirīgi. Piemēram, saules gaisma ir zilāka, turpretim iekštelpu kvēlspuldzes gaisma ir dzeltenāka. Fotografējot vietās, kur dominē viena krāsa, iespējams, jāizmanto baltās krāsas balansa iestatījums, lai palīdzētu kamerai precīzāk atveidot krāsas un nodrošinātu, ka iegūtajā attēlā baltie laukumi tiešām ir balti. Baltās krāsas balansu varat mainīt arī māksliniecisku efektu iegūšanas nolūkā. Piemēram, izmantojot iestatījumu Sun (Saule), attēlam var piešķirt siltākas krāsas.

- 1 Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (44. lpp.) izvēlieties White Balance (Baltās krāsas balanss).



3 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/ Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Capture Menu.

### Šajā tabulā iestatījumi ir paskaidroti sīkāk:

lestatījums	Apraksts
Auto (Auto- mātisks)	Kamera automātiski nosaka un koriģē apgaismojuma līmeni. Šis ir noklusētais iestatījums.
Sun (Saule)	Kamera balansē krāsas, pieņemot, ka objekts atrodas ārā saulainā vai spilgti apgaismotā, tomēr mākoņainā vietā.
Shade (Ēna)	Kamera balansē krāsas, pieņemot, ka objekts atrodas ārā ēnā, tumšu mākoņu aptumšojumā vai tiek uzņemts krēslas apstākļos.
Tungsten (Volframs)	Kamera balansē krāsas, pamatojoties uz kvēlspuldzes vai halogēnlampas nodrošināto apgaismojumu (tipiski mājas apstākļos).
Fluore- scent (Dienas- gaisma)	Kamera balansē krāsas, pamatojoties uz dienasgaismas lampas nodrošināto apgaismojumu.

Ja ir izvēlēts jebkāds cits iestatījums, nevis noklusējums Auto, tiešskata ekrānā tiek parādīta šī iestatījuma ikona (skatiet iepriekšējo tabulu). Jaunais iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, iestatījumam White Balance tiek atjaunota noklusētā vērtība Auto.

## ISO jutība

**PIEZĪME.** Šis iestatījums nav spēkā, ierakstot videoklipus, kā arī tad, ja ir iestatīts fotografēšanas režīms **Fast Shot** (Ātrā fotografēšana).

Ar šo iestatījumu tiek pielāgota kameras gaismjutība. Ja iestatījumam **ISO Speed** (ISO jutība) ir norādīta noklusētā vērtība **Auto** (Automātiska), kamera izvēlas ainai vispiemērotāko ISO jutību.

Ar mazāku ISO jutības iestatījumu tiek nodrošināta vislabākā attēlu kvalitāte ar mazāko iespējamo graudainību (vai traucējumiem), bet samazinās aizslēga ātrums. Ja fotografējat nepietiekamā apgaismojumā bez zibspuldzes, lietojot jutības iestatījumu ISO 100, ieteicams izmantot trijkāji. Turpretim, jo lielāka ir ISO vērtība, jo ātrāks ir aizslēgs, un to var izmantot, fotografējot tumšās vietās bez zibspuldzes, kā arī fotografējot objektus, kas ātri kustas. Jo lielāka ISO jutība, jo lielāka attēlu graudainība (vai traucējumi), un līdz ar to attēliem iespējama zemāka kvalitāte.

- Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (44. lpp.) izvēlieties ISO Speed (ISO jutība).
- 2 Apakšizvēlnē ISO Speed iezīmējiet iestatījumu, lietojot pogas
- 3 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/ Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Capture Menu.

Ja ir izvēlēts jebkurš cits iestatījums, nevis noklusējums Auto, tā ikona tiek parādīta tiešskata ekrānā. Jaunais iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, iestatījumam ISO Speed tiek atjaunota noklusētā vērtība Auto.



ISO Speed

#### Krāsas

Šis iestatījums ļauj izvēlēties krāsas, kādās tiks uzņemti attēli. Piemēram, izvēloties iestatījuma **Color** (Krāsas) vērtību **Sepia** (Sēpija), attēli tiek uzņemti brūnos toņos un izskatās veci vai veclaicīgi.

- PIEZĪME. Ja attēls ir uzņemts, lietojot iestatījumu Black & White (Melnbalts) vai Sepia, attēlam turpmāk vairs nav iespējams atjaunots iestatījumu Full Color (Pilnkrāsu).
- 1 Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (44. lpp.) izvēlieties Color.
- 2 Lai apakšizvēlnē Color iezīmētu iestatījumu, izmantojiet pogas
  - → Jaunais iestatījums tiek attēlots tiešskata ekrānā izvēlnes fonā, lai jūs varētu novērtēt tā ietekmi uz attēlu.
- Color
  Full Color
  Black & White
  Sepia
  Help...
  Images are captured in full color.
- 3 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/ Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Capture Menu.

Jaunais iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, iestatījumam Color tiek atjaunota noklusētā vērtība Full Color.

#### Datuma un laika uzdruka

PIEZĪME. Šis iestatījums netiek izmantots videoklipu ierakstīšanai.

Izvēloties šo iestatījumu, attēlā apakšējā kreisajā stūrī tiek uzdrukāts datums vai datums un laiks, kad attēls ticis uzņemts. Ja izvēlaties kādu no apakšizvēlnes **Date & Time Imprint** (Datuma un laika uzdruka) iestatījumiem, datums vai datums un laiks tiek uzdrukāts visiem turpmāk uzņemtajiem fotoattēliem, nevis iepriekš uzņemtajiem attēliem.

- PIEZĪME. Ja attēls ir uzņemts, izmantojot iestatījumu Date Only (Tikai datums) vai Date & Time (Datums un laiks), attēlam uzdrukāto datumu vai datumu un laiku turpmāk nevar noņemt.
- **PIEZĪME.** Datuma vai datuma un laika uzdruka ir redzama demonstrēšanas režīmā, bet tā nav redzama tūlītējā skatījumā.
- PIEZĪME. Ja pagriežat attēlu, izmantojot izvēlnes Playback Menu (Demonstrēšanas izvēlne) opciju Rotate (Pagriezt) (60. lpp.), datuma vai datuma un laika uzdruka tiek pagriezta līdzi ar attēlu.
- Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (44. lpp.), izvēlieties Date & Time Imprint (Datuma un laika uzdruka).
- 2 Apakšizvēlnē Date & Time Imprint iezīmējiet iestatījumu, lietojot pogas .



3 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Capture Menu.

#### Šajā tabulā iestatījumi ir paskaidroti sīkāk:

lestatījums	Apraksts
Off (Izslēgta)	Kamera neveic datuma vai datuma un laika uzdruku uz attēla.
Date Only (Tikai datums)	Kamera uzdrukā paliekošu datumu attēla apakšējā kreisajā stūrī.
Date & Time (Datums un laiks)	Kamera uzdrukā paliekošu datumu un laiku attēla apakšējā kreisajā stūrī.

Ja ir izvēlēts jebkurš cits iestatījums, nevis noklusētais **Off**, **tiešskata** ekrānā tiek parādīta šīs iestatījuma ikona (skatiet iepriekšējo tabulu). Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.

## nodaļa: attēlu un videoklipu apskate

Lai apskatītu kamerā saglabātos attēlus un videoklipus, var izmantot demonstrēšanas režīmu. Skatot attēlus demonstrēšanas režīmā, var izmantot tālummaiņas pārslēgu, lai apskatītu attēlu sīktēlus vai arī palielinātu attēlus un varētu tos kamerā apskatīt tuvāk. Skatiet Sīktēlu apskate 58. lpp. un Attēlu palielināšana 59. lpp. Turklāt izvēlne Playback Menu (Demonstrēšanas izvēlne) piedāvā iespēju izdzēst attēlus un videoklipus, ierakstīt fotoattēliem pievienojamus audiofailus, kā arī pagriezt attēlus. Skatiet Demonstrēšanas izvēlnes lietošana 60. lpp.

### Demonstrēšanas izmantošana

- 1 Demonstrēšanas režīmu var aktivizēt divējādi:
  - Kad ir ieslēgta kamera, nospiežot demonstrēšanas pogu :
  - Kad kamera ir izslēgta, turot nospiestu demonstrēšanas pogu un vienlaikus pabīdot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ON/OFF, lai ieslēgtu kameru. Šādi demonstrēšanas režīmu var aktivizēt, neizbīdot kameras objektīvu.


Attēla displejā tiek parādīts pēdējais uzņemtais vai skatītais attēls vai videoklips.

2 Ritiniet attēlus un videoklipus, lietojot pogas (). Nospiediet un turiet vienu no pogām (), lai ritinātu ātrāk.

- **PIEZĪME.** Videoklipi tiek demonstrēti automātiski, kad to pirmais kadrs 2 sekundes ir bijis redzams ekrānā.
- 3 Lai pēc attēlu un videoklipu apskates izslēgtu attēla displeju, vēlreiz nospiediet demonstrēšanas pogu ►.

PIEZĪME. Tā kā kamerai nav skaļruņa, demonstrēšanas režīmā ar kameru nevar noklausīties fotoattēliem pievienotos audioklipus, kā arī videoklipu skaņu. Lai noklausītos audioierakstus, jālieto dators vai televizors (TV). Ja jums ir papildu HP Photosmart M sērijas dokstacija, audioierakstus var noklausīties, savienojot kameru un TV ar kameras dokstacijas palīdzību. Kā to izdarīt, lasiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

Demonstrēšanas laikā attēla displejā ir redzama arī papildinformācija par katru attēlu un videoklipu. Nākamajā tabulā ir sniegts šīs informācijas apraksts.

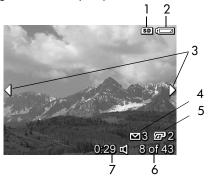

#	Ikona	Apraksts
1	SD	Tiek parādīta tikai tad, ja kamerā ir ievietota atsevišķi iegādājama atmiņas karte.
2	4	Strāvas indikators; šajā piemērā redzams zema bateriju līmeņa indikators (skatiet <b>Strāvas indikatori</b> 144. lpp.).
3	<b>4 &gt;</b>	Redzama displejā dažas sekundes pēc pārslēgšanās uz demonstrēšanas režīmu, lai norādītu, ka varat ritināt attēlus un videoklipus, izmantojot pogas ().
4	☑ 3	Norāda, ka šis attēls ir izvēlēts nosūtīšanai 3 adresātiem, izmantojot HP Instant Share (skatiet 4. nodaļa: HP Instant Share lietošana 67. lpp.).
5	<b>2</b> 2	Norāda, ka šis attēls ir izvēlēts izdrukāšanai 2 eksemplāros, izmantojot HP Instant Share (skatiet 4. nodaļa: HP Instant Share lietošana 67. lpp.).
6	8 of 43 (8. no 43)	Norāda šī attēla vai videoklipa kārtas numuru no atmiņā saglabāto attēlu un videoklipu kopskaita.
7	0:29 ☆ vai □	<ul> <li>Norāda šī audio vai video ieraksta ilgumu.</li> <li>Norāda, ka šim attēlam ir pievienots audioklips.</li> <li>Norāda, ka šis ir videoklips.</li> </ul>

## Kopsavilkuma ekrāns

Pēdējā attēla apskates laikā nospiežot pogu , tiek parādīts ekrāns, kurā redzams uzņemto attēlu skaits un atlikušo attēlu skaits. Ekrāna augšējā kreisajā stūrī ir redzami skaitītāji, kas norāda HP Instant Share U un drukāšanai pi izvēlēto



attēlu kopskaitu. Turklāt ekrāna augšējā labajā stūrī ir redzama ikona, kas norāda, ka ir ievietota atmiņas karte (to apzīmē ar SD ikonu), kā arī strāvas indikators (piemēram, zema bateriju līmeņa indikators; skatiet Strāvas indikatori 144. lpp.).

## Sīktēlu apskate

Sīktēlu apskates režīmā var apskatīt uzņemtos fotoattēlus un ierakstīto videoklipu pirmos kadrus, kas sakārtoti matricā pa deviņiem sīktēliem un videoklipu kadriem ekrānā.

1 Kad kamerā ir aktivizēts
demonstrēšanas režīms
(55. lpp.), nospiediet
tālummaiņas pārslēga daļu
Sīktēli ∰ (tas pats, kas Tālināt

→ ). Sīktēlu skatā attēla displejā
ir redzami ne vairāk kā deviņi
attēli un videoklipu kadri. Pašlaik atlasītais attēls



- vai videoklipa kadrs tiek iezīmēts ar dzeltenu rāmi.

  2 Lietojiet pogas (), lai pārvietotos horizontāli uz iepriekšējo vai nākamo sīktēlu.
- 3 Spiediet pogas ▲ ▼, lai pārvietotos vertikāli uz sīktēlu, kas atrodas tieši virs vai zem pašlaik atlasītā sīktēla.

4 Nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai izietu no sīktēlu apskates režīma un atgrieztos demonstrēšanas režīmā. Izvēlētais attēls vai videoklips (kuram sīktēlu skatā ir dzeltens rāmis) attēla displejā tiek atkal parādīts pilnā skatījumā.

Katra sīktēla lejasdaļā HP Instant Share ☑ ikona norāda, ka šis fotoattēls ir izvēlēts vienam vai vairākiem HP Instant Share adresātiem, printera ikona ☑ norāda, ka attēls ir izvēlēts drukāšanai, video ikona ☑ norāda, ka tas ir videoklips, bet audio ikona ☑ norāda, ka fotoattēlam ir pievienots audioklips.

## Attēlu palielināšana

**PIEZĪME.** Šī funkcija ir pieejama tikai fotoattēliem; videoklipus nevar palielināt. Šī iespēja ir paredzēta tikai apskatei; tā neveic attēlā paliekošas izmaiņas.

1 Kad kamerā ir aktivizēts demonstrēšanas režīms (55. lpp.), nospiediet tālummaiņas pārslēga daļu Palielināt <sup>Q</sup> (tas pats, kas Tuvināt ♠). Pašlaik displejā redzamais attēls tiek automātiski palielināts



- 2 reizes. Tiek parādīta palielinātā attēla centrālā daļa kopā ar četrām bultiņām, kas norāda, palielināto attēlu var panoramēt.
- 2 Izmantojiet pogas w un (), lai panoramētu palielināto attēlu.

- 3 Izmantojiet pogu Tuvināt ♦ un Tālināt ♦♦♦, lai palielinātu vai samazinātu palielinājumu.
- 4 Nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai izietu no palielinājuma skata un atgrieztos demonstrēšanas režīmā. Izvēlētais attēls atkal tiek parādīts attēla displeja pilnā skatījumā.


## Demonstrēšanas izvēlnes lietošana

Izvēlne **Playback Menu** (Demonstrēšanas izvēlne) nodrošina iespēju izdzēst fotoattēlus un videoklipus, atjaunot izdzēstos attēlus, kā arī formatēt kameras iekšējo atmiņu vai papildu atmiņas karti. Turklāt varat arī pievienot fotoattēliem audioklipus un apstrādāt attēlus, piemēram, tos pagriezt.

- 1 Lai atvērtu izvēlni Playback Menu, demonstrēšanas režīmā nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi). Ja demonstrēšanas režīms nav aktivizēts, vispirms nospiediet demonstrēšanas pogu ■ un pēc tam pogu Menu/OK.
- 3 Lietojot pogas ◀ ▶, pārvietojieties līdz attēlam vai videoklipam, kuru vēlaties izmantot. Tas atvieglo vienu un to pašu darbību veikšanu ar vairākiem attēliem vai videoklipiem, piemēram, vairāku attēlu vai videoklipu dzēšanu.
- 4 Izvēlieties iezīmēto izvēlnes Playback Menu opciju, nospiežot pogu Menu/OK.

5 Izmantojiet vienu no vairākām iespējām, lai izietu no izvēlnes Playback Menu. Ja tūlīt pēc izvēlnes Playback Menu atvēršanas nolemjat neko nemainīt, vienkārši nospiediet vēlreiz Menu/OK, lai izietu no izvēlnes. Kad esat pabeidzis izmantot izvēlni Playback Menu, varat pāriet uz citu izvēlni, lietojot attēla displeja augšpusē pieejamās izvēlņu cilnes. Varat arī izvēlēties opciju → EXIT (Iziet) un nospiest Menu/OK. Ja vēlaties atgriezties demonstrēšanas režīmā vai pārslēgties uz citu kameras režīmu, nospiediet atbilstošo pogu kameras aizmugurē.

Nākamajā tabulā ir apkopotas visas izvēlnē **Playback Menu** pieejamās opcijas, kā arī paskaidrota informācija, kas norādīta katra attēla vai videoklipa apakšējā labajā stūrī, kad ir atvērta izvēlne **Playback Menu**.

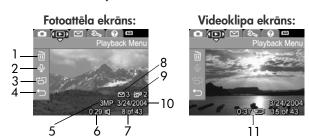

#	Ikona	Apraksts
1	<b>/</b>	Dzēst — atver apakšizvēlni, kurā tiek piedāvātas iespējas izdzēst konkrēto attēlu vai videoklipu, izdzēst visus attēlus un videoklipus, formatēt iekšējo atmiņu vai papildu atmiņas karti, kā arī atjaunot pēdējo izdzēsto attēlu. (Skatiet Dzēšana 63. lpp.)
2	<u>\$</u>	lerakstīt skaņu — ieraksta audioklipu, kas jāpievieno konkrētajam fotoattēlam. (Skatiet Skaņas ierakstīšana 64. lpp.)
3	台	Pagriezt — pagriež pašlaik displejā redzamo fotoattēlu par 90 grādiem pulksteņrādītāja virzienā. (Skatiet Pagriešana 65. lpp.)
4	₽	IZIET — aizver izvēlni Playback Menu.
5	ЗМР	Norāda šā attēla uzņemšanai izmantoto <b>Image</b> <b>Quality</b> (Attēlu kvalitāte) iestatījumu.
6	0:29	Redzams, ja attēlam ir pievienots audioklips; pa kreisi no ikonas redzams audioklipa ilgums.
7	8 of 43 (8. no 43)	Norāda šī attēla vai videoklipa kārtas numuru no iekšējā atmiņā vai atsevišķi iegādājamā atmiņas kartē saglabāto attēlu un videoklipu kopskaita.
8	∑ 3	Norāda, ka šis attēls ir izvēlēts nosūtīšanai 3 adresātiem, izmantojot HP Instant Share. (Skatiet 4. nodaļa: HP Instant Share lietošana 67. lpp.).
9	2	Norāda, ka šis attēls ir izvēlēts izdrukāšanai 2 eksemplāros, izmantojot HP Instant Share (skatiet 4. nodaļa: HP Instant Share lietošana 67. lpp.).

#	Ikona	Apraksts
10	3/24/ 2004	Norāda datumu, kad šis attēls ir fotografēts vai šis videoklips ir ierakstīts.
11	0:37 □	Redzams, ja šis ir videoklips; pa kreisi no ikonas ir redzams videoklipa ilgums.

#### Dzēšana

Izvēlnē **Playback Menu** (Demonstrēšanas izvēlne) (60. lpp.) izvēloties **Dz**ēst, tiek atvērta apakšizvēlne **Delete** (Dzēst). Apakšizvēlne **Delete** piedāvā šādas iespējas:



- Cancel (Atcelt) ļauj atgriezties izvēlnē Playback Menu, neizdzēšot pašlaik redzamo attēlu vai videoklipu.
- This Image (Šo attēlu) izdzēš displejā redzamo attēlu vai videoklipu.
- All Images (in Memory/on Card) (Visus attēlus (no atmiņas/no kartes)) — dzēš visus attēlus un videoklipus no iekšējās atmiņas vai kamerā ievietotās atsevišķi iegādājamās atmiņas kartes.

- Format (Memory/Card) (Formatēt (atmiņu/karti) dzēš visus attēlus, videoklipus un failus no iekšējās atmiņas vai papildu atmiņas kartes un pēc tam formatē iekšējo atmiņu vai atmiņas karti.
- Undelete Last (Atcelt pēdējo dzēšanu) atjauno pēdējo izdzēsto attēlu vai attēlus atkarībā no tā, vai apakšizvēlnē Delete ir bijusi izvēlēta opcija This Image vai All Images (in Memory/on Card). (Šī opcija tiek parādīta tikai pēc tam, kad ir veikta darbība Delete.)

PIEZĪME. Izmantojot opciju Undelete Last, var atsaukt tikai pēdējo dzēšanas darbību. Tiklīdz jūs izpildāt nākamo darbību, piemēram, izslēdzat kameru vai uzņemat jaunu attēlu, veiktā dzēšanas darbība vairs nav atsaucama, un kamera nevar atjaunot izdzēsto attēlu vai attēlus.

Lietojot pogas \_\_\_\_\_, iezīmējiet opciju un pēc tam nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai izvēlētos šo iespēju.

## Skaņas ierakstīšana

PIEZĪME. Šī izvēles iespēja nav pieejama videoklipiem.

Lai ierakstītu audioklipu fotoattēlam, kam vēl nav pievienots audioklips:

- 1 Izvēlnē Playback Menu (Demonstrēšanas izvēlne) (60. lpp.) izvēlieties Record Audio (Ierakstīt skaņu). Skaņas ierakstīšana sākas tūlīt pēc tam, kad esat izvēlējies šo opciju. Ierakstīšanas laikā displejā ir redzama mikrofona ikona & un pagājušā laika skaitītājs.
- 2 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet Menu/OK; pretējā gadījumā skaņas ierakstīšana turpinās, līdz kamerai pietrūkst atmiņas. Pārtraucot ierakstīšanu, displejā tiek atvērta izvēlne Playback Menu.

Ja izvēlētajam attēlam jau ir pievienots audioklips, izvēloties Record Audio, tiek atvērta apakšizvēlne Record Audio (Skaņas ierakstīšanas). Apakšizvēlnē Record Audio ir pieejamas vairākas opcijas:

- Keep Current Clip (Saglabāt pašreizējo klipu) saglabā pašreizējo audioklipu un atgriežas izvēlnē Playback Menu.
- Record New Clip (lerakstīt jaunu klipu) sāk ierakstīt audioklipu, aizstājot iepriekšējo audioklipu.
- Delete Clip (Dzēst klipu) dzēš pašreizējo audioklipu un atgriežas izvēlnē Playback Menu.

PIEZĪME. Tā kā kamerai nav skaļruņa, demonstrēšanas režīmā audioklipi nav dzirdami. Lai noklausītos audioierakstus, jāizmanto televizors (TV) vai dators. Ja jums ir atsevišķi iegādājamā HP Photosmart M sērijas dokstacija, fotoattēlam pievienotos audioklipus var noklausīties, savienojot kameru un TV ar kameras dokstacijas palīdzību. Kā to izdarīt, lasiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

## **Pagriešana**

PIEZĪME. Šī izvēles iespēja nav pieejama videoklipiem.

Izvēlnē **Playback Menu** (Demonstrēšanas izvēlne) (60. lpp.) izvēloties **Rotate** (Pagriezt), izvēlētais attēls tiek automātiski pagriezts par 90 grādiem pulksteņrādītāja virzienā. Attēls tiek parādīts jaunajā orientācijā. Spiežot **Menu/OK** (Izvēlne/Labi), pagrieziet attēlu tik reižu, cik nepieciešams, lai iegūtu vajadzīgo attēla orientāciju. Izejot no izvēlnes opcijas **Rotate**, attēls tiek saglabāts jaunajā orientācijā.

## 4. nodaļa: HP Instant Share lietošana

Šai kamerai ir lieliska funkcija HP Instant Share. Ar tās palīdzību kamerā var viegli izvēlēties fotoattēlus, lai tos automātiski nosūtītu dažādiem adresātiem nākamajā reizē, kad kamera tiks pieslēgta datoram. Piemēram, varat izvēlēties attēlus, ko drukāsit, un pēc tam savienot kameru ar datoru vai printeri. Izvēlētie attēli tiek automātiski izdrukāti. Vēl viens piemērs: varat kamerā izvēlēties attēlus automātiskai nosūtīšanai uz e-pasta adresēm (ieskaitot grupu adresātu sarakstus), interneta albumiem vai citiem tiešsaistes pakalpojumiem nākamajā reizē, kad kamera tiek pieslēgta datoram

PIEZĪME. Pieejamie tiešsaistes pakalpojumi dažādos reģionos atšķiras. Lai redzētu, kā darbojas HP Instant Share, apmeklējiet www.hp.com/go/instantshare.

## Izvēlnes HP Instant Share Menu lietošana

Nospiežot pogu HP Instant Share/Drukāt [ / ] kameras aizmugurē, attēla displejā tiek parādīts pēdējais uzņemtais vai apskatītais attēls un tam tiek pievienota izvēlne HP Instant Share Menu (HP Instant Share izvēlne). Nākamajā tabulā ir paskaidrotas visas izvēlnes HP Instant Share Menu opcijas, kas redzamas šajā HP Instant Share ekrāna piemērā.



#	Ikona	Apraksts
1		Drukāt 1 eksemplāru — savienojot kameru ar datoru vai printeri, izdrukāt pašlaik redzamo attēlu. Pēc noklusējuma attēls tiek drukāts formātā 10x15 cm (4x6 collas).
2		<b>Drukāt 2 eksemplārus</b> — izdrukāt divus pašlaik displejā redzamā attēla eksemplārus.
3	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	HP Instant Share iestatījumi — ļauj izvēlnei HP Instant Share Menu pievienot papildu e-pasta un citus HP Instant Share adresātus. (Skatiet Adresātu iestatīšana izvēlnē HP Instant Share Menu 69. lpp.)
4	t	IZIET — iziet no izvēlnes HP Instant Share Menu.

Noklusētajā izvēlnē HP Instant Share Menu tagad var izvēlēties kameras attēlus, lai tie tiktu automātiski izdrukāti, kad kameru nākamreiz savienosit ar datoru vai printeri. To var izdarīt, katram attēlam, kuru vēlaties drukāt, izvēloties izvēlnes opciju Drukāt 1 eksemplāru un/vai Drukāt 2 eksemplārus. Kā to izdarīt, skatiet Attēlu izvēle HP Instant Share adresātiem 74. lpp.

Varat arī izvēlnē HP Instant Share Menu iestatīt citus HP Instant Share adresātus, piemēram, e-pasta adreses (ieskaitot grupu adresātu sarakstus), interneta albumus vai citus tiešsaistes pakalpojumus, uz kuriem attēli automātiski jānosūta nākamreiz, kad kameru savienosit ar datoru. To var izdarīt, izvēloties izvēlnes opciju HP Instant Share iestatījumi... , kā aprakstīts nākamajā sadaļā.

## Adresātu iestatīšana izvēlnē HP Instant Share Menu

- **PIEZĪME.** Lai šīs darbības varētu veikt Windows datorā, ir nepieciešams interneta savienojums. Bet Macintosh lietotājiem interneta savienojums nav nepieciešams.
- **PIEZĪME.** Ja kamerā ir ievietota papildu atmiņas karte, pārliecinieties, vai kamerā esošā atmiņas karte nav bloķēta un ka tajā ir brīva vieta.
- 1 Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma HP Image Zone (skatiet 14. lpp.).
- 2 leslēdziet kameru un nospiediet pogu HP Instant Share/ Drukāt \( \subseteq / \( \overline{E} \) kameras aizmugurē. Attēla displejā tiek parādīta izvēlne HP Instant Share Menu.
- 3 Lietojot pogu , iezīmējiet HP Instant Share iestatījumi... \$\square\$\square\$ un nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi).
  - Kad ir izvēlēta opcija **HP Instant Share iestatījumi...**  $\bowtie$ , attēla displejā tiek parādīta prasība pieslēgt kameru datoram.

- PIEZĪME. Ja strādājat Windows XP vidē, pieslēdzot kameru datoram (nākamā darbība), displejā, iespējams, tiek parādīts dialoglodziņš ar pieprasījumu Select the program to launch for this action (Izvēlieties programmu šīs darbības veikšanai). Vienkārši noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt), lai aizvērtu šo dialoglodziņu.
- 4 Savienojiet kameru ar datoru, izmantojot speciālo kameras komplektācijā ietilpstošo USB kabeli, kas paredzēts kameras savienošanai ar datoru, vai atsevišķi iegādājamo HP Photosmart M sērijas dokstaciju:
  - Savienojiet kameru ar datoru, lietojot USB kabeli: pievienojiet kabeļa lielāko kontaktspraudni datoram, bet kabeļa mazāko kontaktspraudni USB pieslēgvietai zem gumijas vāciņa kameras sānos.



 Savienojiet kameru ar datoru, lietojot atsevišķi iegādājamo HP Photosmart M sērijas dokstaciju: ievietojiet kameru dokstacijā un nospiediet dokstacijas pogu Saglabāt/Drukāt @/☑.

Savienojot kameru un datoru ar USB kabeļa vai dokstacijas palīdzību, datorā tiek aktivizēts kameras izvēlnes HP Instant Share Menu iestatīšanas vednis. Datorā veicamo darbību aprakstu skatiet Adresātu iestatīšana Windows datorā 71. lpp. vai Adresātu iestatīšana Macintosh datorā 73. lpp.

#### Adresātu iestatīšana Windows datorā

- 1 Ekrānā Welcome (Sveiciens) noklikšķiniet uz Start (Sākt).
- 2 Tiek parādīts ekrāns Set Up Your HP Instant Share Destinations (Savu HP Instant Share adresātu iestatīšana). Šeit tiek norādīti visi iepriekš iestatītie HP Instant Share adresāti. Noklikšķiniet uz Create (Izveidot), lai kameras izvēlnei HP Instant Share Menu pievienotu jaunu adresātu.
- 3 Tiek parādīts ekrāns Go Online (Tiešsaistes aktivizēšana), aicinot izveidot savienojumu ar interneta pakalpojumu sniedzēju. Ja vēl neesat tiešsaistē, izveidojiet savienojumu ar internetu un noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
- 4 Piesakieties savā drošajā HP Instant Share kontā:
  - Ja šī ir pirmā reize, kad izmantojat HP Instant Share, tiek parādīts ekrāns Region and Terms of Use (Reģions un lietošanas noteikumi). Izvēlieties reģionu, izlasiet un apstipriniet, ka piekrītat Lietošanas noteikumiem un nospiediet Next, lai turpinātu darbu. Pēc tam izpildiet nākamos norādījumus, lai reģistrētu drošu HP Instant Share kontu.
  - Ja esat jau iepriekš izmantojis HP Instant Share, piesakieties savā HP Instant Share kontā.

Lai turpinātu darbu, nospiediet Next.

5 Izvēlieties adresātam HP Instant Share Service (HP Instant Share pakalpojums). Noklikšķiniet uz Next un izpildiet norādījumus, lai iestatītu pakalpojumu, kas jālieto, ja izvēlaties šo adresātu.

- 6 Kad esat pabeidzis pakalpojuma iestatīšanu šim adresātam, tiek atkal atvērts ekrāns Set Up Your HP Instant Share Destinations (HP Instant Share adresātu iestatīšana), kura adresātu sarakstā tagad ir redzams jaunā adresāta apzīmējums.
- PIEZĪME. Var konfigurēt ne vairāk kā 32 HP Instant Share adresātus (piemēram, atsevišķas e-pasta adreses vai grupu adresātu sarakstus), kas jāparāda kameras izvēlnē HP Instant Share Menu.
- 7 Noklikšķiniet uz Create (Izveidot), lai pievienotu jaunu adresātu (atkārtojiet 2., 5. un 6. darbību, kas norādīta iepriekš) vai izvēlieties adresātu un veiciet vienu no šīm darbībām:
  - Noklikšķiniet uz Edit (Rediáēt), lai mainītu adresātu.
  - Noklikšķiniet uz Remove (Noņemt), lai izdzēstu adresātu.
- 8 Kad esat beidzis pievienot HP Instant Share adresātus, noklikšķiniet uz Save to my camera (Saglabāt manā kamerā). Jaunie adresāti tiek saglabāti kameras izvēlnē HP Instant Share Menu. Kad datorā tiek parādīts apstiprinājums, ka tie ir saglabāti kamerā, atvienojiet kameru no datora.

#### Adresātu iestatīšana Macintosh datorā

- 1 Ekrānā Modify Share Menu (Mainīt sūtīšanas izvēlni) tiek parādīts visu jau iestatīto HP Instant Share adresātu saraksts. Noklikšķiniet uz Add (Pievienot), lai pievienotu jaunu adresātu kameras izvēlnei HP Instant Share Menu.
- 2 Tiek parādīts ekrāns New Share Menu Item (Jauns pārsūtīšanas izvēlnes elements). Ievadiet adresāta nosaukumu laukā Menu Item Name (Izvēlnes elementa nosaukums) un veiciet kādu no šīm darbībām:
  - Izvēlieties Use my local e-mail application (Izmantot manu lokālo e-pasta lietojumprogrammu), lai nosūtītu attēlus tieši uz tām e-pasta adresēm, kas norādītas šajā ekrānā, neizmantojot HP Instant Share.
  - Izvēlieties Use HP Instant Share e-mail and services (Izmantot HP Instant Share e-pastu un pakalpojumus), lai izveidotu HP Instant Share adresātu.
- 3 Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai pievienotu jaunu adresātu kameras izvēlnei HP Instant Share Menu. Tiek atvērts ekrāns Modify Share Menu, un adresātu sarakstā tiek parādīts jaunā adresāta nosaukums.
- PIEZĪME. Var konfigurēt ne vairāk kā 32 HP Instant Share adresātus (piemēram, atsevišķas e-pasta adreses vai grupu adresātu sarakstus), kas jāparāda kameras izvēlnē HP Instant Share Menu.

- 4 Noklikšķiniet uz Add (Pievienot), lai pievienotu jaunu adresātu (atkārtojiet 2. un 3. darbību, kas norādīta iepriekš) vai izvēlieties adresātu un veiciet vienu no šīm darbībām:
  - Noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt), lai mainītu adresātu.
  - Noklikšķiniet uz Remove (Noņemt), lai izdzēstu adresātu.
- 5 Kad esat pabeidzis pievienot adresātus, noklikšķiniet uz Update Camera (Atjaunināt kameru). Jaunie adresāti tiek saglabāti kameras izvēlnē HP Instant Share Menu. Kad datorā tiek parādīts apstiprinājums, ka tie ir saglabāti kamerā, atvienojiet kameru no datora.

# Attēlu izvēle HP Instant Share adresātiem

- PIEZĪME. Katram fotoattēlam var izvēlēties jebkuru skaitu HP Instant Share adresātu. Taču HP Instant Share adresātus nevar izvēlēties videoklipiem, jo HP Instant Share pašlaik neatbalsta videoklipus.
- leslēdziet kameru un pēc tam nospiediet pogu HP Instant Share/Drukāt ☑/☑².
- 3 Lietojot pogas \( \), ritiniet l\( \text{idz fotoatt\( \text{elam}, kam v\( \text{elaties} \) izmantot \( \text{so HP Instant Share adres\( \text{atu}. \)
- 4 Nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai izvēlētos adresātu; izvēlnē HP Instant Share Menu virs adresāta tiek parādīta atzīme 
  . Lai atceltu adresāta izvēli, vēlreiz nospiediet pogu Menu/OK.

- 6 Lietojot pogas ◀ ▶, ritiniet līdz pārējiem attēliem un tādā pašā veidā izvēlieties HP Instant Share adresātus katram no tiem. Lietojot pogas ◀ ▶, varat ritināt arī līdz citiem attēliem, lai tikai apskatīt to adresātus.
- 7 Kad esat pabeidzis izvēlēties HP Instant Share adresātus visiem attēliem, izvēlieties izvēlnes opciju SXIT (Iziet) un nospiediet Menu/OK.
- 8 Savienojiet kameru ar datoru un pārsūtiet attēlus, kā norādīts Attēlu pārsūtīšana uz datoru 77. lpp. Kad attēli ir pārsūtīti uz datoru, tie tiek automātiski nosūtīti attiecīgajiem HP Instant Share adresātiem. Lai Macintosh datoru lietotāji varētu nosūtīt attēlus un ziņas, vispirms HP Instant Share adresātiem jāpievieno adrešu informācija.

#### Kā HP Instant Share nosūta attēlus pa e-pastu

Attēlu nosūtīšana pa e-pastu, izmantojot HP Instant Share, ir praktiski vienāda gan Windows, gan Macintosh datoriem.

Attēli netiek nosūtīti kā e-pasta ziņu pielikumi. Tā vietā uz katru izvēlnē HP Instant Share Menu izvēlēto e-pasta adresi tiek nosūtīta ziņa. Ziņā ir ietverti nosūtīšanai uz konkrēto adresi izvēlēto attēlu sīktēli, kā arī saite uz interneta lapu, kur adresāts var apskatīt šos attēlus. No šīs interneta lapas adresāts var, piemēram, jums atbildēt, izdrukāt attēlus, saglabāt attēlus savā datorā, pārsūtīt attēlus, kā arī veikt citas darbības. Šādā veidā attēlus var apskatīt arī personas, kas izmanto atšķirīgas e-pasta programmas, jo tiek novērstas ar e-pasta pielikumiem saistītās problēmas.

Windows vidē attēlu nosūtīšana pa e-pastu, izmantojot HP Instant Share, ir pilnībā automatizēta. Kad ir izvēlēti adresāti, katram adresātam tiek nosūtīta ziņa, bet attēli tiek ievietoti interneta lapā laikā, kad pārsūtāt attēlus no kameras uz datoru.

Macintosh vidē attēlu sūtīšana pa e-pastu nav automatizēta. Kad attēli, kam piesaistīti **HP Instant Share** adresāti, ir pārsūtīti uz Macintosh datoru, tie tiek parādīti programmā **HP Instant Share**. Izpildiet programmā **HP Instant Share** sniegtos norādījumus, lai nosūtītu ziņas un ievietotu attēlus interneta lapā.

# 5. nodaļa: attēlu pārsūtīšana un drukāšana

## Attēlu pārsūtīšana uz datoru

**PIEZĪME.** Šim nolūkam var izmantot arī atsevišķi iegādājamo HP Photosmart M sērijas dokstaciju. Norādījumus skatiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

#### 1 Pārliecinieties, vai:

- Datorā ir instalēta programmatūra HP Image Zone (skatiet Programmatūras instalēšana 14. lpp.).
   Kā pārsūtīt attēlus uz datoru, kurā nav instalēta programmatūra HP Image Zone, skatiet Kameras izmantošana, neinstalējot programmatūru HP Image Zone 93. lpp.
- Ja lietojat Macintosh datoru, kameras parametrs
   USB Configuration (USB konfigurācija) izvēlnē Setup
   Menu (lestatījumu izvēlne) tiek iestatīts uz Disk Drive
   (Diskdzinis) (skatiet USB Configuration
   (USB konfigurācija) 87. lpp.).
- Ja attēli kamerā ir izvēlēti drukāšanai vai nosūtīšanai
   HP Instant Share adresātiem, pārliecinieties, vai dators ir savienots ar printeri un/vai internetu.
- 2 Izslēdziet kameru.

- 3 Lai kameru varētu savienot ar datoru, tās komplektācijā ir iekļauts īpašs USB kabelis. Pievienojiet USB kabeļa lielāko kontaktspraudni datoram.
- 4 Atveriet kameras sānā esošo gumijas vāciņu un pievienojiet USB kabeļa mazo kontaktspraudni kameras USB pieslēgvietai.



- 5 leslēdziet kameru. Datorā tiek palaista attēlu pārsūtīšanas programma HP Image Transfer. Ja programmā ir iestatīta automātiska kamerā esošo attēlu pārsūtīšana, attēli tiek automātiski pārsūtīti uz datoru. Pretējā gadījumā ekrānā Transfer Images from Camera/Card (Attēlu pārsūtīšana no kameras/kartes) noklikšķiniet uz Start Transfer (Sākt pārsūtīt). Attēli tiek pārsūtīti uz datoru. Ja kādi fotoattēli iepriekš ir bijuši izvēlēti HP Instant Share adresātiem (67. lpp.), tūlīt pēc tam tiek izpildītas šīs darbības.
- 6 Kad datorā tiek parādīts ekrāns Image Action Summary (Kopsavilkums par darbībām ar attēliem), kameru var atvienot no datora.

#### Attēlu drukāšana tieši no kameras

**PIEZĪME.** Šim nolūkam var izmantot arī atsevišķi iegādājamo HP Photosmart M sērijas dokstaciju. Norādījumus skatiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

Lai izdrukātu attēlus, kameru var savienot ar jebkuru HP Photosmart printeri vai ar PictBridge saderīgu printeri. Pēc tam varat izdrukāt visus kamerā esošos attēlus vai tikai tos attēlus, kurus esat izvēlējies, izmantojot kameras izvēlni HP Instant Share Menu (skatiet Attēlu izvēle HP Instant Share adresātiem 74. lpp.).

**PIEZĪME.** HP neatbalsta citu ražotāju printeru izmantošanu. Ja jūsu printeris nedrukā, sazinieties ar tā ražotāju.

PIEZĪME. Var izdrukāt tikai fotoattēlus; videoklipus nevar drukāt.

- 1 Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts. Nedrīkst mirgot neviens no printera indikatoriem, kā arī nedrīkst būt ar printeri saistītu ziņojumu par kļūdām. Nepieciešamības gadījumā ielieciet printerī papīru.
- 2 Savienojiet kameru ar printeri.
  - Ja drukājat tieši ar HP printeri, kuram nav PictBridge logotipa (skatiet logotipu nākamajā lappusē), izmantojiet speciālo USB kabeli, lai kameru tieši savienotu ar HP printeri. Pieslēdziet USB kabeļa kvadrātveida galu HP printerim.



 Ja kameru savienojat ar HP vai cita ražotāja printeri, kuram ir PictBridge logotips (skatiet logotipu labajā malā), rīkojieties šādi:



- a. Pārliecinieties, vai kameras iestatījumam
   USB Configuration (USB konfigurācija) ir izvēlēta vērtība
   Digital Camera (Ciparkamera) (skatiet USB
   Configuration (USB konfigurācija) 87. lpp.).
- b. Izmantojot USB kabeli, kuru parasti lieto, lai kameru savienotu ar datoru, pievienojiet lielāko plakano USB kabeļa galu atbilstošajai PictBridge printera pieslēgvietai.
- 3 Atveriet kameras sānā esošo gumijas vāciņu un pievienojiet USB kabeļa mazo kontaktspraudni kameras USB pieslēgvietai.
- 4 Kad kamera ir savienota ar printeri, kameras displejā tiek parādīta izvēlne Print Setup (Drukas iestatījumi). Ja kameras izvēlnē HP Instant Share Menu jau ir izvēlēti drukājamie attēli, tiek parādīts izvēlēto attēlu skaits.



Pretējā gadījumā displejā ir redzams **Images:** ALL (Attēli: VISI).

PIEZĪME. Ekrāna Print Setup apakšējā labajā stūrī tiek parādīts drukas priekšskatījums, kur redzams lapas izkārtojums, kas tiks izmantots attēlu drukāšanai. Šis drukas priekšskatījums mainās atkarībā no tā, kā tiek mainīts iestatījums Print Size (Izdrukas izmēri) un Paper Size (Papīra formāts).

Tikai attiecībā uz PictBridge printeriem: ja iestatījumam Print Size vai Paper Size ir norādīta vērtība default (noklusējums), drukas priekšskatījums netiek parādīts. Printeris automātiski nosaka lappuses izkārtojumu, kas jālieto attēlu drukāšanai.

5 Ja visi izvēlnes Print Setup iestatījumi ir pareizi, nospiediet kameras pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai sāktu drukāt. Varat arī, lietojot kameras bulttaustiņus, mainīt izvēlnes Print Setup iestatījumus un pēc tam izpildīt ekrānā redzamos norādījumus, lai sāktu drukāt.

# 6. nodaļa: izvēlnes Setup Menu (lestatījumu izvēlne) lietošana

Izvēlnē **Setup Menu** (lestatījumu izvēlne) varat pielāgota vairākus kameras iestatījumus, piemēram, kameras skaņas, datumu un laiku, kā arī USB vai TV savienojuma konfigurāciju.

1 Lai atvērtu izvēlni Setup Menu, vispirms atveriet jebkuru citu izvēlni (skatiet Kameras izvēlnes 23. lpp.) un pēc tam, lietojot pogas , pārvietojieties uz izvēlnes Setup Menu cilni %.





- 2 Lai ritinātu izvēlnē Setup Menu pieejamās opcijas, lietojiet pogas .
- 3 Nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai izvēlētos iezīmēto opciju un atvērtu tās apakšizvēlni, vai lietojiet pogas , lai mainītu iezīmētās opcijas iestatījumus, neatverot apakšizvēlni.
- 4 Apakšizvēlnē, lietojot pogas un pogu Menu/OK, mainiet izvēlnes Setup Menu opcijas iestatījumu.

5 Izmantojiet kādu no vairākām iespējām, lai izietu no izvēlnes Setup Menu. Kad esat beidzis izmantot izvēlni Setup Menu, varat pāriet uz citu izvēlni, lietojot attēlu displeja augšpusē pieejamās izvēlņu cilnes. Varat arī izvēlēties izvēlnes opciju EXIT (Iziet) un nospiest Menu/OK. Ja vēlaties pāriet uz citu kameras režīmu, nospiediet atbilstošo pogu kameras aizmugurē.

# Display Brightness (Displeja spilgtums)

Šis iestatījums ļauj atbilstoši apstākļiem pielāgot attēlu displeja spilgtumu. Šo iestatījumu var izmantot, lai palielinātu spilgtumu vājā apgaismojumā vai samazinātu spilgtumu bateriju jaudas taupīšanas nolūkā.

lestatījuma Display Brightness noklusētā vērtība ir Medium (Vidējs).

- 1 Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) (83. lpp.) izvēlieties Display Brightness.
- 2 Apakšizvēlnē Display Brightness iezīmējiet attēlu displeja vēlamo spilgtuma līmeni. Jaunais iestatījums tiek lietots tiešskata ekrānam, kas redzams izvēlnes fonā, lai jūs varētu novērtēt iestatījuma ietekmi uz displeja spilgtumu.



3 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.

Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.

#### Camera Sounds (Kameras skaņas)

Kameras skaņas ir dzirdamas, kad kamera tiek ieslēgta, kad tiek nospiesta kāda no pogām vai tiek uzņemts attēls. Kameras skaņas nav audioieraksti, kas ierakstīti kopā ar attēliem vai videoklipiem.

lestatījuma Camera Sounds noklusētā vērtība ir On (leslēgtas).

- 1 Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) (83. lpp.) izvēlieties Camera Sounds.
- 2 IApakšizvēlnē Camera Sounds iezīmējiet Off (Izslēgtas) vai On (Ieslēgtas).
- 3 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/ Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.



Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.

# Live View at Power On (Tiešskats ieslēdzot kameru)

Šis iestatījums ļauj kamerai automātiski aktivizēt tiešskatu ikreiz, kad ieslēdzat kameru, vai arī paturēt attēla displeju vienmēr izslēgtu.

lestatījuma Live View at Power On noklusētā vērtība ir Live View On (Tiešskats ieslēgts).

PIEZĪME. Izvēloties Live View at Power On iestatījumu Off (Izslēgts), var taupīt bateriju jaudu.

- 1 Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) (83. lpp.) izvēlieties Live View Setup (Tiešskata iestatījumi).
- 2 Apakšizvēlnē Live View at Power On iezīmējiet opciju Live View On (Tiešskats ieslēgts) vai Live View Off (Tiešskats izslēgts).
- 3 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/ Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.



Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.

## Date & Time (Datums un laiks)

Šis iestatījums ļauļ kamerā iestatīt datuma/laika formātu, kā arī pareizu datumu un laiku. Tas parasti tiek darīts, kad kamera tiek iestatīta pirmo reizi, taču jums var rasties nepieciešamība mainīt datuma un laika iestatījumu, ja ceļojuma laikā maināt laika joslas, kā arī tad, ja kamerai ilgstoši nav bijusi nodrošināta strāva, vai datums un laiks nav pareizs.

PIEZĪME. Izvēlētais datuma/laika formāts tiek izmantots, lai parādītu datumu demonstrēšanas režīmā. Turklāt šajā iestatījumā izvēlētais formāts tiek izmantots funkcijai Date & Time Imprint (Datuma un laika uzdruka) (skatiet Datuma un laika uzdruka 53. lpp.).

- 1 Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) (83. lpp.), izvēlieties Date & Time (Datums un laiks).
- 2 Apakšizvēlnē Date & Time pielāgojiet iezīmētās vērtības, lietojot pogas .
- 3 Lai pārietu uz citām vērtībām, spiediet pogas 
  ♠.
- **4** Atkārtojiet 2. un 3. darbību, līdz ir iestatīts pareizs datuma/laika formāts, datums un laiks.



5 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.

Datuma/laika formāta iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad to nomaināt, pat ja kamera tiek izslēgta. Datuma un laika iestatījumi saglabājas, kamēr pietiek jaudas kamerā ievietotajās baterijās vai kamera ir savienota ar atsevišķi iegādājamo HP maiņstrāvas adapteri.

# USB Configuration (USB konfigurācija)

Šis iestatījums nosaka, kā kamera tiek atpazīta, kad tā tiek pieslēgta datoram.

- Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) (83. lpp.) izvēlieties USB.
- 2 Apakšizvēlnē USB Configuration (USB konfigurācija) iezīmējiet vienu no šīm izvēles iespējām:
  - Digital Camera
     (Ciparkamera) dators
     kameru atpazīst kā ciparkameru, kurā tiek lietots Picture
     Transfer Protocol (PTP) standarts. Šis ir kameras
     noklusētais iestatījums.



- Disk Drive (Disks) dators kameru atpazīst kā disku, kas darbojas atbilstoši Mass Storage Device Class (MSDC lielapjoma atmiņas ierīču klase) standartam. Izmantojiet šo iestatījumu, lai pārsūtītu attēlus uz datoru, kurā nav instalēta programmatūra HP Image Zone (skatiet Attēlu pārsūtīšana uz datoru, nelietojot programmatūru HP Image Zone 94. lpp.). Ja datorā nav instalēta programmatūra HP Image Zone, šis iestatījums, iespējams, nav pieejams sistēmā Windows 98.
- 3 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.

Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.

# TV Configuration (TV konfigurācija)

Šis iestatījums ļauj iestatīt videosignāla formātu ar kameru uzņemto attēlu rādīšanai televizorā (TV), kas savienots ar kameru, izmantojot atsevišķi iegādājamo HP Photosmart M sērijas kameras dokstaciju.

Noklusētā iestatījuma **TV Configuration** (TV konfigurācija) vērtība ir atkarīga no valodas, kura izvēlēta, pirmoreiz ieslēdzot kameru.

 Izvēlnē Setup Menu (lestatījumuizvēlne) (83. lpp.) izvēlieties TV Configuration (TV konfigurācija).



- 2 Apakšizvēlnē TV Configuration iezīmējiet vienu no šīm divām iespējām:
  - NTSC šis formāts galvenokārt tiek izmantots Ziemeļamerikā un Japānā. Šis ir kameras noklusētais iestatījums.
  - PAL šis formāts galvenokārt tiek lietots Eiropā.
- 3 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.

Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.

Plašāku informāciju par kameras savienošanu ar TV skatiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

## Language (Valoda)

Šis iestatījums ļauj mainīt kameras interfeisa (piemēram, izvēlņu tekstu) valodu.

- 1 Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) (83. lpp.) izvēlieties
- Apakšizvēlnē Language (Valoda) iezīmējiet lietojamo valodu.
- 3 Nospiediet Menu/OK (Izvēlne/ Labi), lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.



Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.

### Move Images to Card (Attēlu pārvietošana uz karti)

Opcija Move Images to Card (Attēlu pārvietošana uz karti) izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) ir pieejama tad, ja kamerā ir ievietota atsevišķi iegādājamā atmiņas karte un kameras iekšējā atmiņā ir vismaz viens attēls.

Ja izvēlnē **Setup Menu** (83. lpp.) ir iezīmēta opcija **Move Images to Card...**, atmiņas kartē pietiek vietas un jūs nospiežat pogu **Menu/OK** (Izvēlne/Labi), tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns, kurā norādīts, ka atmiņas kartē pietiek vietas, lai uz to pārvietotu visus iekšējos failus. Ja visiem attēliem nepietiek vietas, tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns, kurā norādīts, cik iekšējās atmiņas attēlu var pārvietot uz atmiņas karti. Ja uz atmiņas karti nevar pārvietot nevienu attēlu, tiek parādīts ekrāns **CARD FULL** (Karte pilna).

Pārvietošanas laikā tiek rādīts norises indikators. Visi uz atmiņas karti veiksmīgi pārvietotie attēli tiek izdzēsti no kameras iekšējās atmiņas. Kad pārvietošana ir pabeigta, tiek atvērta izvēlne **Setup Menu**.

# 7. nodaļa: problēmu novēršana un tehniskais atbalsts

Šajā nodaļā atrodama informācija par šādām tēmām:

- Kameras sākotnējo iestatījumu atjaunošana (92. lpp.)
- Kameras izmantošana, neinstalējot programmatūru HP Image Zone (93. lpp.)
- Kameras objektīva tīrīšana (98. lpp.)
- lespējamās problēmas, cēloņi un risinājumi (99. lpp.)
- Kameras kļūdu ziņojumi (115. lpp.)
- Datora kļūdu ziņojumi (128. lpp.)
- Palīdzības saņemšana no HP (131. lpp.)

PIEZĪME. Papildinformāciju par šeit minēto problēmu risinājumiem, kā arī atbildes uz jebkuriem citiem jautājumiem, kas var rasties, lietojot kameru vai programmatūru HP Image Zone, skatiet HP klientu atbalsta interneta vietā www.hp.com/support

# Kameras sākotnējo iestatījumu atjaunošana

Ja, nospiežot jebkuru no pogām, kamera nereaģē, mēģiniet atjaunot tās sākotnējos iestatījumus. Rīkojieties šādi:

- Izslēdziet kameru.
- 2 Ja ir ievietoti atsevišķi iegādājamā atmiņas karte, izņemiet to. (Lai gan sākotnējos iestatījumus var atjaunot, neizņemot papildu atmiņas karti, šādi varat izvairīties no iespējamām kartes izraisītām problēmām.)
- 3 Atjaunojiet kameras sākotnējos iestatījumus, atslēdzot tās strāvas padevi:
  - Ja kameru darbināt, lietojot tikai baterijas, atveriet bateriju/atmiņas kartes vāciņu un izņemiet baterijas uz aptuveni 5 sekundēm.
  - Ja kameru darbināt, lietojot atsevišķi iegādājamo HP maiņstrāvas adapteri, atvienojiet to no kameras vismaz uz 5 sekundēm.
  - Ja izmantojat gan baterijas, gan HP maiņstrāvas adapteri, izņemiet baterijas un atvienojiet adapteri vismaz uz 5 sekundēm.
- 4 levietojiet atpakaļ papildu atmiņas karti (ja jums tāda ir). Pēc tam ievietojiet baterijas, aizveriet bateriju/atmiņas kartes vāciņu un/vai pievienojiet kamerai HP maiņstrāvas adapteri. Tagad kameru var atkal lietot.

## Kameras izmantošana, neinstalējot programmatūru HP Image Zone

Ja datorā kaut kādu iemeslu dēļ neinstalējat vai nevarat instalēt programmatūru HP Image Zone (piemēram, datorā nepietiek operatīvās atmiņas (RAM) vai datorā netiek lietota piemērota operētājsistēma), jūs tomēr varat izmantot kameru, lai uzņemtu attēlus un videoklipus. Tomēr tiks ietekmētas dažas ar kameru veicamās darbības:

- Funkcija HP Instant Share ir atkarīga no programmatūras HP Image Zone. Tāpēc, ja datorā šī programmatūra nav instalēta, kameras funkciju HP Instant Share nevarat izmantot
- Attēli, kurus kamerā esat atzīmējis drukāšanai, izmantojot izvēlni HP Instant Share Menu, netiks automātiski izdrukāti, kameru savienojot ar datoru. Tomēr šī iespēja joprojām darbojas šādos gadījumos:
  - Ja kameru tieši savienojat ar printeri.
  - Ja printerim ir atmiņas kartes slots un jūs kamerā izmantojat atmiņas karti, varat vienkārši izņemt atmiņas karti no kameras un ielikt to printera atmiņas kartes slotā.
- Attēlu un videoklipu pārsūtīšana no kameras uz datoru atšķirsies, jo parasti šo uzdevumu veic programmatūra HP Image Zone. Skatiet nākamo sadaļu.

#### Attēlu pārsūtīšana uz datoru, nelietojot programmatūru HP Image Zone

PIEZĪME. Ja jūsu datorā ir operētājsistēma Windows Me, 2000 vai XP vai arī Mac OS X, jums šī sadaļa nav jālasa. Vienkārši savienojiet kameru ar datoru, lietojot USB kabeli, un operētājsistēma palaidīs programmu, kas palīdzēs pārsūtīt attēlus.

Ja datorā neinstalējat vai nevarat instalēt HP Image Zone, pastāv divi veidi, kā pārsūtīt attēlus no kameras uz datoru: izmantojot atmiņas kartes lasītāju vai konfigurējot kameru kā disku.

#### Izmantojot atmiņas kartes lasītāju

Ja kamerā lietojat atmiņas karti, varat to vienkārši izņemt no kameras un ielikt atmiņas karšu lasītājā (jāiegādājas atsevišķi). Atmiņas karšu lasītājs darbojas tieši tāpat kā diskešu diskdzinis vai CD-ROM diskdzinis. Turklāt dažiem datoriem un HP Photosmart printeriem ir iebūvēti atmiņas karšu sloti, un jūs šos atmiņas karšu slotus varat izmantot tāpat kā parastu atmiņas karšu lasītāju, lai saglabātu attēlus datorā.

#### Attēlu pārsūtīšana uz Windows datoru

- 1 Izņemiet atmiņas karti no kameras un ielieciet to atmiņas karšu lasītājā (vai arī datora vai printera atmiņas kartes slotā).
- 2 Ar peles labo pogu noklikšķiniet darbvirsmā uz ikonas My Computer (Mans dators) un pēc tam izvēlnē izvēlieties Explore (Pārlūkot).
- 3 Tiek parādīts ekrāns, kurā norādīti visi saknē My Computer (Mans dators) pieejamie diski. Atmiņas karte tiek parādīta kā noņemams disks ar apzīmējumu HP\_M305 vai HP\_M307. Noklikšķiniet uz + zīmes pa kreisi no noņemamā diska.

- 4 Zem noņemamā diska tiek parādīti divi direktoriji (mapes). Noklikšķiniet uz + zīmes blakus mapei ar nosaukumu DCIM; tiek atvērts apakšdirektorijs. Noklikšķinot uz apakšdirektorija zem DCIM, pārlūkprogrammas Explorer ekrāna labajā pusē tiek parādīts attēlu saraksta.
- 5 Atlasiet visus attēlus (izvelkamajā izvēlnē Edit (Rediģēt) noklikšķiniet uz Select All (Atlasīt visu)) un pēc tam nokopējiet tos (izvēlnē Edit noklikšķiniet uz Copy (Kopēt)).
- 6 Noklikšķiniet uz Local Disk (Lokālais disks) zem My Computer. Tagad jūs strādājat ar datora cieto disku.
- 7 Izveidojiet jaunu mapi zem Local Disk (atveriet izvelkamo izvēlni File (Fails) un noklikšķiniet uz New (Jauns), bet pēc tam noklikšķiniet uz Folder (Mape). Pārlūkprogrammas Explorer ekrāna labajā pusē tiek parādīta mape ar nosaukumu New Folder (Jauna mape)). Kamēr ir iezīmēts šis jaunās mapes nosaukuma teksts, varat ievadīt jaunu nosaukumu (piemēram, Attēli). Lai vēlāk mainītu mapes nosaukumu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes nosaukuma, parādītajā izvēlnē izvēlieties Rename (Pārdēvēt) un pēc tam ievadiet jauno nosaukumu.
- 8 Noklikšķiniet uz tikko izveidotās jaunās mapes un pēc tam atveriet izvelkamo izvēlni Edit (Rediģēt) un noklikšķiniet uz Paste (lelīmēt).
- 9 5. darbībā nokopētie attēli tiek ielīmēti šajā datora cietā diska jaunajā mapē. Lai pārbaudītu, vai attēli ir veiksmīgi pārsūtīti no atmiņas kartes, noklikšķiniet uz jaunās mapes. Šajā mapē jums būtu jāredz tāds pats attēlu saraksts, kādu jūs redzējāt, apskatot attēlus atmiņas kartē (4. darbība).
- 10Kad esat pārliecinājies, ka attēli ir veiksmīgi pārsūtīti no atmiņas kartes uz datoru, ielieciet karti atpakaļ kamerā. Lai kartē atbrīvotu vietu, varat izdzēst attēlus vai formatēt karti (izmantojot kameras izvēlnes Playback Menu (Demonstrēšanas izvēlne) opciju Delete (Dzēst)).

#### Attēlu pārsūtīšana uz Macintosh datoru

- Izņemiet atmiņas karti no kameras un ielieciet to atmiņas karšu lasītājā (vai arī datora vai printera atmiņas kartes slotā).
- 2 Atkarībā no lietotās Mac OS X operētājsistēmas konfigurācijas un/vai versijas automātiski tiek palaista lietojumprogramma Image Capture vai iPhoto, kas palīdzēs pārsūtīt attēlus no kameras uz datoru.
  - Ja tiek atvērta lietojumprogramma Image Capture, noklikšķiniet uz pogas Download Some (Lejupielādēt dažus) vai Download All (Lejupielādēt visus), lai pārsūtītu attēlus uz datoru. Pēc noklusējuma attēli tiek ievietoti mapē Pictures (Attēli) vai Movies (Filmas) (atkarībā no faila veida).
  - Ja tiek atvērta lietojumprogramma iPhoto, noklikšķiniet uz pogas Import (Importēt), lai pārsūtītu attēlus uz datoru. Attēli tiek saglabāti lietojumprogrammā iPhoto. Tāpēc, lai vēlāk piekļūtu šiem attēliem, vienkārši palaidiet programmu iPhoto.
  - Ja neviena programma netiek palaista automātiski vai arī attēlus vēlaties kopēt manuāli, atrodiet darbvirsmā diska ikonu, kas atbilst atmiņas kartei, un pēc tam kopējiet attēlus no atmiņas kartes mapes lokālajā cietajā diskā. Plašāku informāciju par to, kā kopēt failus, skatiet datorā pieejamajā palīdzības sistēmā Mac help.

#### Kameras konfigurēšana par disku

Šī metode kameru ļauj iestatīt tā, lai, izveidojot savienojumu ar datoru, kamera funkcionētu kā disks.

**PIEZĪME.** Šī metode, iespējams, nav pieejama sistēmā Windows 98.

- 1 lestatiet kamerai režīmu Disk Drive (Disks) (šī darbība jāveic tikai vienreiz):
  - a) leslēdziet kameru un nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai atvērtu izvēlni Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne).
  - b) Lai pārvietotos pa izvēlni **Setup Menu** <sup> ↑</sup> (lestatījumu izvēlne), lietojiet pogu  **▶** .
  - c) Lietojot pogu , iezīmējiet izvēlnes opciju USB un pēc tam nospiediet Menu/OK.
  - d) Lietojot pogu , izvēlieties Disk Drive (Disks) un pēc tam nospiediet Menu/OK.
  - e) Lietojot pogu v, iezīmējiet EXIT (Iziet) un pēc tam nospiediet Menu/OK.
- 2 Kad kamerai ir iestatīts režīms Disk Drive, savienojiet kameru ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Sākot no šī brīža, attēlu pārsūtīšana notiek tāpat, kā aprakstīts sadaļā Izmantojot atmiņas kartes Iasītāju 94. lpp. Windows datoros kamera pārlūkprogrammas Windows Explorer ekrānā tiek parādīta kā noņemams disks. Macintosh datoros automātiski tiek palaista lietojumprogramma Image Capture vai iPhoto.

- 4 Kad esat pabeidzis attēlu pārsūtīšanu no kameras uz datoru, vienkārši atvienojiet kameru no datora. Ja datorā ir operētājsistēma Windows 2000 vai XP, atvienojot kameru, iespējams, tiek parādīts brīdinājums "Unsafe Removal" (Nedroša noņemšana). Šo brīdinājumu varat neņemt vērā.
- PIEZĪME. Ja Macintosh datorā ne programma Image Capture, ne iPhoto netiek atvērta automātiski, atrodiet darbvirsmā diska ikonu ar apzīmējumu HP\_M305 vai HP\_M307. Plašāku informāciju par to, kā kopēt failus, skatiet datorā pieejamajā palīdzības sistēmā Mac help.

## Kameras objektīva tīrīšana

Lai notīrītu smērvielu, kas uz kameras objektīva izplūdusi no objektīva aizvara mehānisma, kā arī pirkstu nospiedumus, putekļus u.tml. vietas, kas sakrājušās uz objektīva, rīkojieties, kā norādīts tālāk. Lai notīrītu objektīvu, nepieciešams standarta objektīva tīrīšanas papīrs, kas pieejams fototehnikas veikalos, kā arī vates tampons.

- leslēdziet kameru, lai atvērtu objektīva aizvaru un pagarinātu objektīvu.
- 2 Aptiniet objektīva tīrīšanas papīru ap vates tamponu.
- 3 Lietojot vates tamponu ar objektīva tīrīšanas papīru, noslaukiet objektīvu ar apļveida kustību.

Lietojot kameru pēc objektīva notīrīšanas, uzmanieties, lai nepiespiestu aizvara mehānisma vāciņu, kad objektīvs ir ievilkts, jo šādi no aizvara mehānisma uz objektīva var izplūst smērviela.

# Problēmas un risinājumi

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kamera neieslēdzas.	Baterijas nedarbojas pareizi, ir tukšas, ir nepareizi ievietotas, tās nav ievietotas vai tām ir nepareizs tips.	<ul> <li>lespējams, ka baterijām ir maz jaudas vai tās ir pavisam tukšas. Mēģiniet ielikt jaunas baterijas vai tās uzlādēt.</li> <li>Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi (skatiet 10. lpp.).</li> <li>Neizmantojiet parastās sārmu baterijas. Lai sasniegtu vislabākās rezultātus, izmantojiet Energizer litija AA vai uzlādējamās NiMH AA baterijas.</li> </ul>
	Ja izmantojat papildu HP maiņstrāvas adapteri, tas nav pieslēgts kamerai vai strāvas avotam.	Pārliecinieties, vai HP maiņstrāvas adapteris ir pieslēgts kamerai un derīgai strāvas kontaktligzdai.
	Papildu HP maiņstrāvas adapteris nedarbojas pareizi.	Pārliecinieties, vai HP maiņstrāvas adapteris nav bojāts un tas ir pieslēgts derīgai strāvas kontaktligzdai.

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kamera neieslēdzas (turpinājums).	levietotā papildu atmiņas kartes nav piemērota vai ir bojāta.	Pārbaudiet, vai atmiņas kartes tips ir piemērots šai kamerai (skatiet <b>Saglabāšana</b> 153. lpp.). Ja kartes tips ir pareizs, izņemiet atmiņas karti un pārbaudiet, vai kameru var ieslēgt. Ja kameru bez atmiņas kartes var ieslēgt, iespējams, ka karte ir bojāta. Nomainiet atmiņas karti.
	Kamera vairs nedarbojas.	Atjaunojiet kameras sākotnējos iestatījumus (skatiet Kameras sākotnējo iestatījumu atjaunošana 92. lpp.).
leslēgšanas indikators deg, bet kamera šķiet "iestrēgusi" un nedarbojas pareizi.	Kameras darbības laikā ir bijis īslaicīgs strāvas padeves pārrāvums.	Atjaunojiet kameras sākotnējos iestatījumus (skatiet Kameras sākotnējo iestatījumu atjaunošana 92. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Bieži jāmaina vai jālādē baterijas.	Ilgstoša attēla displeja lietošana tiešskatam vai video ierakstīšanai, kā arī pārmērīga zibspuldzes tālummaiņas izmantošana patērē Joti daudz bateriju enerģijas.	Skatiet Bateriju ekspluatācijas laika paildzināšana 140. lpp.
	Lietotās NiMH baterijas ir bijušas nepareizi uzlādētas vai ir pašas izlādējušās, tās ilgstoši nelietojot.	Jaunas NiMH baterijas nav pilnībā uzlādētas, un tās ar laiku izlādējas neatkarīgi no tā, vai tās ir ievietotas kamerā vai nav. Jaunas baterijas, kā arī tādas, kas nav nesen uzlādētas, ir pilnībā jāuzlādē (skatiet NiMH bateriju uzlādēšana 145. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kameras baterijas neuzlādējas.	Nav ievietotas uzlādējamas baterijas.	levietojiet NiMH baterijas. Litija baterijas nevar uzlādēt.
	Baterijas jau ir uzlādētas.	Ja NiMH baterijas nesen ir uzlādētas, tās netiks lādētas. Mēģiniet baterijas vēlreiz uzlādēt, kad tās ir kādu laiku lietotas.
	Tiek lietots nepareizs maiņstrāvas adapteris.	Izmantojiet tikai tādu HP maiņstrāvas adapteri, kas ir apstiprināts lietošanai ar šo kameru (skatiet Pielikums B: kameras piederumu iegāde 149. lpp.).
	Bateriju spriegums ir pārāk zems, lai tās varētu sākt uzlādēt.	Kamera nemēģina uzlādēt NiMH baterijas, kuras, iespējams, ir bojātas vai pārāk izlādētas. Izņemiet baterijas no kameras un uzlādējiet tās atsevišķi iegādājamajā M sērijas kameru HP Photosmart ātrajā lādētājā, bet pēc tam atkal ievietojiet kamerā. Ja tas nelīdz, iespējams, ka viena no baterijām vai abas ir bojātas. Iegādājieties jaunas NiMH baterijas un mēģiniet vēlreiz.

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kameras baterijas neuzlādējas (turpinājums).	Baterijas ir bojātas vai nav izmantojamas.	NiMH baterijas ar laiku nolietojas un kļūst neizmantojamas. Ja kamera konstatē bateriju problēmas, tā nesāk uzlādi vai to priekšlaicīgi pārtrauc. legādājieties jaunas baterijas.
	Baterijas nav ieliktas pareizi.	Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi (skatiet 10. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kamera nereaģē uz pogu nospiešanu.	Kamera ir izslēgta vai automātiski izslēgusies.	leslēdziet kameru vai izslēdziet to un atkal ieslēdziet.
	Kamera ir savienota ar datoru.	Vairākums kameras pogu nedarbojas, kad kamera ir savienota ar datoru. Ja tā reaģē, tad tikai, lai ieslēgtu attēla displeju (ja tas ir bijis izslēgts) vai dažos gadījumos izslēgtu attēla displeju (ja tas ir bijis ieslēgts).
	Baterijas ir tukšas.	Nomainiet vai uzlādējiet baterijas.
	levietotā papildu atmiņas kartes nav piemērota vai ir bojāta.	Pārbaudiet, vai atmiņas kartes tips ir piemērots šai kamerai (skatiet <b>Saglabāšana</b> 153. lpp.). Ja kartei ir pareizs tips, izslēdziet kameru, izņemiet atmiņas karti, ieslēdziet kameru un pārbaudiet, vai kamera reaģē uz pogu nospiešanu. Ja kamera darbojas pareizi, iespējams, ka atmiņas karte ir bojāta. Nomainiet atmiņas karti.
	Kamera vairs nedarbojas.	Atjaunojiet kameras sākotnējos iestatījumus (skatiet Kameras sākotnējo iestatījumu atjaunošana 92. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
aizslēga ne pogas lai nospiešanu un attēlu eks uzņemšanu ir ilga ob aizkave. tun kai	Kamerai nepieciešams laiks, lai fiksētu fokusējumu un ekspozīciju.	Izmantojiet funkciju <b>Focus Lock</b> (Fokusa fiksēšana) (skatiet 34. lpp.).
	Uzņemamais objekts ir tumšs, un kamerai nepieciešams ilgs ekspozīcijas laiks.	<ul> <li>Lietojiet zibspuldzi.</li> <li>Ja zibspuldzi lietot nav iespējams, izmantojiet trijkāji, lai ilgās ekspozīcijas laikā kamera stāvētu nekustīgi.</li> </ul>
	Kamera izmanto zibspuldzes iestatījumu ar sarkano acu efekta mazināšanas funkciju.	Lietojot sarkano acu efekta mazināšanas funkciju, attēlu uzņemšana notiek ilgāk. Aizslēga darbība aizkavējas papildu zibšņu dēļ. Brīdiniet cilvēkus, kurus fotografējat, ka jāsagaida papildu zibšņi.

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kamera neuzņem attēlu pēc aizslēga pogas nospiešanas.	Jūs neesat nospiedis aizslēga pogu pietiekami stingri.	Nospiediet <b>aizslēga</b> pogu līdz galam.
	lekšējā atmiņa vai kamerā ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir pilna.	Pārsūtiet attēlus no kameras uz datoru un pēc tam izdzēsiet visus attēlus no iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes (skatiet <b>Dzēšana</b> 63. lpp.). Vai arī nomainiet atmiņas karti pret jaunu.
	Kamerā ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir bloķēta.	Kad kamera ir izslēgta, izņemiet atmiņas karti un pārslēdziet kartes bloķēšanas slēgu uz atbloķētu pozīciju.
	Tiek uzlādēta zibspuldze.	Pirms uzņemat nākamo attēlu, pagaidiet, līdz tiek uzlādēta zibspuldze.
	Kamerai ir iestatīts makro uzņēmumu režīms Macro , un tā nevar fotografēt, kamēr nav atrasts fokusējums.	<ul> <li>Pārfokusējiet kameru (pamēģiniet izmantot funkciju Focus Lock (Fokusa fiksēšana); skatiet 34. lpp.).</li> <li>Pārliecinieties, vai fotografējamais objekts atrodas režīmam Macro (tuvplānam) piemērotā attālumā (skatiet Fotografēšanas režīmu izmantošana 39. lpp.).</li> </ul>

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kamera neuzņem attēlu pēc aizslēga pogas nospiešanas (turpinājums).	Kamera vēl saglabā pēdējo uzņemto attēlu.	Pagaidiet dažas sekundes, līdz kamera pabeidz pēdējā attēla apstrādi, un tikai pēc tam uzņemiet nākamo attēlu.
Attēls ir izplūdis.	Ir vājš apgaismojums un zibspuldzes iestatījums ir Flash Off ⊕ (Zibspuldze izslēgta).	Vājā apgaismojumā kamerai nepieciešama ilgāka ekspozīcija. Izmantojiet trijkāji, lai kamera atrastos nekustīgā stāvoklī, uzlabojiet apgaismojumu vai izvēlieties zibspuldzes iestatījumu Flash On 4 (Zibspuldze ieslēgta) (skatiet Zibspuldzes iestatīšana 37. lpp.).
	Kamerai jāiestata makro uzņēmumu režīms Macro	lestatiet kameras režīmu uz makro uzņēmumu režīmu Macro un mēģiniet fotografēt vēlreiz (skatiet Fotografēšanas režīmu izmantošana 39. lpp.).
	Jūs fotografēšanas brīdī izkustinājāt kameru.	Aizslēga pogas spiešanas laikā neizkustiniet kameru vai lietojiet trijkāji. Pārbaudiet, vai attēla displejā nav ikonas 🎳 (tas nozīmē, ka kameru tikpat kā nav iespējams noturēt nekustīgi un ir jālieto trijkājis).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēls ir izplūdis (turpinājums).	Kamera ir fokusēta uz nepareizu objektu vai nespēj objektu fokusēt.	<ul> <li>Pārliecinieties, vai pirms fotografēšanas fokusēšanas kvadrātiekavas ir kļuvušas zaļas (skatiet <b>Kameras fokusēšana</b> 32. lpp.).</li> <li>Lietojiet funkciju Focus Lock (Fokusa fiksēšana) (skatiet 34. lpp.).</li> </ul>
Attēls ir pārāk spilgts.	Pārāk spilgts zibspuldzes radītais apgaismojums.	<ul> <li>Izslēdziet zibspuldzi (skatiet Zibspuldzes iestatīšana 37. lpp.).</li> <li>Attālinieties no fotografējamā objekta un tā paša kadra iegūšanai izmantojiet tālummaiņas funkciju.</li> </ul>
	Pārāk spilgtu apgaismojumu rada cits dabisks vai mākslīgs avots, nevis zibspuldze.	<ul> <li>Mēģiniet uzņemt attēlu no cita leņķa.</li> <li>Fotografējot nevērsiet kameru pret spilgtu gaismu vai atstarojošu virsmu saulainā dienā.</li> <li>Samaziniet iestatījumu EV Compensation (EV kompensācija) (skatiet 46. lpp.).</li> </ul>
	Kadrā ir daudz tumšu objektu (piemēram, melns suns melnā guļvietā).	Samaziniet iestatījumu <b>EV Compensation</b> (EV kompensācija) (skatiet 46. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēls ir pārāk spilgts (turpinājums).	Attēla displejam ir iestatīts āra režīms, kurā attēli ir redzami spilgtāki.	Izmainiet attēla displeja iestatījumu <b>Display Brightne</b> ss (Displeja spilgtums) izvēlnē <b>Setup</b> <b>Menu</b> (Iestatījumu izvēlne) uz piemērotāku spilgtumu (skatiet 84. lpp.).
	Jūs izmantojāt funkciju EV Compensation (EV kompensācija), kad tas nebija nepieciešams.	lestatiet <b>EV Compensation</b> uz 0.0 (skatiet 46. lpp.).
Attēls ir pārāk tumšs.		<ul> <li>Pagaidiet, līdz uzlabojas dabīgais apgaismojums.</li> <li>Nodrošiniet papildu netiešo apgaismojumu.</li> <li>Izmantojiet zibspuldzi (skatiet 37. lpp.).</li> <li>Palieliniet iestatījuma EV Compensation (EV kompensācija) vērtību (skatiet 46. lpp.).</li> </ul>
	Zibspuldze bija ieslēgta, bet objekts bija pārāk tālu.	Pārliecinieties, vai objekts ir zibspuldzes darbības attālumā (skatiet 152. lpp.). Ja tā ir, mēģiniet izmantot iestatījumu Flash Off ③ (Zibspuldze izslēgta) (skatiet 37. lpp.), kam būs nepieciešama ilgāka ekspozīcija (lietojiet trijkāji).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēls ir pārāk tumšs (turpinājums).	āk tumšs gaismas avots.	<ul> <li>Izmantojiet iestatījumu Flash On \$ (Zibspuldze ieslēgta) (skatiet 37. lpp.), lai izgaismotu objektu.</li> <li>Palieliniet iestatījuma EV Compensation (EV kompensācija) vērtību (skatiet 46. lpp.)</li> </ul>
	Jūs bijāt aizsedzis zibspuldzi ar pirkstu.	Pārliecinieties, vai fotografējot jūsu pirksti nav priekšā zibspuldzei.
	Kadrā ir daudz gaišu objektu (piemēram, balts suns sniegā).	Palieliniet iestatījuma EV Compensation (EV kompensācija) vērtību (skatiet 46. lpp.)

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
graudains.	Kamera attēla uzņemšanas brīdī bija pārāk sakarsusi. lespējams, ka tā ir bijusi pārāk ilgi ieslēgta vai ir glabāta karstumā.	Šis efekts, kura rašanās iespējama jebkurā ciparkamerā, vairākumā attēlu parasti nav pamanāms. Šis efekts mazināsies, kamerai atdziestot. Lai panāktu labāku attēlu kvalitāti, izvairieties kameru glabāt ļoti karstās vietās. Ja kamera ir sasilusi pēc ilgas lietošanas, izslēdziet attēla displeju, lai mazinātu sasilšanu. Tāpat kā visas citas elektroniskās ierīces, centieties neatstāt kameru ļoti karstās vietās, piemēram, uz saulē novietotas automašīnas priekšējā paneļa.
	Izvēlēta pārāk liela iestatījuma ISO Speed (ISO ātrums) vērtība.	Izmantojiet mazāku iestatījuma ISO Speed vērtību (skatiet 51. lpp.).
	Izvēlēta pārāk liela iestatījuma Image Quality (Attēlu kvalitāte) attēlu saspiešanas vērtība (3MP, 1MP vai VGA).	Izmantojiet iestatījuma Image Quality vērtību 3MP Best (3 MP vislabākā), kas nodrošina viszemāko attēlu saspiešanas pakāpi (skatiet 47. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēls ir graudains (turpinājums).	Nepietiekams apgaismojums.	<ul> <li>Pagaidiet, līdz uzlabojas dabīgais apgaismojums.</li> <li>Nodrošiniet papildu netiešo apgaismojumu.</li> <li>Izmantojiet zibspuldzi (skatiet 37. lpp.).</li> </ul>
Redzams nepareizs datums un/ vai laiks.	Ir iestatīts nepareizs datums un/ vai laiks vai mainījusies laika josla.	lestatiet datumu un laiku vēlreiz, izmantojot izvēlnes <b>Setup Menu</b> (lestatījumu izvēlne) opciju <b>Date &amp; Time</b> (Datums un laiks) (skatiet 86. lpp.).
	Baterijas ir bijušas tukšas vai arī tās ir bijušas pārāk ilgi izņemtas no kameras.	Ja kamerā nav ievietotas uzlādētas baterijas, datuma un laika iestatījumi saglabājas aptuveni 10 minūtes. Iestatiet datumu un laiku vēlreiz, izmantojot izvēlnes Setup Menu (lestatījumu izvēlne) opciju Date & Time (Datums un laiks) (skatiet 86. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Mēģinot pārlūkot attēlus, kamera reaģē ļoti lēni.	Atsevišķu darbību izpildi, piemēram, attēlu pārlūkošanu, palielināšanu un dzēšanu, var ietekmēt lēna papildu atmiņas karte, kas ievietota kamerā, vai pārāk liels kartē saglabāto attēlu skaits.	Atmiņas karšu lietošanas padomus skatiet <b>Saglabāšana</b> 153. lpp. un <b>Atmiņas ietilpība</b> 157. lpp.
Kamera sasilst (vai pat sakarst).	Jūs kameras darbināšanai vai kamerā esošo bateriju uzlādēšanai izmantojat atsevišķi iegādājamo HP maiņstrāvas adapteri vai arī kamera ir lietota ilgu laiku (15 minūtes vai ilgāk).	Tas ir normāli. Tomēr, ja kaut kas šķiet neparasts, izslēdziet kameru, atvienojiet to no HP maiņstrāvas adaptera un ļaujiet kamerai atdzist. Pēc tam pārbaudiet kameru un baterijas, vai nav redzamas iespējamu bojājumu pazīmes.

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēlus no kameras nevar ielādēt datorā.	Datorā nav instalēta programma- tūra HP Image Zone.	Instalējiet programmatūru HP Image Zone (skatiet Programmatūras instalēšana 14. lpp.) vai skatiet Kameras izmantošana, neinstalējot programmatūru HP Image Zone 93. lpp.
	Dators nespēj izmantot standartu Picture Transfer Protocol (PTP — attēlu pārsūtīšanas protokols).	lestatiet kamerai režīmu Disk Drive (Disks) (skatiet Kameras konfigurēšana par disku 97. lpp.).
Rodas problēmas, instalējot vai lietojot program- matūru HP Image Zone.		Apmeklējiet HP klientu atbalsta interneta lapu: www.hp.com/ support

## Kļūdu ziņojumi kamerā

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
BATTERY DEPLETED (Tukšas baterijas). Camera is shutting down. (Kamera izslēdzas.)	Bateriju uzlādes līmenis ir par zemu, lai varētu turpināt darbību.	Nomainiet vai uzlādējiet baterijas, vai arī izmantojiet HP maiņstrāvas adapteri.
Batteries are defective (Baterijas ir bojātas)	Baterijām bijis īssavienojums vai tās ir pārāk izlādētas.	legādājieties jaunas baterijas. (Skatiet Pielikums B: kameras piederumu iegāde 149. lpp.)
Batteries cannot be charged (Baterijas nevar uzlādēt)	Lādēšanas laikā ir radusies kļūda, lādēšanas laikā ir izraisīti maiņstrāvas padeves traucējumi, tiek izmantots nepareizs maiņstrāvas adapters, baterijas ir pārāk izlādētas, baterijas ir bojātas vai arī kamerā nav ieliktas baterijas.	Mēģiniet uzlādēt baterijas vēl pāris reižu. Ja tas neizdodas, mēģiniet baterijas uzlādēt ārējā lādētājā. Ja baterijas tomēr nav iespējams uzlādēt, iegādājieties jaunas baterijas un mēģiniet vēlreiz. (Skatiet Pielikums B: kameras piederumu iegāde 149. lpp.)

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
UNSUPPORTED CARD (Nepiemērota karte)	Atmiņas kartes slotā ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte nav piemērota.	Pārbaudiet, vai atmiņas kartei ir kamerai piemērots tips. (Skatiet <b>Saglabāšana</b> 153. lpp.)
CARD IS UNFORMATTED (Karte nav formatēta) Press OK to format card (Nospiediet OK, lai formatētu karti)	levietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir jāformatē.	Formatējiet atmiņas karti, ievērojot attēla displejā redzamos norādījumus (vai arī izņemiet karti no kameras, ja nevēlaties, lai tā tiktu formatēta).
CARD HAS WRONG FORMAT (Nepareizs kartes formāts) Press OK to format card (Nospiediet OK, lai formatētu karti)	levietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir formatēta citai ierīcei, piemēram, MP3 atskaņotājam.	Formatējiet atmiņas karti, izpildot attēla displejā redzamos norādījumus (vai arī izņemiet karti no kameras, ja nevēlaties, lai tā tiktu formatēta).
Unable to Format (Nav iespējams formatēt) Try Again (Mēģiniet vēlreiz)	Kamerā ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir bojāta.	Nomainiet atmiņas karti, vai, ja jums ir atmiņas karšu lasītājs, pamēģiniet formatēt karti datorā. Instrukcijas skatiet karšu lasītāja dokumentācijā.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
The card is locked. (Karte ir bloķēta.) Please remove the card from your camera. (Lūdzu, izņemiet karti no kameras.)	Mēģinot konfigurēt izvēlni HP Instant Share, tika konstatēts, ka ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir bloķēta.	Kad kamera ir izslēgta, izņemiet atmiņas karti no kameras un turpiniet HP Instant Share uzdevumu vai arī pirms turpināšanas pārslēdziet kartes bloķēšanas slēgu uz atbloķētu pozīciju.
CARD LOCKED (Karte ir bloķēta)	Kamerā ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir bloķēta.	Kad kamera ir izslēgta, izņemiet atmiņas karti no kameras un pārslēdziet kartes bloķēšanas slēgu uz atbloķētu pozīciju.
MEMORY FULL (Atmina ir pilna) vai CARD FULL (Karte ir pilna)	lekšējā atmiņā vai ievietotajā papildu atmiņas kartē nepietiek vietas, lai saglabātu vēl citus attēlus.	Pārsūtiet attēlus no kameras uz datoru un pēc tam izdzēsiet visus attēlus no iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes (skatiet Dzēšana 63. lpp.). Vai arī nomainiet atmiņas karti pret jaunu.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Memory full. (Atmiņa ir pilna.) vai Card full. Camera cannot save Share selections. (Karte ir pilna. Kamera nevar saglabāt Share adresātus.)	Kameras iekšējā atmiņa vai atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir pilna, liedzot kamerā saglabāt HP Instant Share adresātus vai atzīmēt attēlus funkcijai HP Instant Share.	Pārsūtiet attēlus no kameras uz datoru un pēc tam izdzēsiet visus attēlus no iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes (skatiet Dzēšana 63. lpp.). Pēc tam iestatiet HP Instant Share adresātus vēlreiz (skatiet Adresātu iestatīšana izvēlnē HP Instant Share Menu 69. lpp.).
Memory/card too full to record audio. (Atmiņa/ karte ir par pilnu, lai varētu ierakstīt audio.)	Nepietiek vietas, lai ierakstītu vairāk nekā 3 sekunžu audio.	Pārsūtiet attēlus no kameras uz datoru un pēc tam izdzēsiet visus attēlus no iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes (skatiet Dzēšana 63. lpp.). Vai arī nomainiet atmiņas karti pret jaunu.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Insufficient space on card to complete request. (Kartē nepietiek vietas, lai pabeigtu darbību.)	lekšējā atmiņā vai papildu atmiņas kartē nepietiek vietas, lai pagrieztu attēlu.	Pārsūtiet attēlus no kameras uz datoru un pēc tam izdzēsiet visus attēlus no iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes (skatiet Dzēšana 63. lpp.). Pēc tam pagrieziet attēlu datorā.
	Attēls ir pārāk liels, lai to varētu pagriezt vai palielināt.	Attēls, iespējams, ir iegūts no citas kameras. Pārsūtiet attēlu no kameras uz datoru un pēc tam pagrieziet vai palieliniet to datorā.
CARD IS UNREADABLE (Karte nav nolasāma)	Kamerai neizdodas nolasīt informāciju no ievietotās papildu atmiņas kartes. Karte, iespējams, ir bojāta vai tai ir nepiemērots tips.	<ul> <li>Pamēģiniet izslēgt un atkal ieslēgt kameru.</li> <li>Pārbaudiet, vai atmiņas kartes tips ir piemērots šai kamerai (skatiet Saglabāšana 153. lpp.). Ja atmiņas kartes tips ir pareizs, mēģiniet karti formatēt, izmantojot izvēlnes Playback Menu (Demonstrēšanas izvēlne) apakšizvēlnes Delete (Dzēst) opciju Format (Formatēt) (skatiet Dzēšana 63. lpp.). Ja karti nevar formatēt, iespējams, tā ir bojāta. Nomainiet atmiņas karti.</li> </ul>

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
PROCESSING (Apstrādā)	Kamera apstrādā datus (piemēram, saglabā pēdējo uzņemto attēlu).	Pagaidiet dažas sekundes, līdz kamera pabeidz apstrādi, un tikai tad uzņemiet citu attēlu vai spiediet citu pogu.
CHARGING FLASH (Lādē zibspuldzi)	Kamera uzlādē zibspuldzi.	Zibspuldzes uzlādēšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, ja baterijām ir zems uzlādes līmenis. Ja šis paziņojums tiek rādīts bieži, ir jānomaina vai jāuzlādē baterijas.
FOCUS TOO FAR (Fokusējums par tālu) un mirgo	Fokusējuma attālums ir aiz tās robežas, kur kamera var fokusēt režīmā <b>Macro</b> (Makro).	<ul> <li>Mainiet fotografēšanas režīmu (skatiet Fotografēšanas režīmu izmantošana 39. lpp.).</li> <li>Pārvietojieties tuvāk objektam tā, lai atrastos makro uzņemšanas režīma Macro attālumā (skatiet Fotografēšanas režīmu izmantošana 39. lpp.).</li> </ul>
FOCUS TOO CLOSE (Fokusējums par tuvu)	Fokusējuma attālums ir tuvāk, nekā kamera var fokusēt makro uzņemšanas režīmā Macro	Pārvietojieties tālāk prom no objekta, paliekot režīmam <b>Macro</b> piemērotā attālumā (skatiet 39. lpp.).

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Mirgo 🖔	Fokusējuma attālums ir tuvāk, nekā kamera var fokusēt, nelietojot makro uzņemšanas režīmu Macro	lestatiet kamerai makro uzņemšanas režīmu Macro vai pārvietojieties tālāk prom no objekta.
UNABLE TO FOCUS (Nevar fokusēt) un mirgo	Kamera nespēj atrast fokusējumu makro uzņemšanas režīmā Macro ; iespējamais cēlonis ir zems kontrasts.	<ul> <li>Izmantojiet funkciju Focus Lock (Fokusa fiksēšana) (skatiet 34. lpp.). Vērsiet objektīvu uz kaut ko spilgtāku.</li> <li>Pārliecinieties, vai kamera atrodas makro režīmam Macro piemērotā attālumā no objekta (skatiet 39. lpp.).</li> </ul>
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (Nepietiekams apgaismojums — nav iespējams fokusēt)	Objekts ir pārāk tumšs, un kamera makro uzņemšanas režīmā <b>Macro</b> nevar fokusēties.	<ul> <li>Lietojiet papildu ārēju gaismas avotu.</li> <li>Izmantojiet funkciju Focus Lock (Fokusa fiksēšana) (skatiet 34. lpp.). Vērsiet objektīvu uz kaut ko spilgtāku.</li> </ul>
(brīdinājums par kameras izkustināšanu)	Apgaismojums ir vājš, un attēls, iespējams, būs neskaidrs, jo nepieciešama ilga ekspozīcija.	Izmantojiet zibspuldzi (skatiet <b>Zibspuldzes</b> i <b>estatīšana</b> 37. lpp.) vai trijkāji.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
ERROR SAVING IMAGE (Attēla saglabāšanas kļūda) vai ERROR SAVING VIDEO (Video saglabāšanas kļūda)	Kamerā ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte nebija pilnībā bloķēta vai tika izņemta, pirms kamera bija pabeigusi rakstīšanu kartē.	<ul> <li>Vienmēr sagaidiet, līdz atmiņas indikators pārtrauc mirgot, pirms atmiņas karti izņemt no kameras.</li> <li>Kad kamera ir izslēgta, izņemiet atmiņas karti un pārbaudiet, vai kartes malā esošais bloķēšanas slēgs ir pilnībā atbloķēts.</li> </ul>
Cannot display image. (Nevar parādīt attēlu.)	Attēls ir uzņemts ar citu kameru vai attēla fails ir sabojāts, nepareizi izslēdzot kameru.	<ul> <li>Ar attēlu, iespējams, viss ir kārtībā. Pārsūtiet attēlu uz datoru un pamēģiniet to atvērt ar programmatūru HP Image Zone.</li> <li>Neizņemiet atmiņas karti, kad kamera ir ieslēgta.</li> </ul>

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Camera has experienced an error. (Kamerai radusies kļūda.)	lespējama ar kameras programmapara- tūru saistīta problēma.	Izslēdziet kameru un pēc tam atkal ieslēdziet. Ja šādi problēma netiek novērsta, pamēģiniet atjaunot kameras sākotnējos iestatījumus (skatiet Kameras sākotnējo iestatījumu atjaunošana 92. lpp.). Ja problēma netiek novērsta, pierakstiet kļūdas kodu un sazinieties ar HP tehniskā atbalsta dienestu (skatiet Kur meklēt palīdzību 131. lpp.).
Unknown USB device. (Nezināma USB ierīce.)	Kamera ir savienota ar neatpazītu USB ierīci.	Pārliecinieties, vai kamera ir savienota ar piemērotu printeri vai datoru.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Unable to communicate with printer. (Nevar nodibināt sakarus ar printeri.)	Nav savienojuma starp kameru un printeri.	<ul> <li>Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts.</li> <li>Pārliecinieties, vai printeris, izmantojot kabeli, ir savienots ar kameru vai atsevišķi iegādājamo</li> <li>HP Photosmart M sērijas dokstaciju. Ja problēma netiek atrisināta šādi, tad izslēdziet kameru un atvienojiet to. Izslēdziet printeri un atkal ieslēdziet. Pievienojiet kameru atpakaļ un ieslēdziet to.</li> </ul>
Unsupported printer. (Nepiemērots printeris.)	Printeris ir nepiemērota ierīce.	Savienojiet kameru ar piemērotu printeri, piemēram, HP Photosmart vai citu ar PictBridge saderīgu printeri. Varat savienot kameru ar datoru un drukāt no datora.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Photo tray is engaged. (Foto padeve ir aizņemta.) Disengage photo tray or select smaller paper size. (Atbrīvojiet foto padevi vai izvēlieties mazāku papīra formātu.)	Izvēlētais papīra formāts nav piemērots printera foto padevei.	Atbrīvojiet printera foto padevi vai mainiet papīra formātu kameras izvēlnē <b>Print Setup</b> (Drukas iestatījumi).
Printer top cover is open. (Atvērts printera augšējais vāks.)	Printeris ir atvērts.	Aizveriet printera augšējo vāku.
Incorrect or missing print cartridge. (Nepareiza drukas kasetne vai tās trūkst.)	Nepareizs printera kasetnes modelis vai printera kasetne nav ievietota.	lelieciet jaunu printera kasetni, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet printeri.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Printer has a paper jam. (Printerī iestrēdzis papīrs.) vai The print carriage has stalled. (Ir iestrēdzis drukas kasetnes turētājs.)	lestrēdzis papīrs vai drukas kasetnes turētājs.	Izslēdziet printeri. Izņemiet pilnībā visu iestrēgušo papīru un atkal ieslēdziet printeri.
Printer is out of paper. (Printerī beidzies papīrs.)	Printerī beidzies papīrs.	lelieciet printerī papīru un pēc tam nospiediet printera pogu OK (Labi) vai Continue (Turpināt).
Selected print size is larger than selected paper size. (Izvēlētais izdrukas formāts ir lielāks nekā izvēlētais papīra formāts.)	Izdrukas formāts ir lielāks nekā papīra formāts.	Nospiediet kameras pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai atgrieztos ekrānā Print Setup (Drukas iestatījumi), un izvēlieties papīra formātam atbilstošu izdrukas formātu. Vai arī izvēlieties lielāku papīra formātu un ielieciet printerī lielāku papīru.
Selected paper size is too big for printer. (Izvēlētais papīra formāts ir printerim par lielu.)	Izvēlētais papīra formāts ir lielāks nekā maksimālais printerī atļautais papīra formāts.	Nospiediet kameras pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai atgrieztos ekrānā Print Setup (Drukas iestatījumi), un izvēlieties printerim piemērotu papīra formātu.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Borderless printing is only supported on photo paper. (Drukāšana bez apmalēm ir iespējama tikai uz fotopapīra.)	Jūs mēģināt drukāt attēlu bez apmalēm uz parastā papīra.	Izvēlieties mazāku drukas formātu vai pārliecinieties, vai ekrānā Print Setup (Drukas iestatījumi) iestatījumam Paper Type (Papīra tips) ir izvēlēta vērtība Photo (Foto) (nospiediet kameras pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai atgrieztos ekrānā Print Setup un iestatītu Paper Type uz Photo). Ielieciet fotopapīru printerī.
Borderless printing is not supported on this printer. (Ar šo printeri nav iespējams drukāt bez apmalēm.)	Ar šo printeri nav iespējams drukāt bez apmalēm.	Nospiediet kameras pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai atgrieztos ekrānā Print Setup (Drukas iestatījumi), un izvēlieties mazāku izdrukas formātu.
Printing canceled. (Drukāšana atcelta.)	Drukas darbs ir atcelts.	Nospiediet kameras pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi). Izpildiet drukās pieprasījumu vēlreiz.

## Kļūdu ziņojumi datorā

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Cannot Connect To Product (Nevar izveidot savienojumu ar ierīci)	Datoram HP Instant Share iestatīšanas laikā jāspēj piekļūt atmiņā esošajiem failiem. Taču iekšējā atmiņa ir pilna vai arī, ja ir ievietota atsevišķi iegādājamā atmiņas karte, tā ir pilna.	Ja iekšējā atmiņa vai atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir pilna, pārsūtiet attēlus uz datoru (skatiet Attēlu pārsūtīšana uz datoru 77. lpp.) un pēc tam izdzēsiet attēlus no kameras, lai atbrīvotu vietu (skatiet Dzēšana 63. lpp.).
	Kamera ir izslēgta.	leslēdziet kameru.
	Kamera nedarbojas pareizi.	Mēģiniet kameru tieši savienot ar HP Photosmart vai ar PictBridge saderīgu printeri un izdrukāt attēlu. Tā jūs pārliecināsities, vai attēls, papildu atmiņas karte, USB savienojums un USB kabelis darbojas pareizi.
	Kabelis ir pievienots nepareizi.	Pārliecinieties, vai kabelis ir stingri savienots ar datoru un kameru.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Cannot Connect To Product (Nevar izveidot savienojumu ar ierīci) (turpinājums)	Kameras izvēlnes Setup Menu (lestatījumu izvēlne) apakšizvēlnē USB Configuration (USB konfigurācija) ir izvēlēts iestatījums Digital Camera (Ciparkamera), bet dators kameru neatpazīst kā ciparkameru.	Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) mainiet iestatījuma USB Configuration (USB konfigurācija) vērtību uz Disk Drive (Disks). (Skatiet 87. lpp.) Šādi kamera datorā tiek parādīta kā vēl viens disks, un jūs varat viegli kopēt attēlu failus no kameras uz datora cieto disku.
	Kamera ir savienota ar datoru caur USB centrmezglu, un USB centrmezgls nav saderīgs ar kameru.	Savienojiet kameru ar datora USB portu tieši.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Cannot Connect To Product (Nevar izveidot savienojumu ar ierīci) (turpinājums)	Jūs izmantojat HP Photosmart M sērijas dokstaciju un esat aizmirsis nospiest pogu Save/Print (Saglabāt/ Drukāt).	Nospiediet dokstacijas pogu <b>Save/Print</b> .
	Kamerā ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir bloķēta.	Kad kamera ir izslēgta, izņemiet atmiņas karti un pārslēdziet kartes bloķēšanas slēgu uz atbloķētu pozīciju.
	USB savienojums neizdevās.	Restartējiet datoru.
Could Not Send To Service (Nevarēja nosūtīt pakalpojumam)	Dators nav savienots ar internetu.	Pārliecinieties, vai dators ir savienots ar internetu.
Communication Problem (Sakaru problēma)	Darbojas cita programmatūra HP Instant Share, kurai ir ekskluzīvas piekļuves tiesības kamerai.	Aizveriet otru programmu HP Instant Share.

### Kur meklēt palīdzību

Šajā nodaļā sniegta informācija par ciparkameras tehnisko atbalstu, ieskaitot informāciju par tehniskās palīdzības lapu internetā, paskaidrojumus par tehniskā atbalsta nodrošināšanas kārtību un tehniskā atbalsta tālruņu numurus.

#### HP pieejamības interneta lapa

Klienti ar īpašām vajadzībām var saņemt palīdzību, apmeklējot www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

#### **HP Photosmart interneta lapa**

Apmeklējiet www.photosmart.hp.com vai www.hp.com/ photosmart, lai saņemtu šādu informāciju:

- padomi par kameras lietderīgāku un radošāku izmantošanu;
- HP ciparkameras draiveru atjauninājumi un programmatūra;
- izstrādājuma reģistrācija;
- informatīvo izdevumu, draiveru un programmatūras atjauninājumu un tehniskā atbalsta paziņojumu abonēšana.

#### Tehniskā atbalsta nodrošināšanas kārtība

HP tehniskais atbalsts visefektīvāk tiek nodrošināts tad, ja norādītajā secībā tiek veiktas šeit minētās darbības:

- 1 Izlasiet šīs lietotāja rokasgrāmatas nodaļu par problēmu novēršanu (skatiet Problēmas un risinājumi 99. lpp.).
- 2 Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet HP klientu tehniskā atbalsta interneta lapu. Ja jums ir pieejams internets, jūs varat iegūt ļoti plašu informāciju par savu ciparkameru. Izstrādājuma palīdzību, draiverus un programmatūras atjauninājumus meklējiet HP interneta lapā www.hp.com/ support.
  - Klientu tehniskais atbalsts ir pieejams šādās valodās: angļu, franču, holandiešu, itāliešu, japāņu, korejiešu, portugāļu, spāņu, tradicionālajā ķīniešu, vācu, vienkāršotajā ķīniešu, zviedru. (Tehniskais atbalsts Dānijā, Somijā un Norvēģijā ir pieejams tikai angļu valodā.)
- 3 Izmantojiet HP palīdzību pa e-pastu. Ja jums ir pieejams internets, sazinieties ar HP pa e-pastu, apmeklējot: www.hp.com/support. Jūs saņemsit personisku atbildi no HP klientu tehniskā atbalsta centra speciālista. Palīdzība pa e-pastu ir pieejama šajā interneta lapā norādītajās valodās.
- 4 (Klienti ASV un Kanādā izlaiž šo soli un pāriet pie 5. soļa.) Sazinieties ar tuvāko HP izstrādājumu izplatītāju. Ja jūsu ciparkamerai ir radusies aparatūras kļūme, nogādājiet to vietējam HP izstrādājumu izplatītājam remontam. Ciparkameras ierobežotās garantijas laikā remonts un apkalpošana ir bez maksas.

- 5 Sazinieties ar HP klientu apkalpošanas centru pa tālruni. Lūdzu, apmeklējiet šo interneta lapu, lai iegūtu plašāku informāciju par telefonisko atbalstu un tā nodrošināšanas nosacījumiem jūsu valstī/reģionā: www.hp.com/support. Tā kā HP pastāvīgi uzlabo telefoniskā atbalsta informācijas pakalpojumu klāstu, iesakām regulāri apmeklēt HP interneta lapu, kurā atradīsit jaunāko informāciju par pakalpojumu iespējām un to nodrošinājuma veidiem. Ja, izmantojot iepriekš minētās iespējas, problēmu neizdodas novērst, zvaniet HP, atrodoties pie datora un ciparkameras. Lai jūs tiktu ātrāk apkalpots, lūdzu, sagatavojiet šādu informāciju:
  - Ciparkameras modeļa numurs (kameras priekšpusē)
  - Ciparkameras sērijas numurs (kameras apakšā)
  - Datora operētājsistēma un pieejamā operatīvā atmiņa (RAM)
  - HP programmatūras versija (uz kompaktdiska uzlīmes)
  - Problēmas rašanās brīdī displejā redzamie ziņojumi

HP telefoniskā atbalsta sniegšanas nosacījumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja nav citu norāžu, telefoniskais atbalsts norādīto periodu no iegādes brīža ir bezmaksas.

Atrašanās vietas	Telefoniskā atbalsta periods
Amerikas Savienotās Valstis	1 gads
Āfrika	30 dienas
Āzija un Klusā okeāna reģions	1 gads
Eiropa	1 gads
Kanāda	1 gads
Latīņamerika	1 gads
Tuvie Austrumi	30 dienas

#### Telefoniskais atbalsts Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā

Atbalsts ir pieejams gan garantijas laikā, gan pēc tā.

Garantijas laikā telefoniskais atbalsts tiek sniegts bez maksas. Zvaniet 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

HP pilna atbalsta telefoniskā palīdzība ir pieejama angļu un spāņu valodā visu diennakti 7 dienas nedēļā (palīdzības sniegšanas dienas un laiki var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma).

Pēc garantijas perioda zvaniet pa tālruni 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Tiek pieprasīta pakalpojuma apmaksa; šī samaksa tiek atskaitīta no jūsu kredītkartes. Ja uzskatāt, ka jūsu HP izstrādājumam ir nepieciešams remonts, zvaniet uz HP pilna atbalsta centru, kura darbinieks palīdzēs jums noskaidrot pakalpojumu iespējas.

#### Telefoniskais atbalsts Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā

HP klientu tehniskā atbalsta tālruņu numuri un palīdzības nodrošināšanas noteikumi un nosacījumi var mainīties. Apmeklējiet šo interneta lapu, lai iegūtu plašāku informāciju par telefonisko atbalstu un tā nodrošināšanas nosacījumiem jūsu valstī/reģionā: www.hp.com/support

Alžīrija +213 (0) 61 56 45 43

Apvienotie Arābu Emirāti 800 4520 (bezmaksas vietējās sarunas)

**Austrija** +43 1 86332 1000 0810-001000 (vietējā saruna)

Bahreina 800 171 (bezmaksas vietējās sarunas)

Beļģija 070 300 005 (holandiešu valodā) 070 300 004 (franči valodā)

Cehija +420 261307310

Dānija +45 70 202 845

Dienvidāfrika 086 0001030 (Dienvidāfrikas Republika) +27 11 2589301 (starptautisks numurs)

**Ēģipte** +20 2 532 5222

Francija +33 (0) 892 69 60 22 (0,34 EUR/min)

Grieķija +30 210 6073603 (starptautisks numurs) 801 (11) 22 55 47 (vietējā saruna) 800 9 2649 (bezmaksas, zvanot no Kipras uz Atēnām)

Itālija 848 800 871

Izraēla +972 (0) 9 830 4848

7. nodaļa: problēmu novēršana un tehniskais atbalsts

Īrija 1890 923 902

Krievijas Federācija +7 095 7973520 (Maskava) +7 812 3467997 (Sanktpēterburga)

Lielbritānija +44 (0)870 010 4320

Luksemburga 900 40 006 (franču valodā) 900 40 007 (vācu valodā)

Maroka +212 22 404747

Nigērija +234 1 3204 999

Nīderlande 0900 2020 165 (0,10 EUR/min)

Norvēģija +47 815 62 070

Polija +48 22 5666 000

Portugāle 808 201 492

Rietumāfrika +351 213 17 63 80 (tikai franciski runājošajās valstīs)

Rumānija +40 (21) 315 4442

Saūda Arābija 800 897 1444 (bezmaksas vietējās sarunas)

Slovākija +421 2 50222444

Somija +358 (0) 203 66 767

**Spānija** 902 010 059

Šveice 0848 672 672 (vācu, franču, itāliešu valodā — parastais tarifs 0,08 CHF/samazinātais tarifs 0,04 CHF)

Tunisija +216 71 89 12 22

Turcija +90 216 579 71 71

Tuvie Austrumi +971 4 366 2020 (starptautisks numurs)

Ukraina +7 (380 44) 4903520 (Kijeva)

Ungārija +36 1 382 1111

Vācija +49 (0) 180 5652 180 (0,12 EUR/min)

Zviedrija +46 (0) 77 120 4765

#### Telefoniskais atbalsts citur pasaulē

HP klientu tehniskā atbalsta tālruņu numuri un palīdzības nodrošināšanas noteikumi un nosacījumi var mainīties. Apmeklējiet šo interneta lapu, lai iegūtu plašāku informāciju par telefonisko atbalstu un tā nodrošināšanas nosacījumiem jūsu valstī/reģionā: www.hp.com/support.

Amerikas Savienotās Valstis +1 (800) 474-6836

Argentīna (54)11-4778-8380 vai 0-810-555-5520

**Austrālija** +61 (3) 8877 8000 vai vietējā saruna (03) 8877 8000

Brazīlija 0800 15 7751 vai 11 3747 7799

Čīle 800 360 999

Dominikānas Republika 1-800-711-2884

Ekvadora 999 119 (Andinatel)

+1 800 711 2884 (Andinatel)

1 800 225 528 (Pacifitel)

+1 800 711 2884 (Pacifitel)

Filipīnas +63 (2) 867 3551

Gvatemala 1 800 999 5105

Honkonga +852 2802 4098

Indija 1 600 447737

Indonēzija +62 (21) 350 3408

Jamaika 1 800 711 2884

Japāna 0570 000 511 (vietējā saruna Japānā) +81 3 3335 9800 (ārpus Japānas)

Jaunzēlande +64 (9) 356 6640

Kanāda 1 800 474 6836

(905 206 4663 vietējā Mississaugas telekomunikāciju reģionā)

Kolumbiia 01-800-51-HP-INVENT

Korejas Republika +82 1588-3003

Kostarika 0 800 011 4114 vai 1 800 711 2884

Ķīna +86 (21) 3881 4518

Malaizija 1 800 805 405

Meksika 01-800-472-6684 vai (55)5258-9922

Panama 001-800-711-2884

Peru 0-800-10111

Singapūra +65 6272 5300

Taivāna +886 0 800 010055

Taizeme +66 (0)2 353 9000

Trinidāda un Tobāgo 1-800-711-2884

Venecuēla 0 800 4746 8368

Vjetnama +84 (0) 8 823 4530

# Pielikums A: baterijas

Kamera izmanto divas AA baterijas. Neizmantojiet parastās sārmu baterijas. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojiet Energizer litija AA vai uzlādējamās niķeļa metāla hidrīda (NiMH) AA baterijas.

#### Svarīgākā informācija par baterijām

- Pirmo reizi lietojot jaunas NiMH baterijas, pārliecinieties, vai tās pirms ievietošanas kamerā ir pilnībā uzlādētas.
- Ja kameru neplānojat lietot ilgāku laiku (ilgāk par diviem mēnešiem), HP iesaka izņemt baterijas, ja vien jūs neizmantojat uzlādējamās baterijas un neatstājat kameru ievietotu dokstacijā vai pieslēgtu atsevišķi iegādājamajam HP mainstrāvas adapterim.
- levietojot baterijas kamerā, pārliecinieties, vai baterijas ir novietotas atbilstoši bateriju nodalījumā redzamajiem norādījumiem. Ja baterijas tiek ieliktas nepareizi, nodalījuma vāciņu var aizvērt, bet kamera nedarbosies.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet atšķirīgas ķīmiskās uzbūves (litija un NiMH), dažādu ražotāju vai atšķirīgu vecumu baterijas. Tas var izraisīt kļūdas kameras darbībā, kā arī baterijām var rasties noplūdes. Vienmēr jāizmanto divas identiskas vienādas ķīmiskās uzbūves, viena ražotāja un viena vecuma baterijas.

 Visu bateriju jauda pazeminās, samazinoties temperatūrai. Lai nodrošinātu optimālu kameras darbību aukstā vidē, izmantojiet Energizer litija AA baterijas. Pieņemamu darbību zemā temperatūrā var nodrošināt arī NiMH baterijas. Lai uzlabotu visu veidu bateriju darbību, atrodoties aukstā vidē, glabājiet kameru un/vai baterijas siltumā (piemēram, kabatā).

#### Bateriju ekspluatācijas laika paildzināšana

Šeit sniegti daži bateriju ekspluatācijas laika paildzināšanas ieteikumi:

- Kadrējot attēlus vai video, izslēdziet attēla displeju un izmantojiet tā vietā skatu meklētāju. Kad vien iespējams, izslēdziet attēla displeju.
- Mainiet iestatījuma Live View at Power On (Tiešskats, ieslēdzot kameru) vērtību izvēlnē Setup Menu (Iestatījumu izvēlne) uz Live View Off (Tiešskats izslēgts), lai, ieslēdzot kameru, netiktu aktivizēts tiešskats (skatiet Live View at Power On (Tiešskats ieslēdzot kameru) 85. lpp.).
- Izmainiet iestatījuma Display Brightness (Displeja spilgtums) vērtību izvēlnē Setup Menu uz Low (Zems), lai attēla displejs tiešskata režīmā tērētu mazāk jaudas (skatiet Display Brightness (Displeja spilgtums) 84. lpp.).
- Minimizējiet zibspuldzes lietošanu, iestatot kamerai opciju Auto Flash (Automātiskā zibspuldze), nevis Flash On (Zibspuldze ieslēgta) (skatiet Zibspuldzes iestatīšana 37. lpp.).

- Izmantojiet tālummaiņu tikai tad, ja tas nepieciešams, lai pēc iespējas samazinātu objektīva kustības (skatiet Tālummaiņas izmantošana 35. lpp.).
- Pēc iespējas retāk ieslēdziet un izslēdziet kameru.
  Ja paredzamais fotografēšanas biežums ir vairāk nekā
  divi uzņēmumi piecās minūtēs, kameru ieteicams atstāt
  ieslēgtu un izslēgt attēla displeju, nevis kameru pēc katra
  uzņēmuma izslēgt. Šādi tiek samazināts objektīva
  izvirzīšanas un ievilkšanas reižu skaits.
- Ja kameru ir paredzēts ilgstoši atstāt ieslēgtu (piemēram, pārsūtot attēlus uz datoru vai printeri), izmantojiet atsevišķi iegādājamo HP maiņstrāvas adapteri vai HP Photosmart M sērijas dokstaciju.

#### Drošības norādījumi, lietojot NiMH baterijas

- Neuzlādējiet kamerā, atsevišķi iegādājamajā HP Photosmart M sērijas dokstacijā vai HP Photosmart ātrajā lādētājā nekādas citas baterijas, izņemot NiMH baterijas.
- Nemetiet NiMH baterijas ugunī un nekarsējiet tās.
- Nesavienojiet NiMH bateriju pozitīvo un negatīvo spaili vienu ar otru, izmantojot metāla priekšmetus (piemēram, stiepli).
- Nenēsājiet un neglabājiet NiMH baterijas kopā ar monētām, kaklarotām, matu sprādzēm vai citiem metāla priekšmetiem. NiMH bateriju novietošana saskarē ar monētām ir jums īpaši bīstama! Lai izvairītos no traumām, nelieciet šādu bateriju kabatā, kas pilna ar sīknaudu.

- Nepārduriet bateriju ar naglām, nesitiet bateriju ar āmuru, nekāpiet baterijai virsū vai kā citādi nepakļaujiet bateriju spēcīgiem triecieniem vai satricinājumiem.
- Nelodēt tieši uz baterijas.
- Nepakļaut bateriju ūdens vai sālsūdens ietekmei, neļaut baterijai samirkt.
- Neizjauciet un nemodificējiet bateriju. Baterija satur drošības un aizsardzības elementus, kurus sabojājot, var izraisīt baterijas sasilšanu, eksploziju vai aizdegšanos.
- Nekavējoties pārtrauciet baterijas izmantošanu, ja lietošanas, lādēšanas vai glabāšanas laikā baterija izdala neparastu smaržu, ir jūtami karsta (atcerieties, ka ir normāli, ja baterija ir silta), izmaina krāsu vai formu vai jebkādā citā veidā atšķiras no parastā stāvokļa.
- Ja bateriju tecēšanas gadījumā to šķidrums nokļūst acī, neberzējiet aci. Kārtīgi izskalojiet ar ūdeni un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Nesaņemot medicīnisko aprūpi, baterijas šķidrums var izraisīt acs bojājumus.

## Bateriju veiktspēja atkarībā no veida

Šajā tabulā ir norādīta litija un uzlādējamo NiMH bateriju veiktspēja dažādos lietošanas apstākļos.

Lietošanas veids	Litija	NiMH
Visekonomiskākais (vairāk nekā 30 uzņēmumi mēnesī)	Vidēja	Laba
Visekonomiskākais (mazāk nekā 30 uzņēmumi mēnesī)	Laba	Vidēja
Intensīva zibspuldzes izmantošana, bieži uzņēmumi	Laba	Laba
Intensīva video izmantošana	Laba	Laba
Intensīva tiešskata lietošana	Laba	Laba
Kopējais baterijas ekspluatācijas laiks	Laba	Vidēja
Zema temperatūra/lietošana ziemā	Laba	Vidēja
Reta izmantošana (bez dokstacijas)	Laba	Vidēja
Reta izmantošana (ar dokstaciju)	Laba	Laba
Bateriju uzlādēšanas iespēja	Nē	Laba

#### Strāvas indikatori

Šīs ikonas var būt redzamas statusa ekrānā, tiešskatā, demonstrēšanas režīmā un laikā, kad kamera ir savienota ar datoru vai printeri. Ja neviena ikona nav redzama, tas norāda, ka kamera izmanto bateriju jaudu.

Ikona	Apraksts
4	Baterijām ir zems līmenis. Kamera drīz izslēgsies.
<b>⇒</b> >	Kamera darbojas, lietojot maiņstrāvu (nav ievietotas ne uzlādējamās, ne citas baterijas).
Animēta bateriju uzlāde	Kamera darbojas, lietojot maiņstrāvu, un uzlādē baterijas.
	Kamera ir veiksmīgi pabeigusi bateriju uzlādi un darbojas ar maiņstrāvu.

PIEZĪME. Izņemot bateriju no kameras, datuma un laika iestatījumi saglabājas aptuveni 10 minūtes. Ja kamerā bateriju nav ilgāk par 10 minūtēm, pulkstenim tiek iestatīts pēdējais datums un laiks, kad kamera tika lietota. Nākamreiz, kad ieslēgsit kameru, jums, iespējams, tiks piedāvāts atjaunot datumu un laiku.

### NiMH bateriju uzlādēšana

NiMH baterijas var uzlādēt kamerā, kad tā ir pieslēgta atsevišķi iegādājamajam HP maiņstrāvas adapterim vai HP Photosmart M sērijas dokstacijai. NiMH baterijas var uzlādēt arī atsevišķi iegādājamajā HP Photosmart bateriju ātrajā lādētājā. Skatiet Pielikums B: kameras piederumu iegāde 149. lpp.

Ja HP maiņstrāvas adapteris tiek izmantots, lai uzlādētu baterijas, bet kamera ir izslēgta, kameras aizmugurē uzlādes laikā mirgo strāvas indikators. Ja tiek izmantota dokstacija, tās indikators mirgo. Ja tiek izmantots ātrais lādētājs, tā indikators ir sarkans.

Nākamajā tabulā ir norādīts vidējais laiks, kas nepieciešams pilnībā izlādētu NiMH bateriju uzlādei atkarībā no tā, ar ko baterijas tiek uzlādētas. Tabulā norādīts arī signāls, ko redzēsit, kad baterijas ir uzlādētas.

Kur baterijas tiek uzlādētas	Vidējais uzlādes laiks	Signāls, pabeidzot uzlādi
Kamerā, kurai pieslēgts HP maiņstrāvas adapteris	12–15 stundas	Ja kamera ir izslēgta, kameras strāvas indikators pārstāj mirgot un izslēdzas. Ja kamera ir ieslēgta un ir aktivizēts attēla displejs, tiek parādīta ikona .
Kamerā, kad tā atrodas dokstacijā	12–15 stundas	Dokstacijas strāvas indikators pārstāj mirgot un deg vienmērīgi.

Kur baterijas tiek uzlādētas	Vidējais uzlādes laiks	Signāls, pabeidzot uzlādi
HP ātrajā lādētājā	1 stunda 2 baterijām Aptuveni 2 stundas 4 baterijām	ledegas zaļš ātrā lādētāja indikators.

Ja kameru uzreiz pēc bateriju uzlādēšanas neplānojat lietot, kameru ieteicams atstāt dokstacijā vai pieslēgtu HP maiņstrāvas adapterim. Kamera regulāri atjaunos bateriju lādiņu, lai nodrošinātu kameras gatavību darbam.

Norādījumi, kas jāatceras, lietojot NiMH baterijas:

- Pirmo reizi lietojot jaunas NiMH baterijas, pārliecinieties, vai tās pirms ievietošanas kamerā ir pilnībā uzlādētas.
- lespējams, ievērosit, ka dažās pirmajās NiMH bateriju lietošanas reizēs to darbības laiks būs īsāks, nekā paredzēts. Bateriju veiktspēja kļūst optimāla, kad tās ir pilnībā uzlādētas un izlādētas (lietojot) četras vai piecas reizes. Šajā periodā kameru var izmantot kā parasti, lai izlādētu baterijas.
- NiMH baterijas vienmēr jāuzlādē abas vienlaicīgi. Viena mazāk uzlādēta baterija kamerā samazinās otras baterijas darbības laiku.
- NiMH baterijas izlādējas, ja tās netiek lietotas, neatkarīgi no tā, vai tās ir ievietotas kamerā vai nav. Ja baterijas nav lietotas ilgāk nekā divas nedēļas, pirms lietošanas uzlādējiet tās vēlreiz. Arī tad, ja baterijas netiek lietotas, to ekspluatācijas laika paildzināšanas nolūkā baterijas ieteicams uzlādēt aptuveni reizi pusgadā vai ne retāk kā reizi gadā.

- Visu uzlādējamo bateriju veiktspēja, ieskaitot NiMH baterijas, ar laiku samazinās — it īpaši, ja tās tiek glabātas un izmantotas augstā temperatūrā. Ja bateriju darbības ilgums ar laiku ir kļuvis nepieņemami īss, nomainiet baterijas.
- Kamera, dokstacija un ātrais lādētājs darbības un NiMH bateriju uzlādes laikā var sasilt. Tas ir normāli.
- NiMH baterijas var atstāt kamerā, dokstacijā vai ātrajā lādētājā uz jebkuru laika periodu, nenodarot baterijām, kamerai, dokstacijai vai ātrajam lādētājam nekādus bojājumus. Uzlādētas baterijas vienmēr jāglabā vēsumā.

### NiMH bateriju uzlādes drošības norādījumi

- Kamerā, dokstacijā un ātrajā lādētājā nedrīkst uzlādēt nekādas citas baterijas kā tikai NiMH baterijas.
- levietojot NiMH baterijas kamerā, dokstacijā vai ātrajā lādētājā, ievērojiet pareizo orientāciju.
- Kameru, dokstaciju un ātro lādētāju drīkst izmantot tikai sausā vietā.
- Nelādējiet NiMH baterijas karstā vidē, piemēram, tiešā saules gaismā vai uguns tuvumā.
- NiMH bateriju uzlādes laikā kameru, dokstaciju un ātro lādētāju nedrīkst ne ar ko pārklāt.
- Ja NiMH baterijas izskatās bojātas, nedarbiniet kameru, dokstaciju vai ātro lādētāju.
- Neizjauciet kameru, dokstaciju vai ātro lādētāju.

- Pirms tīrāt HP maiņstrāvas adapteri vai ātro lādētāju, atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas.
- Pēc intensīvas lietošanas NiMH baterija var sākt piebriest.
  Ja NiMH bateriju ir grūti ielikt kamerā, dokstacijā vai ātrajā
  lādētājā vai arī izņemt no tā, šo bateriju vairs nedrīkst
  izmantot, un tā ir jānomaina. Lūdzu, nododiet vecās
  baterijas otrreizējai pārstrādei.

# Dīkstāves režīma taimauts enerģijas taupīšanai

Lai taupītu bateriju enerģiju, attēla displejs tiek automātiski izslēgts, ja tiešskata režīmā 20 sekunžu laikā vai jebkurā citā režīmā 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga. Ja kamera tiek savienota ar datoru, attēla displejs tiek automātiski izslēgts 10 sekundes pēc savienojuma izveides. Ja kamera ir šādā dīkstāves stāvoklī, tā atsāk darboties pēc jebkuras pogas nospiešanas. Ja, kamerai esot dīkstāves stāvoklī, netiek nospiesta neviena poga, tā vēl pēc 5 minūtēm izslēdzas, ja vien kamera nav savienota ar datoru, printeri vai atseviški iegādājamo HP maiņstrāvas adapteri.

### Pielikums B: kameras piederumu iegāde

Kamerai var iegādāties papildu piederumus.

Informāciju par HP M305/M307 un saderīgajiem piederumiem skatiet www.hp.com (visā pasaulē).

Lai uzzinātu, kur var iegādāties piederumus, apmeklējiet www.hp.com/eur/hpoptions (tikai Eiropā).

Daži no šīs ciparkameras piederumiem:

 HP Photosmart M sērijas dokstacija — C8887A

Uzlādējiet kameras AA NiMH baterijas, lai kamera vienmēr būtu gatava darbam. Bez pūlēm pārsūtiet fotoattēlus uz datoru, nosūtiet foto e-pasta ziņas, izmantojot HP Instant Share, vai izdrukājiet fotoattēlus ar vienas vienīgas pogas nospiedienu. Pieslēdziet televizoram, lai apskatītu slaidrādes.

Komplektācijā ietilpst dokstacija ar divām uzlādējamām AA NiMH baterijām, audio/video kabeli, USB kabeli un HP maiņstrāvas adapteri.  HP Photosmart M sērijas ātrā lādētāja komplekts — L1815A (nav pieejams Latīņamerikā)

AA NiMH bateriju uzlāde vienas stundas laikā; stilīga HP Photosmart M sērijas kameras aizsardzība. Ietver visu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu kamerai "mājas ārpus mājām": īpaši viegls portatīvs lādētājs, kameras futrālis, ceļojuma soma un četras augstas ietilpības uzlādējamās AA NiMH baterijas.

 HP Photosmart 3,3 V maiņstrāvas adapteris, kas paredzēts HP Photosmart M sērijas kamerām — C8912B (nav pieejams Latīņamerikā)

Šis ir vienīgais strāvas adapteris, kas ir piemērots M sērijas kamerām.

HP Photosmart M sērijas ādas somiņa — L1816A

Aizsargājiet savu HP Photosmart M sērijas kameru ar šo polsterēto ādas somiņu. Īpaši HP ciparkamerām izstrādātā somiņa piedāvā arī maciņu atmiņas karšu, rezerves bateriju un citu lietu uzglabāšanai.

# Pielikums C: tehniskā informācija

Raksturlielums	Apraksts
Izšķirtspēja	Fotoattēli:  • 3,27 MP (2096x1560) — kopējais pikseļu skaits  • 3,21 MP (2080x1544) — lietderīgo pikseļu skaits
	Videoklipi:
	<ul> <li>288x216 kopējais pikseļu skaits</li> </ul>
Sensors	Diagonāle 6,73 mm (1/2,7 collas, 4:3 formāts) CCD
Krāsu dziļums	36 biti (12 biti x 3 krāsas)
Objektīvs	Fokusa attālums:  Platleņķa — 6,25 mm  Telefoto — 17,25 mm  S5 mm ekvivalents — aptuveni 40–111 mm  F skaitlis:  Platleņķa — f/2,9–f/4,9  Telefoto — f/4,8–f/8,0
Objektīva vītnes	Nav
Skatu meklētājs	Optiskais reālās attēla tālummaiņas tipa skatu meklētājs, 3x palielinājums, bez dioptriju pielāgošanas
Tālummaiņa	HP M307 — 3x optiskā, 5x digitālā tālummaiņa
	HP M307 — 3x optiskā, 3x digitālā tālummaiņa

Raksturlielums	Apraksts			
Fokuss	TTL automātiska fokusēšana. Fokusējuma diapazoni:  Parastais (noklusējums) — no 508 mm (20 collām) līdz bezgalībai  Makro — 101,6–812,8 mm (4–32 collas)			
Aizslēga ātrums	1/2000–2 sekundes			
Trijkāja stiprinājuma vieta	Jā			
lebūvētā zibspuldze	Jā; 7,5 sekunžu tipiskais uzlādes laiks			
Zibspuldzes darbības attālums	Tālummaiņ pozīcija Platleņķa Telefoto	ISO 100 2,8 m 9,2 pēdas 1,7 m	ISO 200 4,0 m 13,1 pēda 2,4 m 7,8 pēdas	18,5 pēdas 3,4 m
Ārējā zibspuldze	Nē			
Zibspuldzes iestatījumi	Flash Off (Zibspuldze izslēgta), Auto Flash (Automātiskā zibspuldze) (noklusējums), Red-Eye (Sarkano acu efekta mazināšana), Flash On (Zibspuldze ieslēgta), Night (Nakts)			
Attēla displejs	,	1,8 collu krāsu aktīvā matrica TFT LTPS ar fona apgaismojumu, 130 338 pikseļi (557x234)		

#### Raksturlielums **Apraksts** Attēlu Still (Fotoattēls) (noklusējums). Self-Timer (lekšējais taimeris) — fotoattēls vai uznemšanas videoklips tiek uznemts ar 10 sekunžu aizkavi. iespējas Self-Timer - 2 shots (lekšējais taimeris — 2 uzņēmumi) — fotografēšana pēc 10 sekunžu aizkaves un pēc tam vēl viena attēla uzņemšana aptuveni pēc 3 sekundēm. Viens videoklips tiek uzņemts pēc 10 sekunžu aizkaves. Burst (Sērijfoto) — kamera ātri uzņem 4 attēlus pēc kārtas un pēc tam turpina fotografēt, līdz kameras atminā izbeidzas vieta. Video — 30 kadri sekundē (ar skanu). līdz kamerai beidzas atmina. 16 MB iekšējā zibatmiņa Saglabāšana Atminas kartes slots Šajā kamerā var izmantot gan Secure Digital (SD), gan MultiMediaCard (MMC) atminas kartes ar 16 MB ietilpību un lielākas. Atļauts lietot tikai tādas MMC kartes, kas ir atzītas par atbilstošām MultiMediaCard specifikācijai. Saderīgajām MMC atmiņas kartēm uz kartes vai iepakojuma ir MultiMediaCard logotips IIIIIIM". leteicams izmantot SD kartes, jo tās salīdzinājumā ar MMC kartēm nodrošina ātrāku datu nolasīšanu un ierakstīšanu. Šaiā kamerā var izmantot atminas kartes. kuru ietilpība nepārsniedz 1 GB. Karte ar lielu ietilpību pati par sevi neietekmē kameras veiktspēju, taču liels failu skaits (vairāk nekā 300) paildzina kameras ieslēgšanās laiku. Atmiņā saglabājamo attēlu skaits ir atkarīgs no iestatījuma Image Quality (Attēlu kvalitāte)

vērtības (skatiet **Atminas ietilpība** 157. lpp.).

Raksturlielums	Apraksts
Skaņas ierakstīšana	<ul> <li>Fotografēšana — audioklipu garums ir atkarīgs no pieejamā atmiņas apjoma.</li> <li>Sērijfoto — skaņas ierakstīšana nav pieejama.</li> <li>Videoklipi — skaņa tiek ierakstīta automātiski.</li> </ul>
Fotografēšanas režīmi	Auto (Automātiski) (noklusējums), Macro (Makro), Fast Shot (Ātrā fotografēšana), Action (Kustība), Portrait (Portrets), Landscape (Ainava), Beach & Snow (Pludmale un sniegs)
EV kompensācijas iestatījumi	Var iestatīt manuāli no -2,0 līdz +2,0 EV (ekspozīcijas vērtība) ar 1/2 EV pieaugumu.
Attēlu kvalitātes iestatījumi	<ul> <li>3MP Best (3 MP vislabākā)</li> <li>3MP (noklusējums)</li> <li>1MP</li> <li>VGA</li> </ul>
Baltās krāsas balansa iestatījumi	Auto (Automātisks) (noklusējums), Sun (Saule), Shade (Ēna), Tungsten (Volframs), Fluorescent (Dienasgaisma)
ISO ātruma iestatījumi	Auto (Automātisks) (noklusējums), 100, 200, 400
Krāsu iestatījumi	Full Color (Pilnkrāsu) (noklusējums), Black & White (Melnbalts), Sepia (Sēpija)
Datuma uz laika uzdrukas iestatījumi	Off (Izslēgta) (noklusējums), Date Only (Tikai datums), Date & Time (Datums un laiks)
Saspiešanas formāts	<ul> <li>JPEG (EXIF) fotoattëliem</li> <li>EXIF2.2 fotoattëliem ar iegultu audio</li> <li>MPEG1 videoklipiem.</li> </ul>

Raksturlielums	Apraksts
Savienojumi	<ul> <li>USB mini A/B savienotājs datoram vai printerim</li> <li>DPS</li> <li>USB ar HP DeskJet un HP Photosmart printeriem</li> <li>Līdzstrāvas ieeja: 3,3 V līdzstrāva, 2500 mA</li> <li>HP Photosmart M sērijas dokstacija</li> </ul>
Orientācijas sensors	Nē
Standarti	<ul> <li>PTP pārsūtīšana (15740)</li> <li>MSDC pārsūtīšana</li> <li>NTSC/PAL</li> <li>JPEG</li> <li>MPEG1 1. līmenis</li> <li>DPOF 1.1</li> <li>EXIF 2.2</li> <li>DCF 1.0</li> <li>DPS</li> </ul>

Raksturlielums	Apraksts
Strāvas padeve	Tipiskais strāvas patēriņš: 2,1 vati, kad ieslēgts attēla displejs. 4,5 vatu maksimālais strāvas patēriņš.
	Strāvas avoti:
	<ul> <li>Divas neuzlādējamas AA litija baterijas (ietilpst komplektācijā) vai divas uzlādējamas AA NiMH baterijas (jāiegādājas atsevišķi). Uzlādējamās baterijas var uzlādēt kamerā, izmantojot HP maiņstrāvas adapteri vai atsevišķi iegādājamo HP Photosmart M sērijas dokstaciju.</li> <li>Atsevišķi iegādājams HP maiņstrāvas adapteris (3,3 V līdzstrāva, 2500 mA, 8,25 W)</li> <li>Atsevišķi iegādājama HP Photosmart M sērijas dokstacija</li> </ul>
	Uzlāde kamerā, lietojot atsevišķi iegādājamo HP maiņstrāvas adapteri vai atsevišķi iegādājamo HP Photosmart M sērijas dokstaciju: 100 % 15 stundās.
Korpusa ārējie izmēri	Izmēri norādīti izslēgtai kamerai ar ievilktu objektīvu: 107 mm (G) x 36 mm (P) x 53 mm (A) 4,28 collas (G) x 1,44 collas (P) x 2,12 collas (A)
Svars	146 grami (0,32 mārciņas) bez baterijām

Raksturlielums	Apraksts
Temperatūras diapazons	Darba vide: 0-50 °C (32-122 °F), ja relatīvais mitrums ir 15-85 %
	Glabāšana: -30-65 °C (-22-149 °F), ja relatīvais mitrums ir 15-90 %
Garantija	1 gada ierobežotā garantija, nodrošinot HP klientu atbalstu

### Atmiņas ietilpība

Nākamajā tabulā norādīts aptuvenais fotoattēlu skaits un vidējais attēlu lielums, ko var saglabāt kameras iekšējā atmiņā, kad kameras izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) pieejamajam iestatījumam Image Quality (Attēlu kvalitāte) ir iestatītas dažādas vērtības.

PIEZĪME. Visi 16 MB iekšējās atmiņas nav pieejami attēlu saglabāšanai, jo daļa atmiņas tiek izmantota kameras iekšējo darbību veikšanai. Arī reālie failu lielumi un fotoattēlu skaits, ko var saglabāt kameras iekšējā atmiņā vai papildu atmiņas kartē, var atšķirties atkarībā no katra fotoattēla satura.

3MP Best (3 MP vislabākā)	8 attēli (1,6 MB katrs)
3MP (noklusējums)	13 attēli (1,0 MB katrs)
1MP	40 attēli (320 KB katrs)
VGA	162 attēli (80 KB katrs)

# Pielikums D: informācija par garantiju

# Hewlett-Packard ierobežotās garantijas paziņojums

Ciparkamerai HP Photosmart M305/M307, kas aprīkota ar HP Instant Share, ir viena gada ierobežotais garantijas laiks.

- HP garantē jums, galalietotājam, ka HP aparatūra, piederumi, programmatūra un rezerves daļas ir bez materiālu un ražošanas defektiem iepriekš minēto laika periodu no iegādes brīža. Ja HP saņem paziņojumu par šādu defektu esamību garantijas perioda laikā, pēc HP izvēles tiek veikts remonts vai nomainītas tās detaļas, kurās konstatēti defekti. Nomainītās detaļas var būt jaunas vai līdzvērtīgas jaunām savas veiktspējas ziņā.
- HP garantē, ka HP programmatūrai, ja tā tiek pareizi instalēta un izmantota, neradīsies kļūmes, izpildot programmēšanas instrukcijas, materiālu vai izgatavošanas defektu dēļ iepriekš minēto periodu no iegādes brīža. Ja HP saņem paziņojumu par šādu defektu esamību garantijas perioda laikā, HP veic tās programmatūras nomaiņu, kura šo defektu dēļ nepilda programmēšanas instrukcijas.
- HP negarantē, ka HP ierīces darbība būs nepārtraukta vai bez kļūdām. Ja HP nevar saprātīgā laika periodā atbilstoši garantijai veikt remontu vai aizstāt kādu ierīci, jums ir tiesības saņemt atpakaļ par pirkumu iztērēto naudu tūlīt pēc ierīces atdošanas.

- HP ierīces var saturēt pārstrādātas detaļas, kuru darbība ir līdzvērtīga jaunu detaļu darbībai vai arī kuras iepriekš tikušas nejauši izmantotas.
- Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies

   (a) nepareizas vai nepiemērotas apkopes vai kalibrēšanas rezultātā,
   (b) izmantojot programmatūru, savienojumus, detaļas vai rezerves daļas, kuras nav piegādātas no HP,
   (c) neatļautu modifikāciju vai nepareizas lietošanas rezultātā,
   (d) tādas darbības rezultātā, kas veikta, neievērojot publicētos ierīces lietošanas vides norādījumus, vai
   (e) neatbilstošas darbības vietas sagatavošanas vai apkopes rezultātā.
- TÄDÄ APJOMĀ, KĀ TO PIEĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, IEPRIEKŠ MINĒTĀS GARANTIJAS IR EKSKLUZĪVAS, UN NETIEK TIEŠI VAI NETIEŠI NORĀDĪTAS NEKĀDAS CITAS NEDZ RAKSTISKAS, NEDZ MUTISKAS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMI, KĀ ARĪ HP ĪPAŠI NOLIIEDZ JEBKĀDAS NETIEŠAS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS ATTIECĪBĀ UZ PĀRDODAMĪBU, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Dažās valstīs, pavalstīs un provincēs nav atļauti netiešas garantijas ilguma ierobežojumi, tādēļ, iespējams, ka iepriekš norādītais ierobežojums vai izņēmums uz jums neattiecas. Šī garantija sniedz jums konkrētas likumīgas tiesības, turklāt jums, iespējams, ir vēl citas tiesības, kas katrā valstī, pavalstī un provincē atškiras.
- HP ierobežotā garantija ir spēkā jebkurā valstī vai teritorijā, kur šai HP ierīcei tiek nodrošināts tehniskais atbalsts un kur HP reklamē un izplata šo ierīci. Jūsu saņemto garantijas pakalpojumu līmenis var atšķirties atkarībā no vietējiem standartiem. HP neveiks ierīces formas, lietojuma vai funkciju izmaiņas, lai to varētu izmantot valstī, kurai tā nekad nav bijusi paredzēta lietošanai juridisku vai reglamentāru iemeslu dēļ.

- TĀDĀ APJOMĀ, KĀ TO ATĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, ŠAJĀ GARANTIJAS PAZIŅOJUMĀ NORĀDĪTĀS KOMPENSĀCIJAS IR JŪSU VIENĪGĀS UN EKSKLUZĪVĀS KOMPENSĀCIJAS. IZŅEMOT VEIDU, KĀDS NORĀDĪTS IEPRIEKŠ, HP VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU ZUDUMIEM VAI PAR TIEŠIEM, APZINĀTIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM (TAI SKAITĀ DATU VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM) VAI CITIEM KAITĒJUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TAS TIEK PAMATOTS AR LĪGUMU, LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU VAI KĀ SAVĀDĀK. Dažās valstīs, pavalstīs UN provincēs nav atļauti netiešo vai izrietošo kaitējumu izņēmumi vai ierobežojumi, tāpēc, iespējams, ka iepriekš norādītais ierobežojums vai iznēmums uz jums neattiecas.
- ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ NORĀDĪTIE GARANTIJAS NOTEIKUMI NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEMAINA LIKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS, KAS ATTIECAS UZ ŠĪS IERĪCES PĀRDOŠANU JUMS, UN IR UZSKATĀMI PAR TO PAPILDINĀJUMU, IZŅEMOT LIKUMĀ ATĻAUTO APJOMU.

#### Atbrīvošanās no materiāliem

Šī HP ierīce ietver šādus materiālus, kuriem ekspluatācijas perioda beigās, iespējams, ir nepieciešama īpaša apstrāde:

- Litija jonu uzlādējamā baterija
- Svins lodmetālā un dažās detaļās

levērojot vides aizsardzības apsvērumus, atbrīvošanas no šī materiāla var būt stingri reglamentēta. Lai iegūtu papildinformāciju par atbrīvošanos no materiāliem vai to otrreizējo pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējām instancēm vai elektroniskās rūpniecības aliansi Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org).

### Drošības noteikumi

- Lai izvairītos no elektrošoka riska, neatveriet kameras korpusu un nemēģiniet pašrocīgi remontēt kameru. Remonta nepieciešamības gadījumā sazinieties ar pilnvarotu HP servisa centru.
- Nepieļaujiet mitruma nokļūšanu kamerā. Kameras pakļaušana lielam mitrumam var izraisīt tās darbības traucējumus.
- Ja kameras iekšienē nokļūst mitrums, nekavējoties pārtrauciet kameras lietošanu. Pirms atkal ieslēdzat kameru, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Ja tiek izmantota neuzlādējama baterija, nemēģiniet šo neuzlādējamo bateriju uzlādēt. Ievērojiet baterijas ražotāja drošības norādījumus.
- Atbrīvojoties no baterijām, ievērojiet bateriju ražotāja norādījumus par to izmešanu un otrreizējo pārstrādi vai vadlīnijas, kas ieteiktas jūsu reģionam; nededziniet un nepārduriet baterijas.
- Uzlādējamo litija jonu akumulatoru var uzlādēt kamerā, kad tā ir savienota ar HP maiņstrāvas adapteri vai HP Photosmart R sērijas dokstaciju. Lietojiet tikai tādu maiņstrāvas adapteri vai kameras dokstaciju, kura ir HP apstiprināta tieši šai kamerai. Neapstiprināta maiņstrāvas adaptera vai kameras dokstacijas izmantošana var izraisīt kameras bojājumus vai tās nedrošu stāvokli. Turklāt tā anulē garantiju.

## Alfabetiskais raditajs

attāla spilatināšana 46

^	aliela spilgililasaria 40
AA baterijas, lietojamie	attēla tumšināšana 46
veidi 139	attēli
AF skatu meklētāja indikators 20	atlikušais skaits 26, 58
Ainavas režīms, iestatījums 40	audioklipu ierakstīšana 28
aizslēga ātruma diapazons 152	fotografēšana 27
Aizslēga poga	iekšējā atmiņā saglabāto
apraksts 22	skaits 157
ekspozīcijas un fokusējuma	Pagriešana 65
fiksēšana 32	palielināšana 59
atlikušo attēlu skaits 26, 31, 58	pārsūtīšana 67
atmiņa, iekšējā	pārsūtīšana no kameras
attēlu ietilpība 157	uz datoru 77
formatēšana 64	sīktēlu apskates režīms 58
Atmiņas indikators, apraksts 18	uzņemšana ar iekšējo
atmiņas karte	taimeri 41
atlikušie attēli 26, 31, 58	attēlu apskate 55
formatēšana 64	attēlu drukāšana
iespējamie tipi un lielumi 153	HP Instant Share lietošana 67
ievietošana 11	Poga HP Instant Share/
kameras nodalījuma vāciņš 19	Drukāt 19
atmiņā atlikusī vieta 26, 31, 58	tieši ar printeri 79
Attēla displejs	attēlu izvēle HP Instant Share
apraksts 19	adresātiem 74
lestatījums Live View at Power	Attēlu krāsas, iestatījums 52
On (Tiešskats ieslēdzot	Attēlu kvalitāte, iestatījums 47
kameru) 85	attēlu pagriešana 65
izmantošana 30	attēlu palielināšana 59
stāvokļa ekrāns 26	attēlu pārsūtīšana 67
Tiešskata poga 20	attēlu pārsūtīšana uz datoru 77
attēla nepietiekama	audioklipi, ierakstīšana 28, 64
eksponēšana 46	automātiskā ekspozīcija,
attēla pārmērīga	ignorēšana 39
eksponēšana 46	

Λ

Ā	D
Ātrās fotografēšanas režīms, iestatījums 40	Date & Time (Datums un laiks), iestatījums 13, 86
	dators, savienošana ar
В	kameru 77
Baltās krāsas balanss,	Datuma un laika uzdruka,
iestatījums 49	iestatījums 53
baterijas	Demonstrēšana
ātras uzlādes komplekts 150	izmantošana 55
ekspluatācijas laika	Izvēlne, izmantošana 60
paildzināšana 140	poga, apraksts 20
ievietošana 10	diapazons
indikatori 144	Ekspozīcijas
kameras nodalījuma	kompensācija 154
vāciņš 19	F skaitlis 151
lietojamie veidi 139	fokuss 152
NiMH uzlādēšana 145	zibspuldze 152
svarīgākā informācija par	digitālā tālummaiņa 35
lietošanu 139	disks, kamera kā 88
veiktspēja pēc veida 143	Display Brightness (Displeja
bateriju ekspluatācijas laika	spilgtums), iestatījums 84
paildzināšana 140	drošības norādījumi NiMH
bateriju enerģijas	bateriju lietošanai 141
taupīšana 140	dzēšana tūlītējās apskates laikā 27, 30
С	Dzēšana, izmantošana 63
Camera Sounds (Kameras	
skaņas), iestatījums 85	E
Capture Menu (Uzņemšanas	EV Compensation
izvēlne)	(EV kompensācija),
iestatījumu atjaunošana 45	iestatījums 46
izmantošana 44	
Izvēlnes opciju palīdzība 45	F
centrējuma atzīmes skatu	fokuss
meklētājā 32	diapazons 152
	fiksēšana 34
	kameras izkustināšana 35
	kvadrātiekavas, lietošana 32

formatēšana	apraksts 68
atmiņas karte 64	atsevišķu attēlu izvēle 74 lietošana 68
iekšējā atmiņa 64 fotoattēli	
atlikušais skaits 31	pielāgošana 69
	HP interneta lapas 131
Attēlu kvalitātes iestatījums 47	HP lapas internetā 131
audioklipu ierakstīšana 28	HP maiņstrāvas adapteris
Baltās krāsas balansa	iegāde 150
iestatījums 49	pieslēgvieta uz kameras 21
Datuma un laika uzdruka 53	
fotografēšanas režīmi 39	1
ISO jutības iestatījums 51	lekšējais taimeris
Krāsu iestatījums 52	iestatījuma atjaunošana 42
pārāk tumšs/gaišs 46	iestatījumi 41
spilgtināšana 46	indikators 21
tumšināšana 46	Poga Taimeris/Sērijfoto 19
fotoattēli, uzņemšana 27	iekšējā atmiņa
fotografēšanas režīms 41	atlikušie attēli 26, 31, 58
iestatījumi 39	formatēšana 64
poga 19	saglabājamo attēlu skaits 157
	iekšējās atmiņas ietilpība 157
H	ierakstīšana
HP Image Zone, programmatūra	audioklipi 28, 64
instalēšana 14	videoklipi 29
nelietošana 93	ieslēgšanas indikators,
HP Instant Share	apraksts 18
apraksts 9, 67	leslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
atsevišķu attēlu izvēle 74	ON/OFF, apraksts 18
HP Instant Share Menu	iestatījumu atjaunošana 26, 38,
lietošana 68	41, 42, 44, 45
HP Instant Share Menu	indikatori, strāva 144
pielāgošana 69	informācija par garantiju 159
ieslēgšana/izslēgšana 69	instalēšana
Poga HP Instant Share/	programmatūra 14, 15
Drukāt 19, 69	ISO jutība, iestatījums 51
HP Instant Share Menu	izstrādājumu tehniskais
(HP Instant Share izvēlne)	atbalsts 132
adresātu iestatīšana 69	izvēlnes

Capture (Uzņemšana) 44	kameras sastāvdaļas
HP Instant Share 68	kameras aizmugure
Palīdzība 25	un labie sāni 17
pārskats 23	kameras augšpuse 22
Playback (Demonstrēšana) 60	kameras priekšpuse, kreisie
Setup (lestatījumi) 83	sāni un apakšpuse 21
	kameras sākotnējo iestatījumu
K	atjaunošana 92
kamera	kameras skanas 85
98	kameras somiņa, iegāde 150
ieslēgšana/izslēgšana 12	klientu tehniskais atbalsts 132
izvēlnes 23	kļūdu ziņojumi
piederumi, iegāde 149	datorā 128
režīmi 23	kamerā 115
sākotnējo iestatījumu	kopsavilkuma ekrāns 58
atjaunošana 92	Kustības režīms, iestatījums 40
somiņas iegāde 150	kvadrātiekavas tiešskata
tehniskā informācija 151	ekrānā 32
kameras dokstacija	
apraksts 9	L
iegāde 149	Language (Valoda)
pieslēgvieta uz kameras 22	iestatījuma maiņa 89
Kameras gaismas diodes	lietotāju tehniskais atbalsts 132
(indikatori)	Live View at Power On (Tiešskats
AF indikators 20	ieslēdzot kameru),
Atmiņas indikators 18	iestatījums 85
lekšējā taimera indikators 21	
leslēgšanas indikators 18	M
Video indikators 20	Macintosh dators
kameras mirgojošie	programmatūras
indikatori 18, 20, 21	instalēšana 15
kameras piederumi 149	savienošana ar 77
kameras piederumu iegāde 149	USB iestatījums kamerā 88
kameras piederumu	Maiņstrāvas adapteris
pirkšana 149	iegāde 150
kameras pogas 17	pieslēgvieta uz kameras 21

Makro režīms, iestatījums 39 mikrofons, apraksts 21 Move Images to Card (Attēlu	Poga HP Instant Share/ Drukāt 69 Poga Menu/OK (Izvēlne/Labi),
pārvietošana uz karti) 90	apraksts 19
	Poga MODE 19
<b>N</b> NiMH baterijas	Poga Taimeris/Sērijfoto 19 pogas ar bultiņām uz
drošības norādījumi 141	vadāmierīces 19
uzlāde 145	Portreta režīms, iestatījums 40
NiMH bateriju uzlādēšana 145	problēmas, novēršana 91
	problēmu novēršana 91
0	programmatūra
objektīva tīrīšana 98	instalēšana 14, 15 kameras lietošana bez 93
objektīvs, tīrīšana 98 optiskā tālummaiņa 35	kameras lietosana bez 93
opiiska laloitiitaija 05	R
P	režīmi, kamera 23
Palielināšana	
aktivizēšana ar tālummaiņas	S
pārslēgu 18	sarkano acu efekta mazināšana
izmantošana 59 palīdzība no klientu tehniskā	apraksts 38
atbalsta 132	saspiešanas formāts 154 savienojumi
Palīdzība, tiešsaistes	ar datoru 77
Izvēlne Help Menu,	ar printeri 79
lietošana 25	kā Picture Transfer Protocol
izvēlnes Capture Menu	(PTP) (attēlu pārsūtīšanas
opcijām 45	protokols) ierīce 87
pieslēgvietas	kā USB Mass Storage Device
kameras dokstacija 22	Class (MSDC —
Maiņstrāvas adapteris 21 USB 22	lielapjoma atmiņas ierīču klase) 88
plaukstas locītavas siksna,	Setup Menu (lestatījumu
piestiprināšana	izvēlne), lietošana 83
kamerai 10	Sērijfoto
Pludmales un sniega režīms,	iestatījuma atjaunošana 44
iestatījums 40	iestatījums 43
	Poga Taimeris/Sērijfoto 19

pārslēgu 18 apskate 58	tiešā drukāšana attēlu drukāšana no kameras
skaits	ar printeri vai datoru 79
atlikušie attēli 26, 31, 58	Poga HP Instant Share/
iekšējā atmiņā saglabāti	Drukāt 19
attēli 157	tiešsaistes palīdzība
skatu meklētājs	Izvēlne Help (Palīdzība),
apraksts 19	lietošana 25
centrējuma atzīmes 32	izvēlnes Capture Menu
indikatori 20	opcijām 45
izmantošana 32	Tiešskats
Slēdzis ON/OFF (leslēgt/	izmantošana 30
Izslēgt), apraksts 18	poga 20
stāvokļa ekrāns 26	Time & Date (Laiks un datums),
strāvas adapteris, HP	iestatījums 13, 86
maiņstrāvas 21	trijkāja stiprinājuma vieta,
iegāde 150	apraksts 22
pieslēgvieta uz kameras 21	TV (televizora) konfigurācijas
strāvas ieslēgšana/	iestatījums 88
izslēgšana 12	
strāvas padeve	U
ieslēgšana/izslēgšana 12	USB
indikatori 144	konfigurācijas iestatījums 87
indikators 18	pieslēgvieta uz kameras 22
tehniskā informācija 156	uzstādīšana
	atmiņas karte 11
T	baterijas 10
Tālināšanas un tuvināšanas slēdži 18	plaukstas locītavas siksna 10
tālummaiņa	V
digitālā 35	Vadāmierīce ar bultiņu pogām,
optiskā 35	apraksts 19
Tālummaiņas pārslēgs,	Valoda
apraksts 18	izvēle pirmās ieslēgšanas
tehniskā informācija 151	reizē 13

tehniskais atbalsts 132

tehniskā informācija 151

Sīktēli

aktivizēšana ar tālummaiņas

veiktspēja pēc bateriju veida 143 Video poga, apraksts 22 Video skatu meklētāja indikators 20 videoklipi, ierakstīšana 29

#### Z

zema bateriju līmeņa
indikators 144
zibspuldze
apraksts 21
darbības attālums 152
iestatījumi 37
iestatījumu atjaunošana 38
izmantošana 37
zibspuldzes darbības
attālums 152
Zibspuldzes poga, apraksts 19
ziņojumi
datorā 128
kamerā 115

#### w

Windows dators programmatūras instalēšana 15 savienošana ar 77